





# Click & Heat W447

DE

Einbau und Handhabung der Standheizungsverlängerung

Führen Sie den mitgelieferten Aufhänger mit dem Schlüsselring durch die Schlaufe des schwarzen Gurtes der Bettaufhängung. Damit ist der Aufhänger befestigt. Er kann dauerhaft im Fahrzeug verbleiben und zusätzlich für andere Gegenstände, beispielsweise einen Autoschlüssel, genutzt werden.

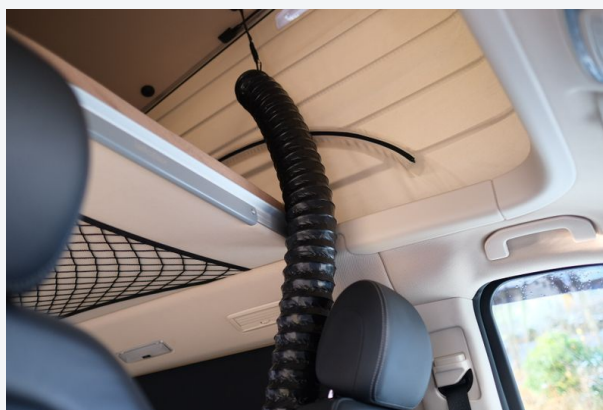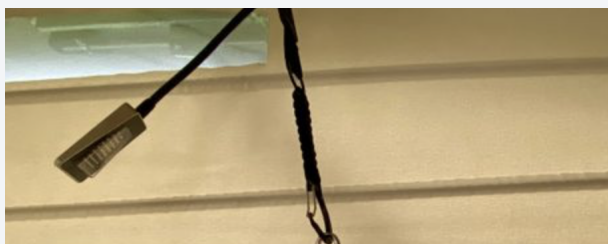



Am gewünschten Stellplatz klicken Sie Click & Heat an die Sitzkonsole. Hängen Sie das obere Ende des Heizschlauchs für das Schlafdach in den mitgelieferten Aufhänger ein und schalten Sie die Standheizung ein. Fertig.

**Wichtig**

Wichtig: Entfernen Sie den Schlauch der Standheizungsverlängerung, bevor Sie das Schlafdach einklappen, um Beschädigungen oder Quetschungen am Schlauch zu vermeiden. Nutzen Sie den Heizschlauch ausschließlich im ausgezogenen Zustand, da es ansonsten zu einem Hitzestau kommen kann.

Bedenken Sie bei der Nutzung der Standheizungsverlängerung, dass sich das Thermostat unten in der B-Säule auf der Beifahrerseite befindet. Stellen Sie die Standheizung daher auf etwa 14 °C ein. Bei einer Außentemperatur von 0 °C entspricht dies ungefähr 19 °C im Schlafdach. Wir empfehlen, die Fernbedienung der Standheizung mit in das Dachbett zu nehmen, um die Standheizung bei Bedarf ausschalten zu können. Bei Modellen mit MBAC lässt sich die Standheizung per Smartphone steuern, sofern sich das Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet.

## Passende Einzelartikel und Sets

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Click & Heat W447 - Einzelartikel (Art.-Nr. 36453)

[Artikel öffnen >](#)



Schlafraumverlängerung + Click & Heat W447 - Set (Art.-Nr. 36469)

[Artikel öffnen >](#)






# Click & Heat W447

EN

Installation and use of the parking-heater extension

Pass the supplied hanger with the key ring through the loop of the black bed-suspension strap. This secures the hanger. It can remain permanently in the vehicle and can also be used for other objects, such as a car key.

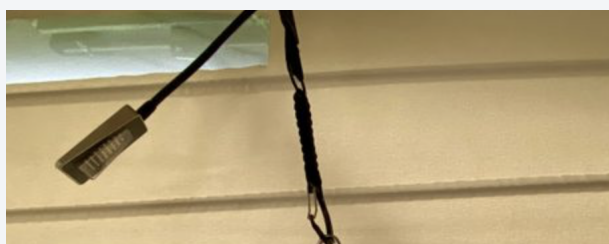



Once you have reached your chosen pitch, click Click & Heat onto the seat console. Hook the upper end of the heater hose for the pop-up roof into the supplied hanger and switch on the parking heater. Done.

**Important**

Important: Remove the parking-heater extension hose before closing the pop-up roof to prevent the hose from being damaged or crushed. Use the heater hose only when fully extended, as heat may otherwise build up.

When using the parking-heater extension, bear in mind that the thermostat is located at the bottom of the B-pillar on the passenger side. Set the parking heater to approximately 14 °C. At an outside temperature of 0 °C, this corresponds to approximately 19 °C in the pop-up roof. We recommend taking the parking-heater remote control into the roof bed so that you can switch the heater off if necessary. On models with MBAC, the parking heater can be controlled by smartphone while the phone is within Bluetooth range.

## Matching individual products and sets

Scan the QR code or click the product.

Click & Heat W447 - individual product (item no. 36453)

[Open product >](#)



Sleeping area extension + Click & Heat W447 - set (item no. 36469)

[Open product >](#)







# Click & Heat W447

FR

Montage et utilisation de la rallonge de chauffage stationnaire

Passez le crochet fourni avec l'anneau porte-clés dans la boucle de la sangle noire de suspension du lit. Le crochet est ainsi fixé. Il peut rester en permanence dans le véhicule et servir également pour d'autres objets, par exemple une clé de voiture.

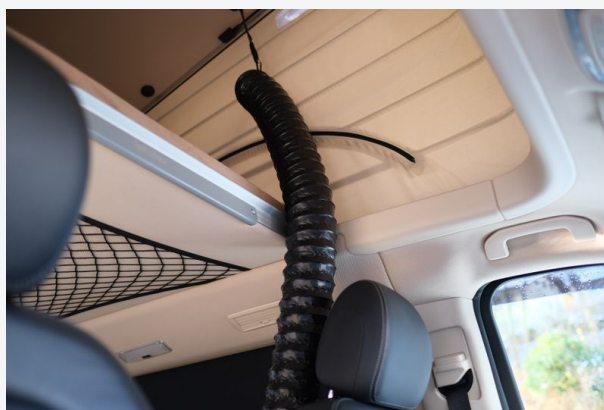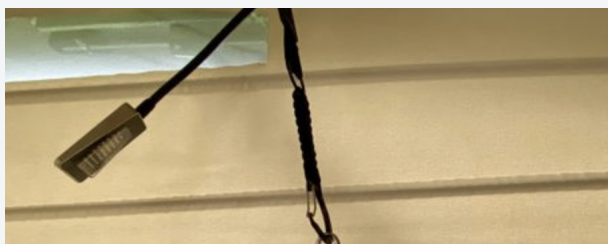



Une fois arrivé à l'emplacement souhaité, encliquez Click & Heat sur la console du siège. Accrochez l'extrémité supérieure du tuyau de chauffage destiné au toit relevable au crochet fourni, puis mettez le chauffage stationnaire en marche. Terminé.



#### Important

Important : retirez le tuyau de la rallonge de chauffage stationnaire avant de refermer le toit relevable afin d'éviter d'endommager ou d'écraser le tuyau. Utilisez le tuyau de chauffage uniquement lorsqu'il est déployé, faute de quoi une accumulation de chaleur peut se produire.

Lors de l'utilisation de la rallonge de chauffage stationnaire, tenez compte du fait que le thermostat se trouve en bas du montant B, côté passager. Réglez donc le chauffage stationnaire sur environ 14 °C. Avec une température extérieure de 0 °C, cela correspond à environ 19 °C dans le toit relevable. Nous recommandons d'emporter la télécommande du chauffage stationnaire dans le lit de toit afin de pouvoir arrêter le chauffage si nécessaire. Sur les modèles équipés de MBAC, le chauffage stationnaire peut être commandé par smartphone lorsque celui-ci se trouve à portée Bluetooth.

## Articles individuels et ensembles correspondants

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

Click & Heat W447 - article individuel (réf. 36453)

[Ouvrir l'article >](#)



Rallonge de couchage + Click & Heat W447 - ensemble (réf. 36469)

[Ouvrir l'article >](#)

