Montage und Bedienung der Akku-LED-Leuchte

DE

Für Heckauszug, Schrank und weitere Innenbereiche - Art.-Nr. 34173

Die Leuchte besitzt Bewegungslicht bei Dunkelheit, Dauerlicht in voller oder halber Stärke und ein rot blinkendes SOS-Signal. Die Laufzeit beträgt je nach Modus bis etwa 15 Stunden.

Vor dem Start
Leuchte mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig laden. Montagefläche muss glatt, sauber, trocken und so liegen, dass Leuchte und Bewegungssensor frei bleiben.

Montage und Verwendung


1. Geeignete Position anhalten und Bewegungsbereich von Schrank, Heckauszug und Klappen prüfen.
2. Fläche reinigen und trocknen. Schutzfolie des vormontierten, ablösbaren Nano-Klebepads entfernen.
3. Leuchte gerade ansetzen und das Pad über die gesamte Fläche fest andrücken. Ein Ersatzpad liegt bei.
4. Gewünschten Modus an der Leuchte wählen: Bewegung bei Dunkelheit, Dauerlicht voll oder halb beziehungsweise rotes Blinksignal.
5. Sensorfunktion bei Dunkelheit prüfen und die Leuchte bei nachlassender Helligkeit per USB laden.
6. Zum Umsetzen Leuchte vorsichtig lösen, Klebeflächen reinigen und nur ein unbeschädigtes Pad wiederverwenden.



Produktansicht



Montage oder Anwendung

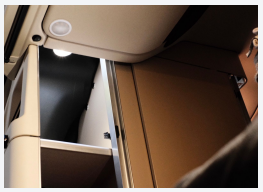

Detailansicht

Wichtig
Nicht im direkten Fahrersichtfeld oder an Airbag-, Schloss- und Scharnierbereichen montieren. Rotes Blinklicht ist nur ein Zusatzsignal und ersetzt keine vorgeschriebene Notfallausrüstung.

Passende Artikel im Shop

Akku-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Art.-Nr. 34173
Artikel öffnen >

Installing and operating the rechargeable LED light

EN

For rear drawer, cupboard and other interior areas - item no. 34173

The light offers motion-activated light in darkness, full or half continuous light and a red flashing SOS signal. Runtime is up to about 15 hours depending on mode.

Before you begin
Charge fully with the supplied USB cable. The smooth mounting surface must be clean and dry and leave the light and sensor unobstructed.

Installation and use


1. Hold it at the chosen position and check the movement of cupboard, rear drawer and doors.
2. Clean and dry the surface. Remove the film from the pre-fitted, removable nano adhesive pad.
3. Align the light and press the full pad area down firmly. A spare pad is supplied.
4. Select the required mode: motion in darkness, full or half continuous light, or red flashing signal.
5. Test the sensor in darkness and recharge by USB when brightness falls.
6. To relocate, release carefully, clean the surfaces and reuse only an undamaged pad.



Product view



Installation or use

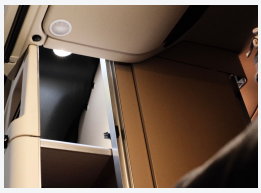

Detail view

Important
Do not mount in the driver's direct field of view or near airbags, locks or hinges. The red flash is only an additional signal and does not replace required emergency equipment.

Matching products in the shop

Rechargeable LED light with motion sensor
item no. 34173
Open product >

Montage et utilisation de la lampe LED rechargeable

FR

Pour tiroir arrière, placard et autres zones intérieures - réf. 34173

La lampe offre l'allumage par mouvement dans l'obscurité, un éclairage continu fort ou réduit et un signal SOS rouge clignotant. Autonomie jusqu'à environ 15 heures selon le mode.

Avant de commencer
Chargez complètement avec le câble USB fourni. La surface lisse doit être propre, sèche et laisser libres lampe et capteur.

Montage et utilisation

1. Présentez à l'endroit choisi et contrôlez le mouvement du placard, du tiroir et des portes.
2. Nettoyez et séchez. Retirez le film du nano-adhésif amovible prémonté.
3. Alignez la lampe et pressez fermement toute la surface. Un adhésif de rechange est fourni.
4. Choisissez le mode : mouvement dans l'obscurité, continu fort ou réduit, ou clignotement rouge.
5. Testez le capteur dans l'obscurité et rechargez par USB lorsque l'intensité baisse.
6. Pour déplacer, décollez prudemment, nettoyez et réutilisez seulement un adhésif intact.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Ne montez pas dans le champ de vision direct ni près d'airbags, serrures ou charnières. Le clignotement rouge est un signal complémentaire et ne remplace pas l'équipement obligatoire.

Articles correspondants dans la boutique

Lampe LED rechargeable avec détecteur de mouvement
réf. 34173
Ouvrir l'article >