Montage und Nutzung des Magnethalters

DE


Für Tablet oder Smartphone am Aufstelldach - Art.-Nr. 33972

Der Halter wird mit einem 3M-Klebepad befestigt. Eine der beiden Metallplatten kommt auf die Rückseite des Geräts oder einer geeigneten Hülle.

Vor dem Start
Montageflächen müssen glatt, sauber, fettfrei und trocken sein. Prüfen Sie vorab, ob Halter, Gerät und Bedienung am gewählten Ort genügend Platz haben.

Montage und Verwendung

1. Legen Sie die Position fest und reinigen Sie die Klebefläche gründlich.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebepads ab, setzen Sie den Halter ohne Berührung der Klebefläche an und drücken Sie ihn fest an.
3. Kleben Sie eine Metallplatte mittig auf eine saubere, ebene Stelle an Gerät oder Hülle. Verwenden Sie nur eine Platte pro Gerät.
4. Lassen Sie die Klebeverbindung des Halters 24 Stunden unbelastet aushärten.
5. Setzen Sie das Gerät mittig auf den Magneten und prüfen Sie den sicheren Halt, bevor Sie es loslassen.
6. Zum Abnehmen das Gerät seitlich vom Magneten lösen; nicht ruckartig am Halter ziehen.

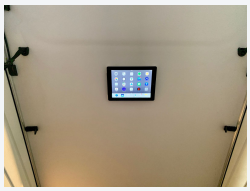

Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Ein Halter ist für Geräte bis 900 g vorgesehen. Bei schwereren Geräten sind mehrere Halter erforderlich; eine gemeinsame Höchstlast ist nicht angegeben. Den Halt regelmäßig prüfen.

Passende Artikel im Shop

Magnetischer Tablet- und Handyhalter
Art.-Nr. 33972
Artikel öffnen >

Installing and using the magnetic holder

EN


For a tablet or smartphone at the pop-up roof - item no. 33972

The holder is fixed with a 3M adhesive pad. One of the two metal plates is attached to the rear of the device or a suitable case.

Before you begin
Mounting surfaces must be smooth, clean, grease-free and dry. First check that the holder, device and controls have enough space at the chosen position.

Installation and use

1. Choose the position and clean the bonding surface thoroughly.
2. Remove the pad's protective film, place the holder without touching the adhesive and press it down firmly.
3. Bond one metal plate centrally to a clean, flat area of the device or case. Use only one plate per device.
4. Leave the holder's adhesive joint unloaded for 24 hours.
5. Place the device centrally on the magnet and check that it is secure before letting go.
6. To remove it, slide the device sideways off the magnet; do not pull sharply on the holder.

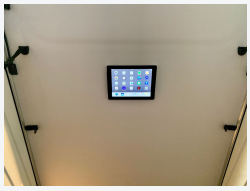

Product view



Installation or use



Detail view

Important
One holder is intended for devices up to 900 g. More than one holder is required for heavier devices; no combined maximum load is specified. Check the hold regularly.

Matching products in the shop

Magnetic tablet and phone holder
item no. 33972
Open product >

Montage et utilisation du support magnétique

FR


Pour tablette ou téléphone au toit relevable - réf. 33972

Le support se fixe avec un adhésif 3M. Une des deux plaques métalliques se colle au dos de l'appareil ou d'une coque adaptée.

Avant de commencer
Les surfaces doivent être lisses, propres, dégraissées et sèches. Vérifiez d'abord l'espace disponible pour le support, l'appareil et les commandes.

Montage et utilisation

1. Choisissez l'emplacement et nettoyez soigneusement la surface de collage.
2. Retirez le film, posez le support sans toucher l'adhésif et appuyez fermement.
3. Collez une plaque métallique au centre d'une zone propre et plane de l'appareil ou de la coque. Utilisez une seule plaque par appareil.
4. Laissez durcir le collage du support pendant 24 heures sans charge.
5. Placez l'appareil au centre de l'aimant et contrôlez sa tenue avant de le lâcher.
6. Pour le retirer, faites-le glisser latéralement; ne tirez pas brusquement sur le support.

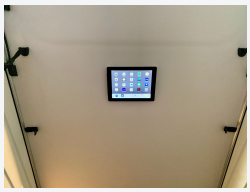

Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Un support est prévu pour un appareil jusqu'à 900 g. Plusieurs supports sont nécessaires au-delà; aucune charge maximale combinée n'est indiquée. Contrôlez régulièrement la tenue.

Articles correspondants dans la boutique

Support magnétique pour tablette et téléphone
réf. 33972
Ouvrir l'article >