Montage des Aufhängers mit verdeckter Schraube

DE

Aluminium-Aufhänger für verschiedene Einbauorte - Art.-Nr. 33928

Zuerst wird die runde Montageplatte mit einer Schraube befestigt. Danach wird der Aufhänger auf das Gewinde der Platte geschraubt, sodass die Befestigungsschraube nicht sichtbar bleibt.


Vor dem Start
Einen ausreichend tragfähigen Montageort wählen. Vor dem Schrauben sicherstellen, dass hinter der Fläche keine Leitungen, Kabel, Schloss-, Airbag- oder Klappenmechanismen liegen.

Montage und Verwendung

1. Aufhänger von der Montageplatte abschrauben und beide Teile auf Beschädigungen prüfen.
2. Montageplatte am gewünschten Ort anhalten, ausrichten und den Befestigungspunkt markieren.
3. Montageplatte mit einer zur Unterlage passenden Schraube fest anschrauben. Die Schraube muss vollständig im mittleren Sitz der Platte liegen.
4. Gewinde des Aufhängers gerade auf die Montageplatte setzen und den Aufhänger von Hand im Uhrzeigersinn aufschrauben.
5. Aufhänger bis zum festen, bündigen Sitz drehen und passend ausrichten. Nicht mit Werkzeug oder über den Haken als Hebel überdrehen.
6. Festen Sitz von Hand prüfen und zunächst nur einen leichten Gegenstand einhängen.



Produktansicht

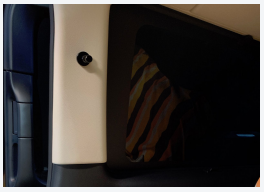

Montage oder Anwendung

Wichtig
Eine zulässige Traglast und eine mitgelieferte Befestigungsschraube sind nicht angegeben. Schraube und Untergrund müssen zum Montageort passen. Schraubverbindung regelmäßig kontrollieren.

Passende Artikel im Shop

Aluminium-Aufhänger mit verdeckter Montage
Art.-Nr. 33928
Artikel öffnen >

Installing the hook with a concealed screw

EN

Aluminium hook for various mounting positions - item no. 33928

The round mounting plate is fixed first with one screw. The hook is then screwed onto the plate's thread so that the fixing screw remains hidden.


Before you begin
Choose a sufficiently strong mounting position. Before screwing, make sure there is no wiring, cable, lock, airbag or tailgate mechanism behind the surface.

Installation and use

1. Unscrew the hook from the mounting plate and inspect both parts for damage.
2. Hold and align the plate at the chosen position and mark the fixing point.
3. Secure the plate with a screw suitable for the substrate. The screw must sit fully in the centre recess of the plate.
4. Place the hook squarely on the plate's thread and screw it on clockwise by hand.
5. Turn until firm and flush, then align it. Do not overtighten with a tool or use the hook as a lever.
6. Check by hand and initially hang only a light object.



Product view

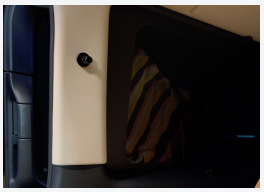

Installation or use

Important
No permitted load or supplied fixing screw is specified. The screw and substrate must suit the mounting position. Check the screw connection regularly.

Matching products in the shop

Aluminium hook with concealed mounting
item no. 33928
Open product >

Montage du crochet à vis cachée

FR

Crochet aluminium pour différents emplacements - réf. 33928

La platine ronde se fixe d'abord avec une vis. Le crochet se visse ensuite sur son filetage, ce qui masque la vis de fixation.


Avant de commencer
Choisissez un support suffisamment résistant. Avant de visser, vérifiez qu'aucun câble, verrou, airbag ou mécanisme de hayon ne se trouve derrière.

Montage et utilisation

1. Dévissez le crochet de la platine et contrôlez les deux pièces.
2. Présentez et alignez la platine à l'endroit choisi puis marquez le point de fixation.
3. Fixez la platine avec une vis adaptée au support. La vis doit être entièrement logée dans le creux central.
4. Posez le crochet bien droit sur le filetage puis vissez-le à la main dans le sens horaire.
5. Tournez jusqu'à une assise ferme et affleurante puis alignez. Ne serrez pas avec un outil et n'utilisez pas le crochet comme levier.
6. Contrôlez à la main et suspendez d'abord uniquement un objet léger.



Vue du produit

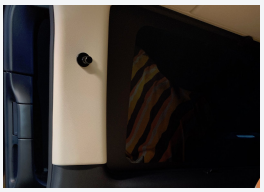

Montage ou utilisation

Important
Aucune charge admissible ni vis de fixation fournie n'est indiquée. Vis et support doivent convenir à l'emplacement. Contrôlez régulièrement le vissage.

Articles correspondants dans la boutique

Crochet aluminium à fixation cachée
réf. 33928
Ouvrir l'article >