


Nexeos AI-Dongle Anschlussanleitung

1. Laden Sie die Firmware-Datei .bin herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Smartphone. Auf einem iPhone müssen die Dateien im Ordner **AiSolar/bin** gespeichert werden.

Laden Sie die Ai-Solar-App herunter und registrieren Sie sich als Installateur.

- Google Play
- Apple Store
- <https://pro-eu.aisolarcloud.com/user/login>


2. Öffnen Sie Ai-Solar, tippen Sie auf **Anlagen** und anschließend auf +.

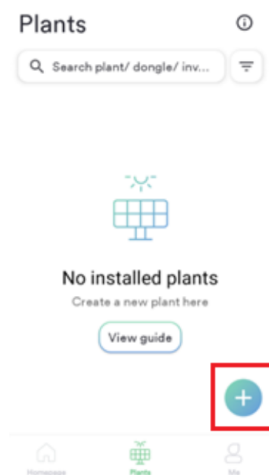

3. Tippen Sie auf **Parameter konfigurieren**, scannen Sie den QR-Code und wählen Sie:

- **Punkt-zu-Punkt**: wenn der Dongle noch nicht mit dem WLAN verbunden ist (blaue LED aus).
- **Netzwerk**: wenn er bereits verbunden ist (blaue LED an oder blinkend). Ihr Smartphone muss im selben WLAN sein, wenn Sie Netzwerk auswählen.


4. Tippen Sie auf **Dongle - Details zum Smart-Dongle**.

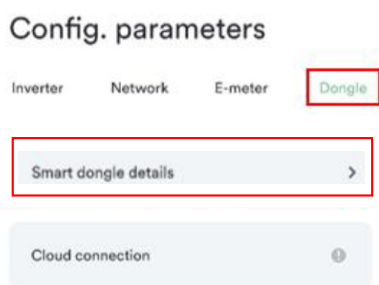


5. Tippen Sie auf Firmware-Version aktualisieren - MCU-Software und wählen Sie **dongle_V610-50118-01.001** aus und tippen Sie auf „Speichern“.



6. Nach erfolgreicher Aktualisierung, tippen Sie unter **Dongle** auf **Aktuelle Uhrzeit**, um die Dongle-Zeit zu vergleichen.

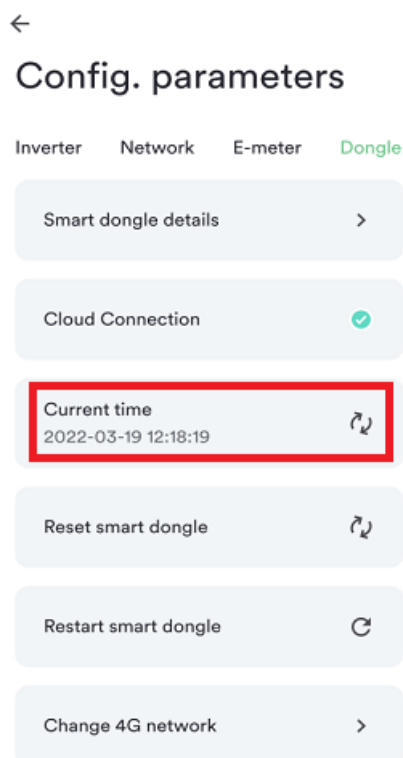

7. Klicken Sie auf Netzwerk und verbinden Sie den Dongle mit Ihrem Router. Die **blaue LED am Dongle sollte leuchten**. Wenn Sie den Dongle über ein LAN-Kabel an Ihren Router anschließen, sollte die Verbindung automatisch hergestellt werden.

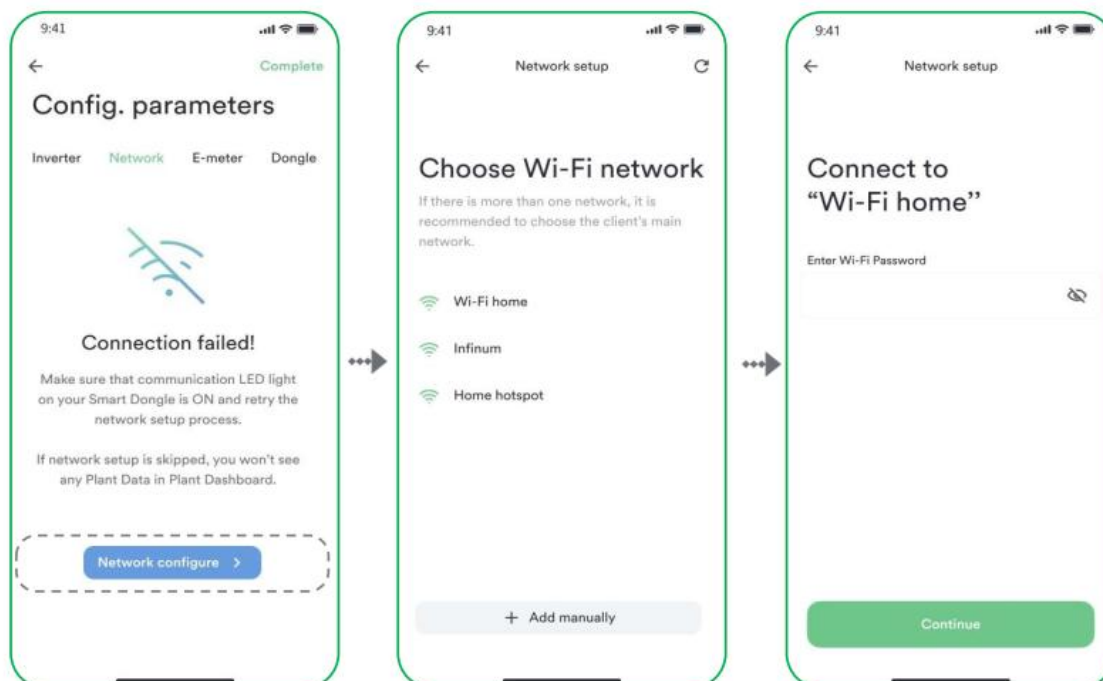

8. Melden Sie sich bitte erneut bei uns, dann werden wir das System aktualisieren und die Anlage für Sie erstellen. Bitte teilen Sie uns die **Seriennummer** des Dongles mit.