

Bedienungsanleitung

Solar-Kfz-Kamerasystem

Modell: RC50-2

Art.Nr.: 1406



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg

WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001
Batt-Reg.-Nr.: DE 41630684
LUICID Reg.-Nr.: DE2255051200671

info@firstprice24.de

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- Carmatrix ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.

Inhaltsverzeichnis

Systembeschreibung	4
Features	4
Allgemeines zur Verwendung von Dashcams	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte	5
Wichtige Hinweise zum Akku	6
Lieferumfang	6
Übersicht	7
Technische Daten	8
Netzteil	8
Monitor	8
Kennzeichenhalter	8
Kamera	8
Funknetzwerk	8
Installation und Inbetriebnahme	9
Akku aufladen	9
Kennzeichenhalterung montieren	9
Monitor montieren und anschließen	10
Bedienung	11
Bedienelemente am Monitor	11
Monitor einschalten	12
Symbole auf dem Display	12
Kamera einstellen	13
System-Einstellungen (Beispiel)	13
Kamera koppeln (Pairing)	14
Wartung und Reinigung	15
Erklärungen	15
Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln	15
Gewährleistung	15

Systembeschreibung

Schützen Sie Ihr Fahrzeug und damit Ihren Geldbeutel vor ärgerlichen Parkremplern mit dem innovativen Solar-Kfz-Kamerasystem – kabellos, akkubetrieben und mit Solarenergie versorgt.

Das System basiert auf einer Front- und einer Heckkamera, die in Kennzeichenhaltern integriert sind. Die Kamerabilder werden drahtlos auf einen Monitor im Fahrzeuginneren übertragen. Aufgrund der großen Funkreichweite ist das System auch für lange Fahrzeuge und Gespanne geeignet.

Der Monitor wird in einer der beiden mitgelieferten Halterungen im Sichtfeld des Fahrers positioniert und an eine Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) angeschlossen. Zur besseren Navigation können auf dem Display Parklinien ein- und ausgeblendet und an das jeweilige Fahrzeug und die Bedürfnisse angepasst werden. So wird das Einparken zum Kinderspiel. Die Sicherheit wird erhöht, da mögliche Hindernisse oder Personen frühzeitig erkannt werden.

WICHTIGER HINWEIS: Das Kamerasystem unterstützt Sie nur beim Einparken. Es ersetzt aber nicht Ihre volle Aufmerksamkeit. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das System. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, wenn das System Hindernisse nicht erkannt hat.

Für die Montage muss lediglich der Kennzeichenhalter ausgetauscht werden. Es müssen keine Kabel verlegt oder Löcher in die Karosserie gebohrt werden. So kann das System auch wieder demontiert werden, ohne dass Löcher in der Karosserie zurückbleiben. Damit ist das System auch für Leasingfahrzeuge die erste Wahl.

Features

- Hochauflösende Kameras mit CMOS-Sensoren und einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln.
- Großes Sichtfeld der Kameras für einen guten Überblick auf den Bereich vor und hinter dem Fahrzeug (Horizontal 170°, Vertikal 90° und Diagonal 180°).
- Anhand Vibrationssensoren erkennen die Kameras selbstständig, wenn das Fahrzeug geparkt ist und schalten in einen batterie-schonenden Standby-Modus. Sobald die Sensoren beim Starten des Fahrzeugs eine Vibration feststellen, schalten sich die Kameras ein.
- IPS-Monitor mit HD-Auflösung und einer Bildschirmdiagonalen vom 13 cm (5").
- Abstandsanzeige im Monitor mit Distanzlinien. Diese sind ein- und ausblendbar sowie in Höhe und Tiefe einstellbar.
- Flexible Montage des Monitors durch zwei mitgelieferte Halterungen – eine mit Saugfuß und eine zum Klemmen.
- Bordstecker-Netzteil für den Monitor mit 9 ... 30 V Eingangsspannung und einem USB-Ausgang zum Versorgen von externen Geräten.
- 2 Li-Po-Akku mit insgesamt 4.200 mAh zur Versorgung eines Kennzeichenhalters.
- Funkreichweite 17,5 m. Störungsfrei dank 2,4 GHz-Funktechnologie.

Allgemeines zur Verwendung von Dashcams

In Deutschland greift bei Dashcams die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), da damit personenbezogene Daten (z. B. Kennzeichen, Gesichter) aufgezeichnet werden können.

Bitte erkundigen Sie sich ausreichend über die national geltenden Regeln für die Nutzung von Dashcams. Für Deutschland beispielsweise beim ADAC (<https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/dashcam>).

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kamerasystem dient ausschließlich der Unterstützung beim Einparken eines Kraftfahrzeugs. Es ersetzt nicht die volle Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers.

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten. Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lebensgefahr durch Erstickern. Plastiktüten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys fernhalten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Der Monitor muss fest montiert sein, damit er sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen kann.
- Anschlusskabel so verlegen, dass der Fahrer in seinem Bewegungsbereich nicht eingeschränkt ist.
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte

- Halten Sie eingeschaltete Funk-Geräte mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Das Funk-Überwachungssystem darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei) betrieben werden, da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.
- Die HaWoTEC GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Die HaWoTEC GmbH übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der HaWoTEC GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Wichtige Hinweise zum Akku

Bei falscher Behandlung besteht Brand- und Explosionsgefahr!

- Akku nicht über 60 °C erhitzen und nie in Feuer werfen.
- Akku nicht kurzschließen und nicht öffnen.
- Akku keiner mechanischen Belastungen aussetzen.
- Akku nur mit einem zugelassen Ladegerät laden und dabei dessen Temperatur prüfen. Bei starker Überhitzung sofort das Laden abbrechen. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Produkt im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.

Lieferumfang



Monitor



Kennzeichenhalter mit Kameras



Monitorhalterung mit Saugfußadapter



Klemmadapter (Altern. zum Saugfußadapter)



Netzteil für Monitor



Ladekabel Kennzeichenhalter




Schrauben für Kennzeichenhalter (8 Stück)



Deutsche Kurzanleitung

Übersicht

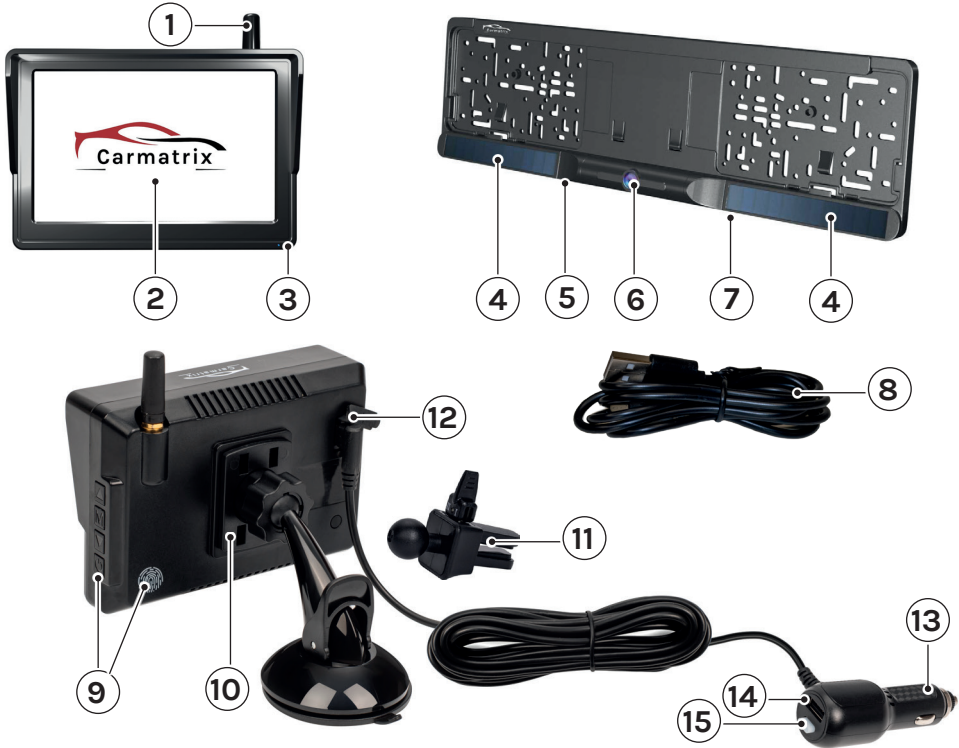

1. Antenne
2. Display
3. LED (Blinkt, wenn der Monitor hochfährt. Leuchtet, wenn der Monitor in Betrieb ist.)
4. Solarmodul
5. LED (Blinkt beim Laden des Akkus. Leuchtet, wenn der Akku geladen ist.)
6. Kamera
7. Ladeanschluss (5,5 × 2,5 mm Hohlstecker; zum manuellen Laden)
8. Ladekabel Kennzeichenhalter (USB-A auf Hohlstecker)
9. Bedientasten (siehe „Bedienelemente am Monitor“)
10. Halterung (hier mit Saugfußadapter)
11. Klemmadapter (altern. zum Saugfuß)
12. Anschluss Netzteil (USB Typ C)
13. Anschluss Zigarettenanzünder
14. Monitor ein-/ausschalten
15. USB-Typ-A-Ausgang (5 V, 2,1 A)

Technische Daten

Netzteil

Eingang	Ausführung	Zigarettenanzünder-Stecker
	Spannung	9 ... 30 V DC
	Sicherung	3 A
Ausg.	Spannung/Strom USB Typ C	5 V DC, max. 1 A (Versorgung Monitor)
	Spannung/Strom USB Typ A	5 V DC, max. 2,1 A (Versorgung externes Gerät)

Monitor

Anschlussspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	150 mA
Display	13 cm (5"), IPS, 800 x 480 px
Videosystem	MJPEG
Umgebungstemperatur	-20 ... +60°C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	128 x 85 x 38 mm (ohne Antenne)
Schutzart	Nur für Innenräume

Kennzeichenhalter

Anschlussspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	0,06 mA (Standby), 280 mA (im Betrieb)
Solarpanel	2 x 5 V/0,5 W
Akku	2 x Lithium-Polymer 3,7 V, 2.100 mAh
Umgebungstemperatur	-20 ... +60°C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	529 x 150 x 35 mm
Schutzart	IP67

Kamera

Sichtwinkel (Hor. / Vert. / Diag.)	170° / 90° / 180°
Auflösung (B x H)	1.280 x 720 px
Bildwiederholungsrate	30 fps
Videosystem	MJPEG

Funknetzwerk

Frequenzband	2,4 Ghz (Digital, ohne Interferenzen)
Frequenzbereich	2.400 ... 2.483,5 MHz
Modulationsart, -typ	GFSK, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Installation und Inbetriebnahme


Akku aufladen

Vor der Montage empfehlen wir, den Akku in den Kennzeichenhalterungen mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel und einem handelsüblichen USB-Ladegerät 4 ... 5 Stunden zu laden, weil das Solarmodul nur für die Erhaltungsladung ausgelegt ist. Die Status-LED am Ladeanschluss ...

- blinkt beim Laden des Akkus.
- leuchtet, wenn der Akku geladen ist.



Nicht im Lieferumfang: 5-V-USB-Ladegerät mit einem Ausgangsstrom von mindestens 2 A.

Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung kann ebenfalls ein manuelles Aufladen erforderlich sein.

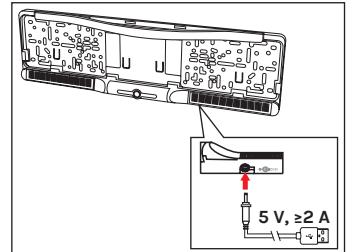

Kennzeichenhalterung montieren



1. Kennzeichen und alte Kennzeichenhalterung abbauen.
2. Abdeckleiste (1) an der Kennzeichenhalterung aus dem Lieferumfang entfernen.
3. Kennzeichenhalterung montieren, dabei beachten ...
 - Aufkleber auf der Kennzeichenhalterung „Back“ (Heckkamera) und „Front“ (Frontkamera).
 - Kamera befindet sich unten.

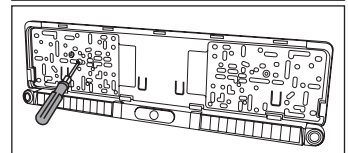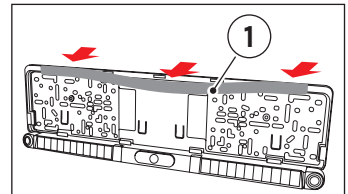

ACHTUNG

Die Kennzeichenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt sein.

4. Kennzeichen einsetzen und in die unteren Haltenasen (2) einrasten.
5. Blende (3) wieder anbringen, um das Kennzeichen zu sichern.

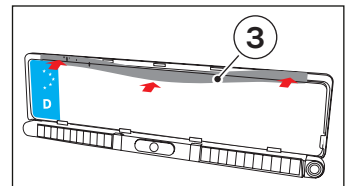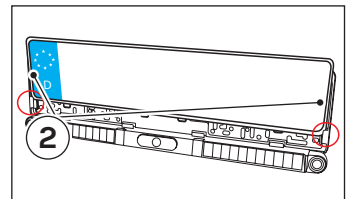

ACHTUNG

Kontrollieren Sie, dass an der Unterseite der Ladeanschluss mit der Gummidichtung verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit in den Anschluss gelangt. Eindringende Feuchtigkeit kann die Elektronik zerstören.

Monitor montieren und anschließen

ACHTUNG


- Positionieren Sie den Monitor nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers. Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor fest montiert ist und sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen kann. Ein dabei herumfliegender Monitor kann Personen verletzen und Sachschäden verursachen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht im Bereich des Fahrers. Es muss so verlegt werden, dass der Fahrer davon in keiner Situation in seinem Bewegungsbereich eingeschränkt ist.
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.

TIPP:

Im Lieferumfang sind 2 Befestigungsadapter enthalten, die an der Monitorhalterung angebracht werden können:

- Saugfußadapter zur Befestigung des Monitors an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett (Werksseitig montiert).
- Klemmadapter zur Befestigung des Monitors an einem Lüftungsgitter.


Die nachstehende Abbildung zeigt den Umbau der Saughalterung zur Klemmhalterung.

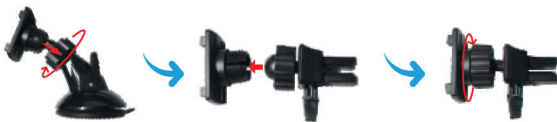

1. Die Monitorhalterung in die Nuten am Monitor einsetzen und nach oben schieben, bis sie einrastet. Auf festen Sitz kontrollieren.
2. Das Netzteil an den Monitor anschließen. .
3. Den Monitor entsprechend den Gegebenheiten und des verwendeten Befestigungsadapters montieren. Auf festen Sitz kontrollieren.

Wenn Sie den Saugfußadapter verwenden, muss die Montagefläche möglichst glatt sein. Stellen Sie auch sicher, dass die Montagefläche frei von Schmutz und Fett ist.

4. Anschlusskabel so verlegen, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind und niemand darüber fallen kann (z. B. beim Aussteigen).
5. Netzteil in Zigarettenanzünder oder Boardsteckdose stecken.

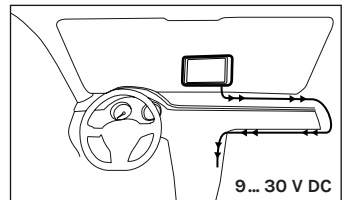

Bedienung

Bedienelemente am Monitor

Taster (1), (2) oder (3):

- **Kurz drücken** (< 1 s): Monitor einschalten.
- **Lang drücken** (> 3 s): Monitor ausschalten.

Wenn der Monitor eingeschaltet ist:

- **Kurz drücken** (< 1 s): Anzeige wechseln (Splitbild ⇒ Einzelbild Kam. 1 ⇒ Einzelbild Kam. 2 ⇒ Splitbild).

Taster (4):

- **Kurz drücken** (< 1 s): Einstellmenü öffnen.
- **Lang drücken** (> 3 s): Zum Splitbildschirm wechseln.

Wenn ein Menü geöffnet ist:

- **Lang drücken** (> 3 s): Selektieren Menüpunkt öffnen.

Wenn ein Menü geöffnet ist:


- **Kurz drücken** (< 1 s): Speichern und zurück.

Taster (5) / (6):

- **Kurz drücken** (< 1 s): Anzeige wechseln (Einzelbild Kam. 1 ⇒ Einzelbild Kam. 2 ⇒ Einzelbild Kam. 1)

Wenn ein Menü geöffnet ist:

- **Kurz drücken** (< 1 s): Parameter anwählen bzw. Wert erhöhen/verringern.

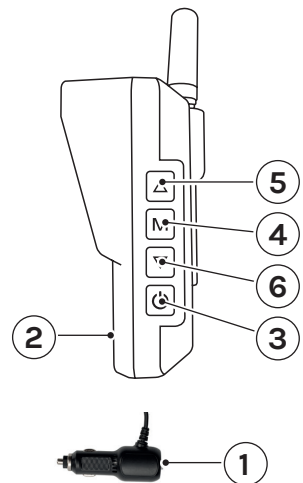


Monitor einschalten

1. Taster (1) drücken (Taster leuchtet, wenn eingeschaltet)

- Ggf. Zündung einschalten.
- Der Monitor schaltet sich nach einer Zeit automatisch aus und kann anschließend mit den Tasten (1), (2) oder (3) wieder eingeschaltet werden.


Nach dem Einschalten zeigt der Monitor den Splitbildschirm. Falls eine Kamera keine Bilder zeigen:

- Kontrollieren Sie, ob die LED an der Unterseite der Kennzeichenhalterung leuchtet. Wenn nein, ist der Akku leer (Siehe „Akkus laden“).
- Wenn die LED leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, rütteln Sie leicht an der Kennzeichenhalterung, um die Kamera „aufzuwecken“.

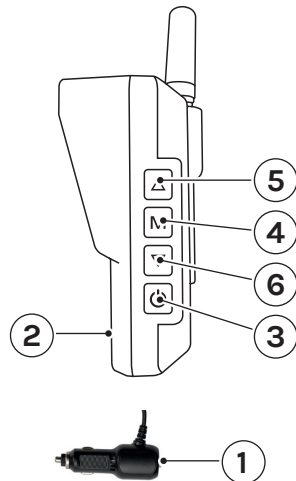


Symbole auf dem Display

Symbol	Bedeutung
	Signalstärke (Verbindung zur Kamera)
	Ton an
	Solar-Ladeanzeige der Akkus
	Ladestandanzeige der Akkus
„F“ / „H“	Frontkamera/Heckkamera

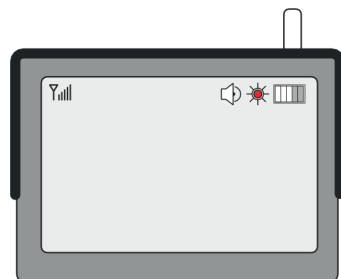

Einzelbild

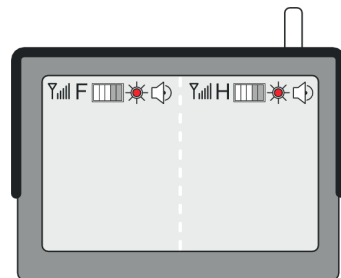

Splitbild

HINWEIS:


- Die Symbole erscheinen nur bei bestehender Verbindung zur Kamera.
- Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung kann ein Nachladen des Akkus in der Kennzeichenhalterung erforderlich sein (siehe „Akkus aufladen“).

Kamera einstellen

Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, dass die Kamera ...



- korrekt eingestellt ist.
- nicht verschmutzt ist.

Korrigieren Sie ggf. die Einstellung bzw. entfernen Sie Verunreinigungen.

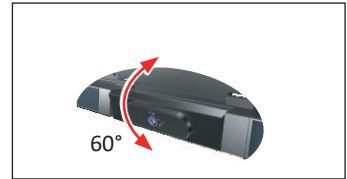

System-Einstellungen (Beispiel)

1. Falls der Monitor im Standby ist, die Taste (2) kurz drücken (< 1 s).
2. Die Taste (4) kurz drücken (< 1 s), um das Einstellmenü aufzurufen.
3. Die Taste (5) oder (6) ggf. mehrfach kurz drücken (< 1 s), um einen Menüpunkt zu selektieren.
4. Die Taste (4) lange drücken (> 3 s), um den selektierten Menüpunkt zu öffnen.
5. Die Taste (5) oder (6) ggf. mehrfach kurz drücken, um im Menü einen Eintrag zu selektieren.
6. Die Taste (4) lange drücken (> 3 s), um den selektierten Menüpunkt zu öffnen.
7. Die Taste (5) oder (6) ggf. mehrfach kurz drücken, um eine Einstellung zu selektieren.
8. Die Taste (4) kurz drücken, um die selektierte Einstellung zu speichern und den Menüpunkt zu verlassen.

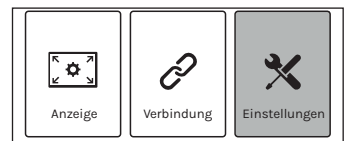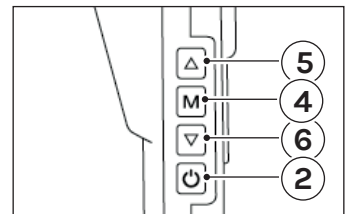

Menüs des Einstellmenüs


Zum Wechseln der Einstellmöglichkeit, Taste (4) lange drücken, zum Ändern der Werte Taste (5) bzw. (6) drücken.

Anzeige: Helligkeit, Kontrast, Farbe, Sättigung einstellen.

Verbindung: Neue Kamera koppeln (siehe nachfolgenden Abschnitt.)

Einstellungen:

- Bild spiegeln, Parkhilfslinien einstellen, Dauer Displayanzeige einstellen, Tonausgabe ein-/ausschalten, Sprache einstellen, Betriebsart wählen (eine Kamera oder 2 Kameras), Modus Startbildschirm einstellen, auf Werkseinstellung zurücksetzen.

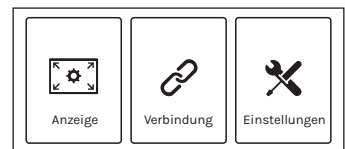

Kamera koppeln (Pairing)

Die Kameras aus dem Lieferumfang sind werkseitig bereits mit dem Monitor gekoppelt. Diese Funktion braucht nur ausgeführt werden, ...



- wenn ein defekter Kennzeichenhalter ersetzt wird.
- nachdem eine Kamera auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

So gehen Sie vor:

1. Bereiten Sie den Kennzeichenhalter für eine Verbindung mit dem Stromnetz vor (siehe auch „Akku aufladen“). Verbinden Sie das Netzteil aber **noch nicht** mit dem Stromnetz!
2. Falls der Monitor im Standby ist, die Taste (2) kurz drücken (< 1 s).
3. Zum Einzelbild wechseln, dass mit der Kamera gekoppelt werden soll. Dazu die Taste (1), (2) oder (3) ggf. mehrfach kurz drücken (< 1 s) (Splitbild ⇒ Einzelbild Kam. 1 ⇒ Einzelbild Kam. 2 ⇒ Splitbild).
4. Einstellmenü öffnen, dazu die Taste (4) kurz drücken (< 1 s).
5. Menüpunkt „Verbindung“ mit der Taste (5) oder (6) selektieren.
6. Taste (4) lange drücken (> 3 s), um den „Pairing Modus“ anzuwählen.
7. Taste (4) erneut lange drücken (> 3 s), um den „Pairing Modus“ zu starten.
Auf dem Bildschirm bewegen sich 3 Striche.
8. Verbinden Sie innerhalb von fünf Sekunden das Netzteil mit dem Stromnetz.
Jetzt wird die Kamera mit dem Monitor gekoppelt. Bei erfolgreicher Kopplung wird dieses durch ein Koppelzeichen gemeldet, andernfalls Schritt 7 und 8 wiederholen.
9. Taste (4) kurz drücken, um den Menüpunkt zu verlassen.

Wenn Sie eine weitere Kamera koppeln möchten:

10. Schalten Sie den Monitor aus, dazu die Taste (1), (2) oder (3) lange drücken (> 3 s).
11. Schalten Sie den Monitor wieder ein, dazu die Taste (1), (2) oder (3) kurz drücken (< 1 s).
12. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9 für die andere Kamera.

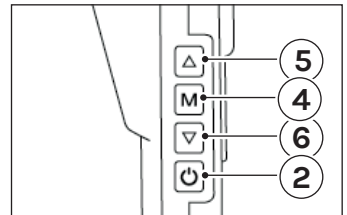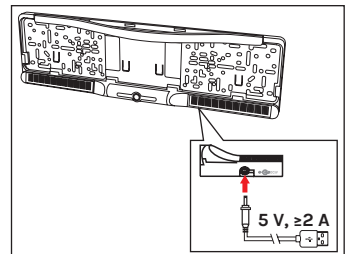

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie den Monitor stromlos, bevor Sie ihn reinigen; Netzteil ziehen.
- Reinigen Sie das Monitorgehäuse und die Kamera mit einem sauberen, feuchten Tuch. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie ausschließlich einen milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Es darf keine Feuchtigkeit in den Monitor eindringen. Trocknen Sie den Monitor mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Reinigen Sie das Display des Monitors mit destilliertem Wasser oder einem speziellen Bildschirmreiniger. Den Reiniger immer auf ein trockenes, weiches Tuch auftragen und niemals direkt auf das Display sprühen. Drücken Sie niemals fest auf. Das Display könnte beschädigt oder verkratzt werden.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

