

Bedienungsanleitung

3MP Dual Kamera Türklingel

Modell: Y03-W2

Art.Nr.: 1417



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg
info@firstprice24.de

WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001
Batt-Reg.-Nr.: DE 41630684
LUICID Reg.-Nr.: DE2255051200671

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de
Telefon: 040 413 48 752, Fax: 040 675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- LUVISION ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.
- iOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
- Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

Hergestellt für/Herausgeber	2
Konformität	2
Entsorgung von Altgeräten	2
Marken und Warenzeichen	2
Systembeschreibung	4
Features	4
Allgemeines zu Kameraüberwachung	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte	5
Lieferumfang	6
Übersicht	7
Basisstation	7
Türklingel	7
Technische Daten	8
Türklingel	8
Basisstation	8
Funknetzwerk	8
Inbetriebnahme	9
Akku laden, Basisstation anschließen	9
Klingel von der Montageplatte abnehmen	9
Klingel ein-/ausschalten	9
Türklingel montieren	10
App installieren und konfigurieren	10
Türklingel in der App anmelden	11
Bedienung	12
App-Oberfläche	12
microSD-Karte einsetzen/entnehmen	12
Türklingel auf Werkseinstellung zurücksetzen	12
Reinigung	13
Erklärungen	13
Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln	13
Gewährleistung	13

Systembeschreibung

Ihre Haustür wird smart – mit der Funk-Türklingel inklusive Basisstation.

Vielseitig einsetzbar. Einfach zu installieren. Konfigurierbar für individuelle Anforderungen. Immer verbunden. Ideal für Haus, Wohnung und Büro.

Diese Türklingel bringt Ihnen Sicherheit, Komfort und Kontrolle direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet.

Ob Postbote, Besucher oder Bösewicht – mit dieser intelligenten Türklingel wissen Sie immer, wer vor der Tür steht, egal wo Sie sich gerade befinden.

Das Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Tür – einfach smarter leben!

Features

- 2-Kamera-System - verschiedene Blickwinkel für eine optimale Übersicht.
- Die obere Kamera ist für den klassischen Blick auf den Überwachungsbereich - für Detektion und zur Kommunikation.
- Die untere Kamera zeigt den Bereich vor der Tür. So sehen Sie, ob dort jemand z. B. ein Paket abgestellt hat, aber auch, ob jemand dort was wegnimmt.
- Live-Video & 2-Wege-Audio – sehen und sprechen Sie mit Besuchern in Echtzeit.
- Sprachausgabe von vorinstallierten oder individuellen, selbst aufgenommenen Texten, z. B. „Guten Tag, das Büro ist zur Zeit nicht besetzt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr“.
- Bewegungserkennung mit Push-Benachrichtigung – individuell konfigurierbare Sicherheit rund um die Uhr.
- Nachtsicht mit IR-LEDs – gute Sicht im Dunkeln bis zu 10 m.
- Akku mit 9000 mAh - für eine Betriebszeit von 2 bis 3 Monaten ohne Nachladen.
- Kinderleichte Installation – ganz ohne Bohren und Kabelverlegen.
- Kostenlose App für iOS & Android – volle Kontrolle, von überall auf der Welt.
- Beweissicherung bei Klingeln oder – Aufzeichnung der Kamerabilder auf einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) oder sicher in der Cloud (kostenpflichtig).
- Diebstahlschutz - Push-Benachrichtigung auf Smartphone/Tablet und akustisches Signal bei Manipulation der Türklingel.

Allgemeines zu Kameraüberwachung

Der Einsatz der Kamera berührt das grundgesetzlich geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht.

- Öffentliche Bereiche wie die Straße vor der Haustür und Nachbargrundstücke dürfen nicht per Kamera überwacht werden.
- Personen dürfen nur überwacht werden, wenn sie darüber informiert wurden und eindeutig eingewilligt haben.

Informieren Sie sich über die geltenden Regeln für die Überwachung privater Grundstücke und Personen.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Türklingel dient ausschließlich der akustischen Signalisierung durch Personen vor der Haustür und der Kommunikation mit ihnen. Geheime oder vertrauliche Dinge dürfen nicht kommuniziert werden, da ein Mithören durch Dritte nicht ausgeschlossen werden kann.

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie eingeschaltete Funk-Geräte mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Lebensgefahr durch Erstickern. Plastiktüten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys fernhalten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Anschlusskabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte

- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Das Funk-Überwachungssystem darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei) betrieben werden, da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.
- Die HaWoTEC GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Die HaWoTEC GmbH übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der HaWoTEC GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Lieferumfang



Türklingel mit Montageplatte



Indoor Basisstation



USB-Ladekabel (USB A/USB C)



USB-Netzteil




Montagematerial, Werkzeug



Kurzanleitung

Übersicht Basisstation

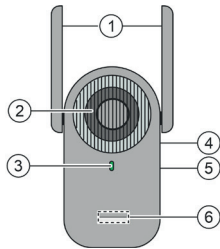

- (1) Antenne
- (2) Lautsprecher
- (3) Status-LED

Blinkt blau:

- ca. 2× pro Sek.: Kein Netzwerk gefunden.
- ca. 10× pro Sek.: Mit Netzwerk verbunden aber kein Internet.


Leuchtet blau: Mit Netzwerk verbunden.

Blinkt weiß: Firmware-Update aktiv.

- (4) Einschub microSD-Speicherkarte (max. 256 GB)
 - (5) Reset-Taster
 - (6) Stromversorgung
- USB-Typ A-Stecker (auf der Rückseite)

Signale der Status-LED	Beschreibung
Blinkt blau (schnell)	Kein Netzwerk gefunden
Blinkt blau (langsam)	Netzwerk ohne Internet verbunden
Leuchtet blau	Mit Netzwerk verbunden
Blinkt weiß	Firmware-Upgrade

Türklingel

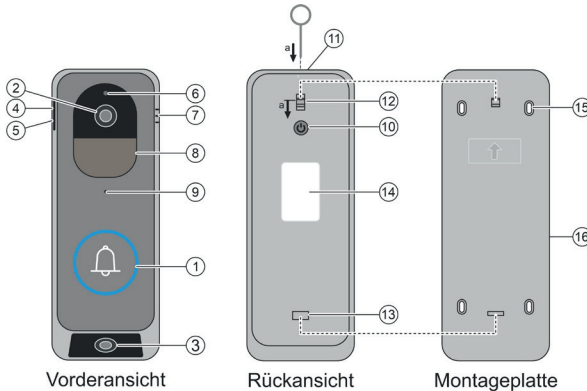

- (1) Klingelknopf mit Status-Ring
- (2) Kamera 1
- (3) Kamera 2
- (4) USB-C-Ladebuchse
- (5) Resettaster (Pairing)
- (6) PIR-Bewegungssensor
- (7) Lautsprecher
- (8) Infrarot-Sensor
- (9) Mikrofon
- (10) Ein/Aus-Schalter
- (11) Entriegelungsbohrung
- (12) Verriegelung
- (13) Aufnahme Rastnase
- (14) Typenschild
- (15) Montagebohrungen (4x)
- (16) 3M-Klebestreifen

Signale Status-Ring (1)	Beschreibung
Blinkt blau (schnell)	Sucht Basisstation
Blinkt blau (langsam)	Schlechtes Netzwerk gefunden
Leuchtet blau (für 1 s)	Klingel gedrückt, Person erkannt
Blinkt weiß (langsam)	Akku wird geladen
Blinkt weiß (schnell)	Firmware-Upgrade
Leuchtet weiß (für 0,5 s)	Akku fast leer

Technische Daten

Türklingel

Versorgungsspannung	5 V DC
Leistungsaufnahme	max. 3 W
Akkukapazität	9000 mA
Empfohlene Stromversorgung	USB-C-Netzteil, 5 V, 1 A
Kamerasensor	1/2,8" CMOS
Kameraauflösung	3 MP (2304 × 1296 Pixel/800 × 448 Pixel)
Blickwinkel	140°
Bildwiederholungsrate	15 fps
Videokompression	H.265
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux (Farbe)/0,01 Lux (s/w)
Nachtsicht	max. 10 m mit 6 Infrarot-LEDs
Audio	2-Wege Audio, Integrierter Lautsprecher, Mikrofon
Speichermedium	microSD-Karte (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang)
Umgebungsbedingungen	-10 ... 50 °C, 30 ... 80 % RH
Schutzart	IP44 (Schutz gegen Fremdkörper >1 mm u. gegen Spritzwasser)
Abmessungen (H x B x T)	150 x 52 x 35 mm
Gewicht	275 g

Basisstation


Versorgungsspannung	5 V DC
Leistungsaufnahme	max. 3 W
Empfohlene Stromversorgung	USB-A-Netzteil, 5 V, 1 A
Umgebungsbedingungen	Nur zur Verwendung im Innenraum
Abmessungen (H x B x T)	95 x 65 x 23 mm
Gewicht	54 g

Funknetzwerk

WLAN Standard	802.11 b/g/n/HT20, 802.11. n/HT40
Max. Sendeleistung	< 20 dBm
Frequenzband	2,4 Ghz
Frequenzbereich	2.400 ... 2.483,5 MHz

Inbetriebnahme

Akku laden, Basisstation anschließen

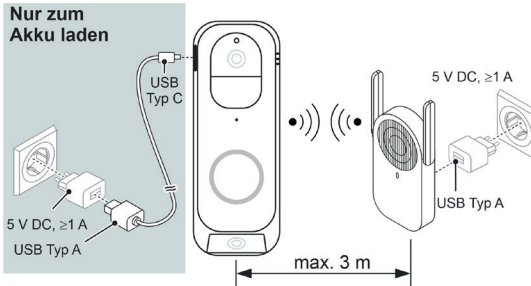

Verwenden Sie zum Laden des Akkus und zum Betrieb der Basisstation entweder abwechselnd das im Lieferumfang enthaltene USB-Netzteil oder eine zweites handelsübliches USB-Netzteil.




ACHTUNG

Bei Nichtgebrauch muss die Ladebuchse mit der Abdeckung verschlossen werden. Feuchtigkeit kann sonst die Klingel zerstören.

Klingel von der Montageplatte abnehmen

So gehen Sie vor:

1. Entriegeln Sie die Türklingel mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs.
2. Kippen Sie bei gedrücktem Werkzeug die Türklingel vorsichtig nach vorne und heben Sie sie ab.

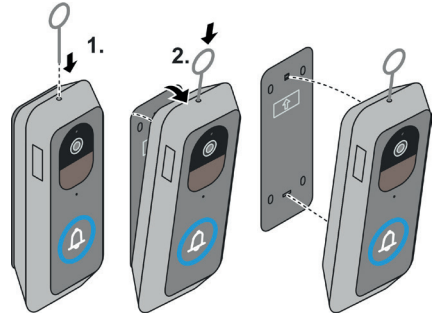


Hinweis: Wenn die Einbruchsalarm-Benachrichtigung aktiviert ist, ertönt ein Alarmton, wenn die Türklingel von der Montageplatte abgenommen wird. Schalten Sie die Klingel ggf. während der Montage aus.

Klingel ein-/ausschalten

Der Ein-/Austaster befindet sich auf der Rückseite der Klingel. Um ihn zu bedienen, muss die Klingel von der Montageplatte abgenommen werden (siehe oben).

So gehen Sie vor:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite für ca. 2 Sekunden.
2. Drücken Sie zum Testen den Klingelknopf. Die Klingel ist eingeschaltet, wenn der blaue Ring leuchtet und ein Gong ertönt.

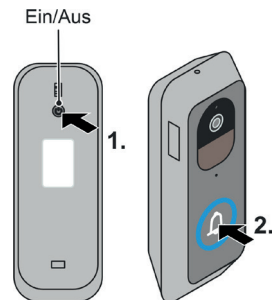

Türklingel montieren

Beachten Sie bei der Montage:

- Klingel immer senkrecht montieren, sonst funktioniert die Bewegungserkennung nicht.
- Klingel vor Regen und Strahlwasser geschützt montieren.
- Wenn die Türklingel nicht verschraubt montiert wird, kann sie leicht entwendet werden.
- Beim Montieren darf keine Kraft angewendet werden. Andernfalls kann die Klingel beschädigt werden.


So gehen Sie vor:

1. Montageplatte je nach Untergrund mit Klebeband und/oder geeigneten Schrauben/Dübeln befestigen.

Der Pfeil auf der Montageplatte muss nach oben zeigen.

Bei Verwendung des Klebestreifens muss der Untergrund sauber und fettfrei sein.

2. Setzen Sie den unteren Rasthaken bei leicht geneigter Klingel in die untere Nut der Montageplatte.
3. Kippen Sie die Türklingel bei gedrücktem Werkzeug vorsichtig auf die Montageplatte, bis der obere Rasthaken einrastet.

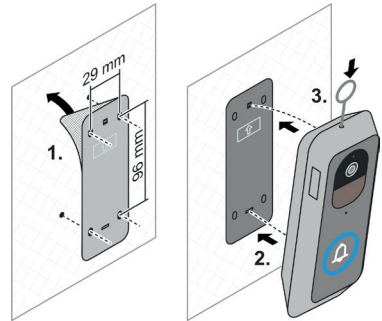

App installieren und konfigurieren

Für die Kommunikation der Türklingel mit einem Smartphone/Tablet muss die App "EseeCloud" darauf installiert sein.

1. Installieren Sie die App "EseeCloud" über den App-Store Ihres Betriebssystems (iOS oder Android).
2. Öffnen Sie die App "EseeCloud" und folgen Sie den Anweisungen.



In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, der Anwendung verschiedene Berechtigungen zu erteilen. Diese Berechtigungen sind erforderlich, um die volle Funktionalität der Anwendung nutzen zu können.

Anschließend werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem von Ihnen frei wählbaren Passwort bei "EseeCloud" zu registrieren. Ohne Registrierung können Sie die Anwendung nicht nutzen.

Türklingel in der App anmelden

Voraussetzung:

- Die Basisstation ist stromversorgt.
- Die Klingel ist eingeschaltet: Zum Testen, Klingelknopf drücken.
- Sie sind bei "EseeCloud" registriert: Siehe oben.

So gehen Sie vor:

1. Starten Sie die "EseeCloud"-App.
2. Melden Sie sich ggf. bei "EseeCloud" mit Ihrer hinterlegten E-Mail-Adresse und Kennwort an.
3. Wählen Sie auf dem Startbildschirm "Kamera hinzufügen".
4. Wenn ein hinzufügbares Gerät (hier "Indoor-Basisstation") gefunden wurde, drücken Sie im folgenden Bildschirm auf "Hinzufügen".
Andernfalls wählen Sie "Scannen zum Hinzufügen" und scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Gerätes, das Sie hinzufügen möchten, mit Ihrer Kamera-App.
5. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Wenn die Basisstation erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, wird Ihnen das angesagt. Die Status-LED der Basisstation leuchtet blau.

Falls der Anmeldevorgang nicht erfolgreich war, setzen Sie die Klingel und die Basisstation auf Werkseinstellung zurück und koppeln Sie sie neu.

HINWEIS: Den kostenpflichtigen Cloud-Speicher aktivieren Sie nur, wenn Sie die Aufnahmen Diebstahlsicher in der Esee-Cloud speichern möchten. Alternativ können Sie Aufnahmen auf einer SD-Karte in der Basisstation speichern.

Zum Abwählen des kostenpflichtigen Cloud-Speichers, wählen Sie in den folgenden Bildschirmen ...

- "Überspringen" (oben links)
- "Nicht erleben"
- "Auf das kostenlose Testangebot verzichten"




TIPP: Zur Bestätigung der einzelnen Schritte müssen Sie oberhalb der "Weiter"-Schaltfläche das runde Feld markieren.

Bedienung

App-Oberfläche

- (1) [NAME]: Bezeichnung der Kamera
- (2) Kamera-ID: z. B. zur Einbindung in die PC-Software
- (3) Cloud-Speicher: Cloudspeicher verwalten
- (4) Veranstaltungen: Aktivitäten der Kamera anzeigen
- (5) Gerät: Geräteauswahl anzeigen
- (6) Geräte-Einstellungen: Geräte-Einstellungen öffnen und Ladezustand des Klingelakkus
- (7) Wiedergabe: Aufnahmen wiedergeben
- (8) Teilen: Gerät für andere Benutzer freigeben
- (9) Cloud-Dienst Guthaben für Cloud/Datenvol. aufladen
- (10) Konto: Persönliche Einstellungen öffnen

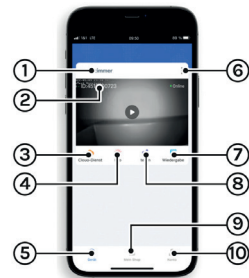


microSD-Karte einsetzen/entnehmen

1. Stecken Sie eine microSD-Karte (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang) in den Kartenschacht an der Basisstation. Die Karte muss einrasten.

Eine neue microSD-Karte muss formatiert werden, bevor sie verwendet werden kann. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in der App die Geräte-Einstellungen (siehe Grafik im Abschnitt "App-Oberfläche", Position 6) und wählen dort "Einstellungen" → "Gerätespeicher".
2. Drücken Sie im nachfolgenden Fenster auf "Initialisierung". Die SD-Karte wird formatiert.

Falls das Formatieren nicht erfolgreich ist, nehmen Sie die Karte aus dem Kartenschacht und versuchen Sie es erneut. Verwenden Sie ggf. eine andere SD-Karte.

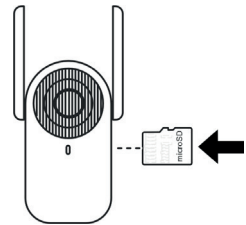

TIPP: Um eine Karte zu entnehmen, drücken Sie sie in Richtung Einschub und lassen Sie sie los. Dadurch springt die Karte aus der Verriegelung und kann entnommen werden.


Türklingel auf Werkseinstellung zurücksetzen

1. Drücken Sie die jeweilige Reset-Taste mit dem Werkzeug aus den Lieferumfang oder z. B. mit einer aufgebogenen Büroklammer. Eine Ansage bestätigt die erfolgreiche Ausführung.

Die Türklingel bzw. die Basisstation wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

2. Melden Sie die Türklingel in der App an (siehe "Türklingel in der App anmelden") und folgen Sie den Anweisungen.

Während der Anmeldeprozedur werden Türklingel und Basisstation automatisch gekoppelt.

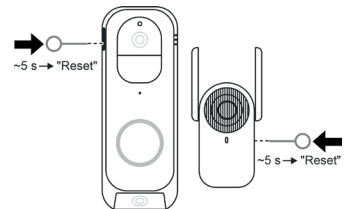

Reinigung

Reinigen Sie die Kamera mit einem sauberen Tuch. Bei starken Verschmutzungen verwenden Sie ausschließlich einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen.

Trocknen Sie die Lin senabdeckung mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

