

Bedienungsanleitung

5 MP WLAN-Überwachungssystem mit Mikrofon

Modell: LV-A-2021-01

Art.Nr.: 1254



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg
info@firstprice24.de
WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de
Telefon 040 / 413 48 752, Fax 040 / 675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- LUVISION ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.
- iOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
- Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

Hergestellt für/Herausgeber	2
Konformität	2
Entsorgung von Altgeräten	2
Marken und Warenzeichen	2
Systembeschreibung	4
Features	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Allgemeine Hinweise	5
Elektrische Sicherheitshinweise	6
Entsorgung	6
Lieferumfang	7
Technische Daten NVR	8
Technische Daten Kamera	9
Optionales Zubehör	10
Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente	11
NVR	11
Kamera	11
System in Betrieb nehmen	12
Benutzername ändern	12
Festplatte einsetzen/entnehmen (optional)	13
Festplatte formatieren	13
Montage der Kamera	14
Montage des NVR an der Wand (optional)	14
System konfigurieren	15
Kontextmenü öffnen	15
Netzwerk einrichten	15
Kamera an-/abmelden (Pairing)	16
Aufnahmezeitraum einrichten	17
Aufnahme wiedergeben	18
Aufnahme Exportieren	18
Bedienung und Einstellungen	19
App installieren	19
EseeCloud-Benutzer anlegen	19
Kamera der EseeCloud hinzufügen	20
Grundlegende Funktionen	21
Hamburger Menü	21
Hamburger Menü - Einstellungen	21
PC-Software installieren	22
EseeCloud-Benutzer anlegen	22
Sprache ändern	23
Kamera hinzufügen	24
Kamera Liveanzeige starten	24
Erklärungen	25
Gesetzliche Bestimmungen - Ausschlussklauseln	25
Gewährleistung	25

Systembeschreibung

Mit diesem LUVISION LV-A-2021-01 Videoüberwachungskamera-Set erhalten Sie ein am Markt unvergleichlich TOP-Aktuelles, innovatives und leistungsfähiges komplettes Dual WLAN Überwachungssystem für die schnurlose Video-Überwachung Ihres Hauses, Grundstücks oder Betriebes mit erstklassigen Eigenschaften ohne Kabelanschluss an einen Router.

Egal wo Sie sich befinden – ob zuhause oder unterwegs – das System liefert Ihnen gestochen scharfe Ultra HD 5 MP -Live-Bilder / Videos mit Audiofunktion.

Über die deutschsprachige PC Software "EseeCloud" oder – über die kostenlose deutschsprachige App "EseeCloud" – können Sie sowohl vom PC als auch von Ihrem Smartphone und Tablet (iOS, Android) von überall auf den NVR zugreifen. Sie können die Aufnahmen ebenfalls abrufen und die 4K / 5 MP Überwachungskameras vom PC oder über die App aus einsehen. Somit können Sie jede Ecke überwachen.

Die 5 MP WLAN Kameras können Bewegungen innerhalb ihres Überwachungsbereichs detektieren und damit einen akustischen Alarm am WLAN NVR auslösen. Dieser wiederum kann Sie per E-Mail oder per Push Meldung auf Ihr Smartphone davon informieren – wenn Sie möchten, gleich mit einem Bild vom Überwachungsbereich. Hochwertige Videoaufnahmen benötigen geringen Speicherplatz, da diese nach H.265+ komprimiert und gespeichert werden.

Das WLAN Kamera Set ist vorkonfiguriert und sofort betriebsbereit.

Die System-Komponenten benötigen lediglich einen Netzanschluss. Das System kann mit max. 8 Stk. 5 MP IP Überwachungskameras betrieben werden. Die Bilder werden im Einzelbild oder auch als 4fach oder 8fach Split angezeigt.

Für die Sicherheit des Überwachungssystems ist eine Benutzerverwaltung integriert. Über den HDMI oder VGA Anschluss können Sie den NVR an einen herkömmlichen Fernseher oder PC Monitor anschließen.

Features

- WLAN IP Überwachungskameras, mit 5 Megapixel Auflösung.
- Dual NVR und wetterfeste 5 MP Kamera laufen komplett über WLAN, kein Anschluss des NVR am Router über LAN Kabel notwendig.
- Die Kameras liefern die Aufnahmen in 5 MP Format mit einer Auflösung bis zu 2592 x 1944 Pixeln.
- Die Aufnahme- und Playback Auflösung ist hochauflösend in 5 MP Auflösung.
- H.265+ - Komprimierung benötigt wenig Speicherplatz bei detailreichen Aufnahmen.
- Deutschsprachige kostenlose App "EseeCloud" für Tablett sowie, iPhone®, Android™ Smartphone und PC.
- Mehrsprachige deutschsprachige Menüführung des NVR, per Maus bedienbar.
- Leistungsstarkes Dual WLAN Modul um NVR - Erhöhte Reichweite bis zu 700 m im Freien.
- Verstärkung des Signales über Repeater (separat erhältlich)
- Kinderleichte Inbetriebnahme durch Plug & Play. Das System ist vorkonfiguriert und sofort betriebsbereit.
- Minimaler Installationsaufwand: Die System-Komponenten benötigen lediglich einen Netzanschluss.
- Auto Pairing: Kameras koppeln sich automatisch mit dem NVR.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das WLAN-Überwachungssystem dient zur Überwachung mit den verbundenen WiFi-IP-Kameras. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen, einschließlich Kinder, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder fehlender Erfahrung und/oder mangels Wissens, benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder wurden von der Person in der Benutzung des Systems unterwiesen. Kinder sollten das System nicht unbeaufsichtigt bedienen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise. Bei Nichtbeachtung kann dies zu schwerwiegenden Schäden und/oder Verletzungen, einschließlich des Todes von Menschen führen. Befolgen Sie unbedingt alle anwendungsbezogenen Verkehrs- und

Motorvorschriften, die sich auf dieses Produkt beziehen. Bei nicht sachgemäßer Installation erlischt die Herstellergarantie.

Allgemeine Hinweise

	Bitte installieren Sie das Gerät horizontal und an einem stabilen Ort, um zu vermeiden, dass das Gerät herunterfällt.
	Vermeiden Sie, dass Flüssigkeit auf das Gerät tropft. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände mit Flüssigkeit gefüllt sind und verhindern Sie, dass Flüssigkeit ausläuft.
	Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
	Bitte verwenden Sie nur Geräte innerhalb der Nenneingabe/-ausgabe.
	Stellen Sie das Gerät nicht in extrem heißer, kalter, staubiger oder feuchter Umgebung auf und setzen Sie es nicht hoher elektromagnetischer Strahlung aus.

Elektrische Sicherheitshinweise

	Schließen Sie nicht mehrere Geräte mit einem Netzteil an. Eine Überlastung des Adapters kann zu Überhitzung oder Brandgefahr führen.
	Ziehen Sie den Stromstecker, während Sie das Gerät anschließen oder demontieren. Arbeiten Sie nicht mit eingeschaltetem Strom.
	Das Gerät sollte fest an der Wand oder unter der Decke befestigt werden.
	Schalten Sie den Strom ab und ziehen Sie das Stromkabel sofort ab, wenn Rauch, Geruch oder Geräusche vom Gerät aufsteigen. Wenden Sie sich dann an den Händler.
	Bitte wenden Sie sich an den Händler, wenn das Gerät nicht mehr korrekt arbeitet. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder zu modifizieren. Für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparaturen oder Wartungen verursacht wurden, übernehmen wir keine Verantwortung.
	Bitte verwenden Sie nur empfohlene Kabelsätze (z. B. Netzkabel) mit den angegebenen Spezifikationen.

Entsorgung

	• Entsorgen Sie Batterien in den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen. • Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.
---	--

Lieferumfang



1x NVR



1x Netzteil für NVR



1x USB-Maus



1x LAN-Kabel



1x Montagematerial



4 x 5 MP WLAN Kompakt-Kamera



4 x Antenne für Kamera



4 x Steckernetzteil für Kamera



4 x Montagematerial für Kamera



1x Deutsche Kurzanleitung

Technische Daten NVR

System	Prozessor CPU	Huawei HiSilicon Hi3520D
	Betriebssystem	Embedded Linux
	Systemressourcen	Mehrkanal-Echtzeit-Aufnahme, Playback; Netzbetrieb, USB-Backup
NVR und Kamera	Signalübertragung	Drahtlos verschlüsseltes Dual W-LAN (kein Anschluss an Router notwendig, wahlweise Kabelgebunden über LAN)
	Max. Anzahl Kameras	8 Stück
	Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Ungarisch, Portugiesisch, Türkisch, Dänisch, usw. (20 Sprachen verfügbar)
Schnittstelle	Bedienung	Grafische Bedieneroberfläche mit Mausunterstützung
	Vorschau	1/4, 1/8 Bildschirm oder 1/1
	Video-Eingang CAM	max. 8 Kanäle (8 * 5 MP)
Video	Video-Kompression	H.265, H.265+ H.264, H.264+
	Aufnahme-Auflösung	720p, 960p, 1080p, 4MP, 5 MP
	Wiedergabe-Auflösung	720p, 960p, 1080p, 4MP, 5 MP
Audioausgang	Anschluss	3,5mm Klinke / RCA
	Lautsprecher eingebaut	nein
Fernzugriff	Kostenlose App	Deutschsprachige App "EseeCloud" iPhone®, Android™, Windows XP, Vista, Windows 10, 7, 8, Mac OS
	Aufnahmemodus	Manuell, Alarm, Bewegungserkennung, nach Zeitplan
Aufnahme und Wiedergabe	Lokale Wiedergabe	720p, 960p, 1080p, 4MP, 5 MP
	Suchmodus	Zeit, Kalender, Ereignis, Kanal
		Video CIF 4: ~5 GB/Tag x Kanal Video D1 8: ~10 GB/Tag x Kanal Video 960H: 12 GB/Tag x Kanal
Sichern und Wiederherstellen	Speicherplatzbedarf	Video 720P: 20~30 GB/Tag x Kanal Video 1080P: ~40 GB/Tag x Kanal Video 2560P: ~50 GB/Tag x Kanal
		Audio: 691.2 MB/ Tag x Kanal
		Festplatte max. 6 TB oder Netzwerk
Sichern und Wiederherstellen	Speichermedium	Netzwerk- oder USB-Speicher
	Wiederherstellungsmodus	

Externe Schnittstellen	Antennen	2 x
	Netzwerk	1 x RJ45 10 M/100 M
	USB	1 x USB 2.0
	1x VGA	Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080
	1x HDMI	Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2592 x 1944
Allgemein	Festplatte intern	3.5" HDD SATA intern 7200 U/min, bis max. 6 TB (Festplatte nicht im Lieferumfang)
	ONVIF	Wird unterstützt
	Netzwerkprotokoll	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, E-MAIL, I-Suche, Alarm-Center etc.
	Spannungsversorgung	DC 12 V/2 A
	Verbrauch	≤ 15 W (mit HDD)
	Betriebsumgebung	Temperatur: -5 °C bis +55 °C Luftfeuchte: 10 % bis 90 % RH
	Abmessungen (B x T x H)	258 x 210 x 45 mm
	Gewicht	≤ 600g (ohne HDD)

Technische Daten Kamera

Auflösung	5 Megapixel (Ultra HD)
Sensor	1/3" Scan-Sensor
Signal-Rauschverhältnis	> 39.1 dB
Auflösung	2592 x 1944, (4:3), 5 MP, Ultra HD
Lichtempfindlichkeit	Farbe 0,1 Lux, S/W 0,01 Lux
Linse Brennweite	4 mm
Blickwinkel	70°
OSD	Datum, Zeit und Titel
Tag- und Nachtanzeige	Auto / Farbe / S/W
IR LED's	6 Stk. Array IR LED's (Nachtsicht bis 15m)
Mikrofon / Lautsprecher	ja / nein
3D-DNR	Auto
Spiegeln/Rotieren	An / Aus
Privatsphären-Schutz	4 Zonen wählbar
Stream (Dual-stream)	2592x1944@15fps oder weniger
	720x576@15fps oder weniger
Komprimierung	H.264, H264+, H.265, H.265+
Spannungsversorgung	DC 12 V/0,5 A

Gehäuse	Metallgehäuse
Verbrauch	≤ 6 W
Schnittstelle	RJ45
Schutzklasse	IP 66 (wasserdicht)
Betriebsumgebung	Temperatur: -20 °C bis +50 °C
	Luftfeuchte: 30 % bis 60 % RH
Lagerumgebung	Temperatur: -20 °C bis +60 °C
	Luftfeuchte: 20 % bis 90 % RH
Abmessungen (L x B x H)	160 x 80 x 70 mm

Funknetzwerk

WLAN Standard	802.11 b/g/n/HT20	Funkfrequenz	2.412 – 2.472 MHz
	802.11 n/HT40		2.422 – 2.462 MHz
Max. Sendeleistung		< 20 dBm	

Optionales Zubehör

Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code oder Besuchen Sie unsere Shop unter: www.firstprice24.de.

IPC-Router, Modell: LV-A-2022-04 Art.Nr.: 1193

Zur Erweiterung der Funkreichweite der Kameras wurde dieser Spezielle IPC-Router entwickelt.




Erweiterungskamera , Modell: LV-A-2021-03 Art.Nr.: 1255

Erweitern Sie Ihr Überwachungssystem auf bis zu 8 Kameras und erweitern Sie den Überwachungsbereich.




Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente

NVR

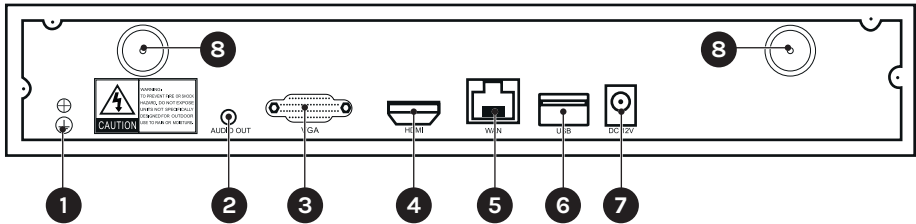

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Erdung | 5. WAN-Anschluss |
| 2. Audio Ausgang | 6. USB-Anschluss für Maus |
| 3. VGA-Anschluss für Bildschirm | 7. Stromversorgung |
| 4. HDMI-Anschluss für Bildschirm | 8. Antennen-Anschluss |


Kamera

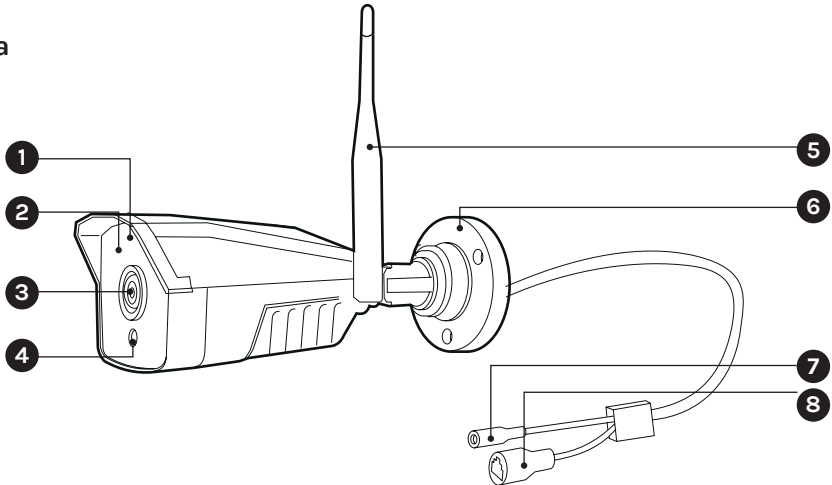

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Mikrofon | 5. Antenne |
| 2. Infrarot & Beleuchtung | 6. Halterung |
| 3. Linse | 7. Stromversorgung |
| 4. Infrarotsensor (PIR) | 8. Netzwerkanschluss |

System in Betrieb nehmen


1. Die Maus (Lieferumfang) mit der USB-Buchse (1) verbinden. Einen Monitor (2) mit der HDMI oder VGA-Buchse verbinden.
2. Das Netzteil (12 V/ 2.000 mA) mit der Stromversorgungsbuchse (3) verbinden und das Netzteil in eine Steckdose stecken, das NVR startet automatisch.
3. Optional können Sie das NVR mit dem lokalen Netzwerk über das LAN-Kabel (4) verbinden.

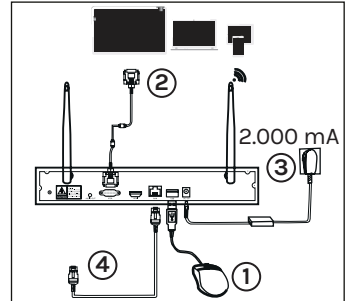

⚠ ACHTUNG

- Immer das originale Netzteil verwenden, das NVR könnte ansonsten beschädigt werden.

4. Die Antenne (5) an die Kameras anschrauben.
5. Das Netzteil (12 V/ 500 mA) mit der Stromversorgungsbuchse (6) verbinden.

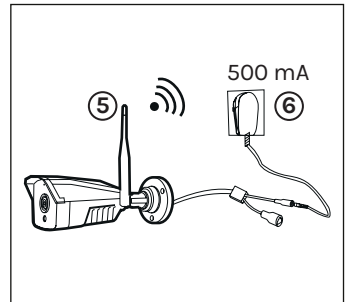

⚠ ACHTUNG

- Immer das originale Netzteil verwenden, die Kamera könnte ansonsten beschädigt werden.


🔧 HINWEIS:

- Das System ist vorkonfiguriert und startet automatisch.
- Die Verbindung zwischen Kamera und NVR kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Benutzername ändern

Werkseitig ist ein Benutzer "admin" ohne Passwort angelegt.

1. Das Kontextmenü aufrufen und die Funktion "Menü" (7) auswählen.
2. Den Reiter "System Admin" (8) auswählen und auf "Benutzer" (9) wechseln.
3. Über die Funktionstasten (10) können Benutzer bearbeitet, hinzugefügt und gelöscht werden.

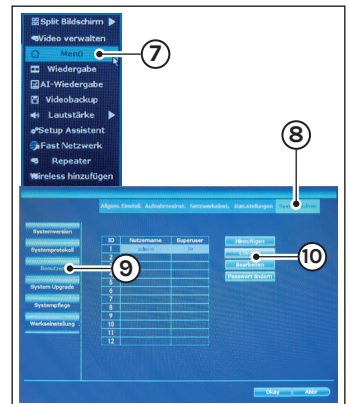

🔧 HINWEIS:

Ändern Sie den Benutzername und vergeben Sie ein sicheres Passwort bei der Erstinbetriebnahme.

Festplatte einsetzen/entnehmen (optional)

1. Die 4 Schrauben (1) des NVR entfernen, die Abdeckung etwas nach hinten schieben und abnehmen.



⚠ ACHTUNG

- Die Festplatte ohne Krafteinwirkung einsetzen.
- Auf die korrekte Ausrichtung der Festplatte achten.

🔧 HINWEIS:

- Es können handelsübliche 3,5"-SATA-Festplatten (HD oder SSD) verwendet werden.
- Die Kapazität darf 6 TB nicht überschreiten.

2. Die Festplatte einsetzen und mit den 4 Befestigungs-löchern (2) verschrauben.
3. Die Kabelstecker (3) mit der Festplatte verbinden und das Gehäuse wieder verschließen.

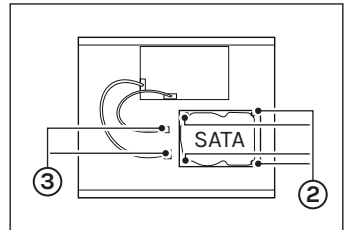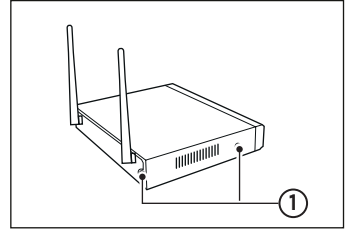


Festplatte formatieren

1. Mit einem Rechtsklick auf der Maus das Kontextmenü aufrufen und "**Menü**" (4) wählen.
2. Im Fenster auf "**HDD-Einrichtung**" (5) klicken.
3. Die Checkbox (6) der zu formatierenden Festplatte in der Spalte "**Format**" aktivieren.
4. Mit dem Button "**Format**" (7) die Formatierung starten, die Festplatte wird formatiert.

⚠ ACHTUNG

- Alle Daten auf der Festplatte werden unwiederbringlich gelöscht.

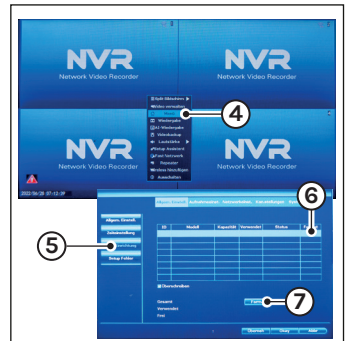


Montage der Kamera

1. Die Position der Kamera festlegen und den Montagefuß (1) mittels beigelegtem Montagematerial z.B. an der Wand oder Decke montieren.
2. Die Flügelschraube (2) und Rändelmutter (3) lösen und die Kamera einstellen, anschließend die Schrauben wieder Handfest anziehen.

⚠ ACHTUNG

- Prüfen Sie den Untergrund vor der Montage und wählen Sie ggf. ein geeignetes Montagematerial.

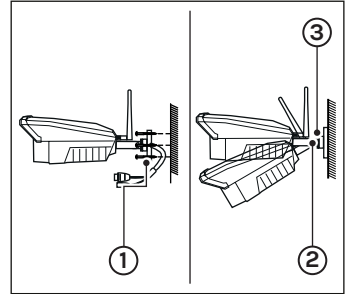


Montage des NVR an der Wand (optional)

1. Die Position des NVR festlegen und die Löcher (4) des NVR anzeichnen.
2. Die beiden Schrauben (5) und Dübel in die Wand eindrehen, sodass das NVR eingehängt werden kann.

⚠ ACHTUNG

- Prüfen Sie den Untergrund vor der Montage und wählen Sie ggf. ein geeignetes Montagematerial.

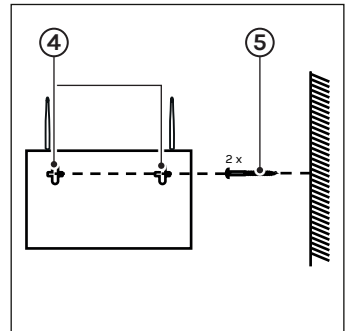

System konfigurieren

Kontextmenü öffnen

Das System wird über das Kontextmenü konfiguriert.

1. Mit der **rechten Maustaste** das Kontextmenü aufrufen.
2. Die gewünschte Funktion auswählen und mit der linken Maustaste bestätigen.

HINWEIS:


- Die Kontextmenü-Funktionen sind im Anhang beschrieben.
- Durch ständige Weiterentwicklung können Funktionen erweitert, eingefügt oder auch entfernt werden.



3. Den werkseitigen Benutzer mit **"Okay"** (1) bestätigen.

HINWEIS:

- Der Benutzername und das Passwort können im "Menü → System Admin → Benutzer" geändert oder hinzugefügt werden.

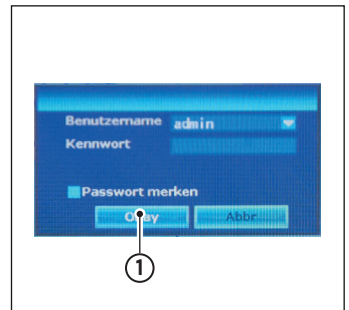


Netzwerk einrichten

1. Das NVR über ein LAN-Kabel mit Ihrem Router verbinden.
2. Das Kontextmenü aufrufen und **"Fast Network"** (2) auswählen.
3. Die Funktion **"Auto Config"** (3) wählen, um das Netzwerk automatisch einzurichten.

HINWEIS:

- Über die Funktion **"manuelle Konfig"** kann das Netzwerk manuell eingerichtet werden.

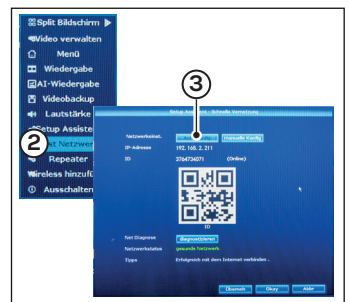

Kamera an-/abmelden (Pairing)

Werkseitig sind die mitgelieferten Kameras bereits angemeldet. Um weitere/neue Kameras an-/abzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereitung

- Feuchteschutzeinsatz an der LAN-Buchse entfernen und Kamera direkt über ein LAN-Kabel mit dem NVR verbinden (empfohlen).
- Die Kamera mit dem Netzteil verbinden.

HINWEIS:

- Die Kamera kann auch direkt per WLAN an-/abgemeldet werden.
- Das NVR und die Kameras müssen eine stabile WLAN-Verbindung herstellen können.


Kamera an-/abmelden

- Das Kontextmenü aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Video verwalten"** (1) auswählen.
- Die Funktion **"Kodierung"** (2) auswählen, die Kamera wird automatisch erkannt und hinzugefügt.

HINWEIS:

- Wurde die Kamera bereits erkannt und hinzugefügt, muss diese vor dem erneuten Hinzufügen gelöscht (3) werden.

- Das LAN-Kabel entfernen und den Feuchteschutzeinsatz in die LAN-Buchse stecken.

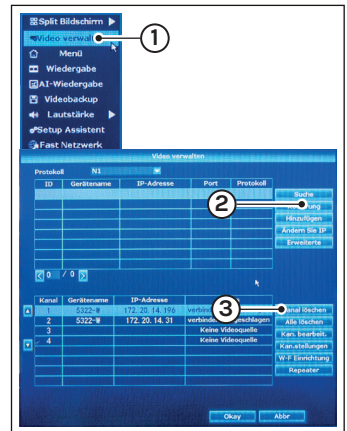


Kamera anmelden (nur WLAN)

- Das Kontextmenü aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Wireless hinzufügen"** (4) auswählen.
- Die neue Kamera wird automatisch erkannt und hinzugefügt.

HINWEIS:

- Wurde die Kamera bereits erkannt und hinzugefügt, muss diese vor dem erneuten Hinzufügen gelöscht werden.
- Das NVR und die Kameras müssen eine stabile WLAN-Verbindung herstellen können.

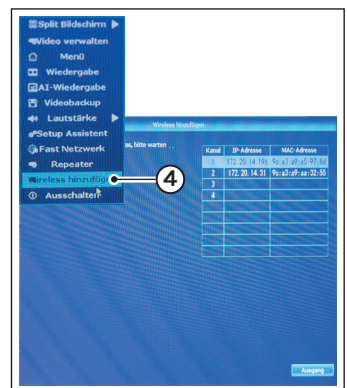

Aufnahmezeitraum einrichten

In der Werkseinstellung ist eine ganztägige Aufzeichnung voreingestellt. Wenn Sie die Aufzeichnungsart anpassen möchten, können Sie die folgenden Einstellungen verwenden:


HINWEIS:

- Für die Aufnahmefunktion ist der Einbau einer Festplatte nötig.

- Das Kontextmenü aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Menü"** (1) auswählen.
- Die Funktion **"Aufnahmeinstellung"** (2) auswählen.

HINWEIS:

- In der Werkseinstellung ist eine ganztägige Aufzeichnung voreingestellt.

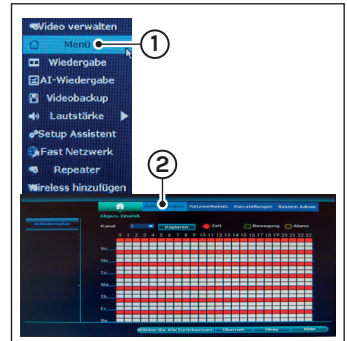


- Den gewünschten Kanal (3) auswählen.
- Den Auslösemodus (4) auswählen und in der jeweilige Zeile, die Zeitspanne aktivieren.
- Die Zellen können einzeln aktiviert oder mit gehaltener linker Maustaste mit einem Rahmen aktiviert werden.

HINWEIS:

- Zur besseren Übersicht, wird jede Zeile in der jeweiligen Farbe markiert (hier Rot für "Zeit").


HINWEIS:

- Sie können die Einstellungen eines Kanals (3) auf andere Kanäle kopieren oder jeden Kanal individuell konfigurieren.

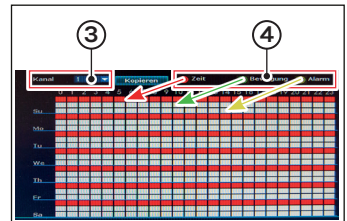


Aufnahme wiedergeben

1. Das Kontextmenü aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Wiedergabe"** auswählen.
2. Die Suche über die **"Einstellungen"** (1) eingrenzen und die Suche starten.
3. Das gewünschte Video in der **"Ergebnisliste"** (2) auswählen und die Wiedergabe oder Backup starten.

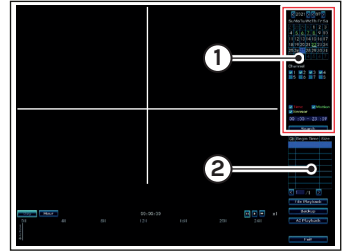

Aufnahme Exportieren

1. Das Kontextmenü aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Videobackup"** auswählen.
2. Die Suche über die **"Einstellungen"** (3) eingrenzen und die Suche starten.
3. Das gewünschte Video in der **"Ergebnisliste"** (4) auswählen und das Backup starten.
4. Das USB-Kabel der Maus trennen und den USB-Stick mit dem USB-Port verbinden.

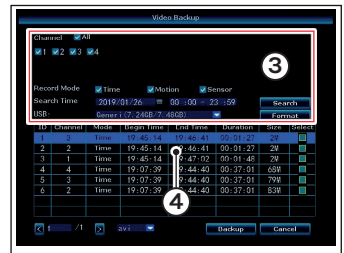

HINWEIS:

- Den USB-Stick innerhalb 1 Minuten in den USB-Port der Maus einstecken. Das System startet das Backup automatisch.
- Der USB-Stick sollte vor dem Export über die Format-Funktion formatiert werden.

Bedienung und Einstellungen

App installieren

Scannen Sie den QR-Code um die aktuelle App aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunter zu laden.

TIPP:

Für eine manuelle Installation suchen Sie im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) nach der „EseeCloud“-App.

ACHTUNG

- Kompatibel ab iOS 9.0 und Android 5.1.

HINWEIS:

- Die EseeCloud-App wird ständig weiterentwickelt und Funktion erweitert, eingefügt oder auch entfernt.
- Manche Funktionen können auch Länderspezifisch nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen.
- Bitte beachten Sie daher immer die aktuelle Version der EseeCloud-App.



QR-Code für iOS



QR-Code für Android

EseeCloud-Benutzer anlegen


1. Starten Sie die EseeCloud-APP und klicken Sie auf "Registrieren".
2. Lesen Sie die Datenschutzvereinbarung und Datenschutzerklärung durch und bestätigen Sie diese.
3. Tragen Sie Ihre Email oder Handynummer ein.
4. Verifizieren Sie Ihre Email/Handynummer und vergeben Sie ein sicheres Passwort.
5. Schließen Sie die Registrierung ab.

HINWEIS:

- Wird die Email zur Verifizierung nicht zugestellt, durchsuchen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

HINWEIS:

- Um die Kameras auch per App/PC zu steuern müssen Sie ein Nutzerkonto anlegen und das System in der "EseeCloud" registrieren.

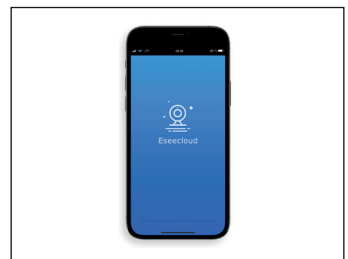


Kamera der EseeCloud hinzufügen

System vorbereiten

1. Das Kontextmenü am NVR-Monitor aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Menü"** (1) auswählen.
2. Auf den Reiter **"Netzwerkeinst."** (2) wechseln.

HINWEIS:

- Das NVR muss erfolgreich mit dem Internet verbunden sein, um die Kamera in der "EseeCloud" zu registrieren.

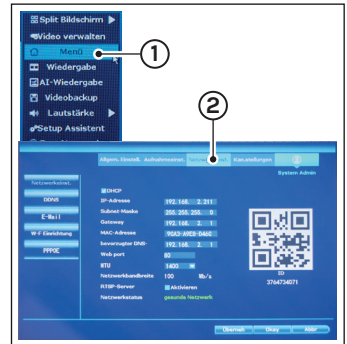

Kamera in EseeCloud einfügen

1. Das System einschalten und die App "EseeCloud" starten.
2. Auf dem Startbildschirm "Gerät hinzufügen" (3) wählen.
3. Den QR-Code (4) auf dem Monitor scannen oder die ID darunter eingeben.
4. Den Benutzernamen und ggf. Kennwort des NVR eingeben und den Anweisungen in der App folgen.


HINWEIS:

- Um die Kameras auch per App/PC zu steuern melden Sie sich mit Ihrem Nutzerkonto an (siehe auch EseeCloud-Benutzer anlegen).




Grundlegende Funktionen

- (1) **[NAME]:** Ihre Bezeichnung der Kamera
- (2) **Kamera-ID:** z.B. zur Einbindung in die PC-Software
- (3) **Cloud-Dienste:** Verwalten Sie den Cloudspeicher
- (4) **Info:** Zeigt die letzten Aktivitäten der Kamera
- (5) **Gerät:** Zeigt die Geräteauswahl an
- (6) **Hamburger-Menü:** siehe Beschreibung "Hamburger Menü"
- (7) **Wiedergabe:** Gespeicherte Aufnahmen wiedergeben
- (8) **Teilen:** Generieren Sie einen QR-Code um die Kamera mit anderen zu teilen
- (9) **Mein Shop:** Kaufen Sie Guthaben für Cloudspeicher oder Mobile Daten
- (10) **Konto:** Passen Sie ihre persönliche Einstellungen an

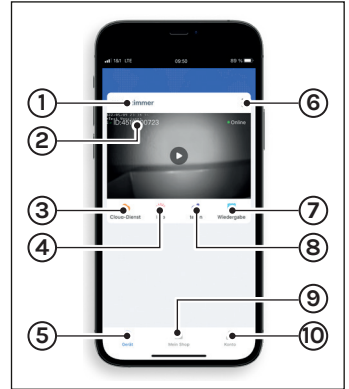


Hamburger Menü

1. Auf die 3 Punkte (1) drücken um das „Hamburger Menü“ zu öffnen.
2. Auf „Einstellungen“ drücken um das Untermenü zu öffnen.

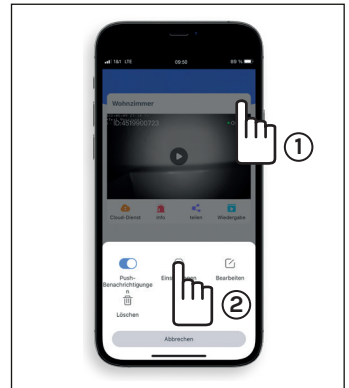

Hamburger Menü - Einstellungen

1. **Firmwareupdate:** Drücken Sie auf die Kameraübersicht (A) um die Firmware der Kamera zu aktualisieren.
2. **SIM:** Drücken Sie auf 4G-Kartenverwaltung (B) um die aktuellen Informationen der SIM abzurufen (wenn verbaut).
3. **Uhrzeit synchronisieren:** Drücken Sie „Erweiterte Einstellungen“ um die Uhrzeit einzustellen.

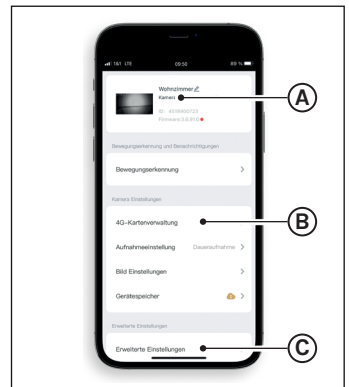

PC-Software installieren

1. Die aktuelle PC-Software für Windows oder Mac können Sie auf <https://bit.ly/3kx8JJH> herunterladen oder scannen Sie den QR-Code und wählen Sie die entsprechende Software.

Tool software

>>>[Computer remote client: Eseecloud 3.0.7.10\(Windows 7.8.10 system\)](#)

>>>[Computer remote client: Eseecloud 2.0.8 \(MAC\)](#)

2. Loggen Sie sich mit Ihrem EseeCloud-Account ein oder legen Sie ein Nutzerkonto an, wenn Sie noch nicht registriert sind.



HINWEIS:

- Um die Kameras auch per App/PC zu steuern müssen Sie ein Nutzerkonto anlegen und das System in der "EseeCloud" registrieren.

EseeCloud-Benutzer anlegen

1. Starten Sie die EseeCloud-Software und klicken Sie auf "Registrieren".

HINWEIS:


- Um die Kameras auch per App/PC zu steuern müssen Sie ein Nutzerkonto anlegen und das System in der "EseeCloud" registrieren.

2. Tragen Sie Ihre Email im Feld "Bitte Account eingeben" ein.

3. Vergeben Sie ein sicheres Passwort.
4. Tragen Sie im Feld "Bitte Captacha eingeben" den Verifizierungscode ein, der Ihnen per Email zugestellt wurde ein.
5. Drücken Sie auf "Jetzt registrieren" um die Registrierung abzuschließen.

HINWEIS:

- Wird die Email zur Verifizierung nicht zugestellt, durchsuchen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

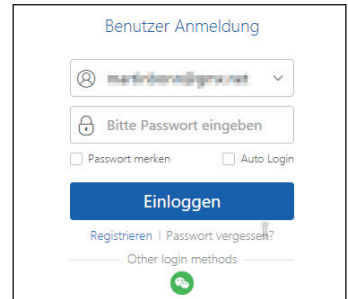

Benutzer Anmeldung

Bitte Passwort eingeben


☐ Passwort merken ☐ Auto Login

Einloggen

[Registrieren](#) | [Passwort vergessen?](#)

Other login methods




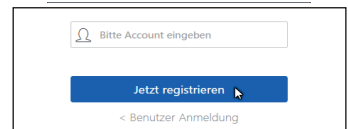

Bitte Account eingeben

Jetzt registrieren

< Benutzer Anmeldung

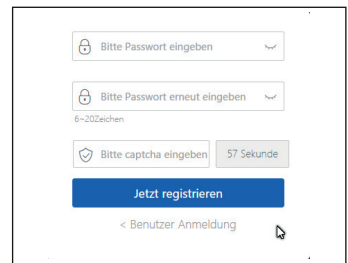

Bitte Passwort eingeben

Bitte Passwort erneut eingeben

6-20Zeichen


Bitte captcha eingeben 57 Sekunde

Jetzt registrieren


< Benutzer Anmeldung

Sprache ändern

1. Starten Sie die Software „EseeCloud“ und öffnen Sie die „User Parameter“ in der unteren Navigationsleiste.



2. Wählen Sie im DropDown-Feld „Choose Language“ Ihre gewünschte Sprache und speichern Sie die Einstellungen.

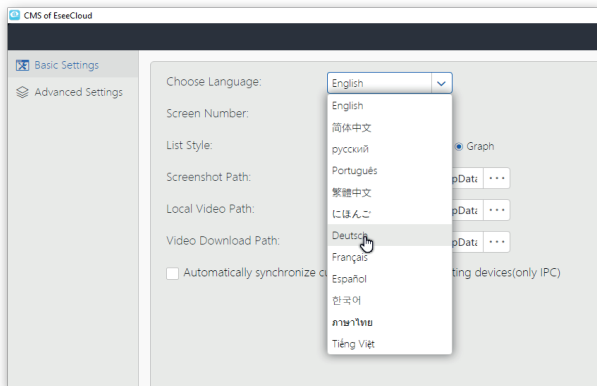


Kamera hinzufügen

System vorbereiten

1. Das Kontextmenü am NVR-Monitor aufrufen (siehe Seite 15) und die Funktion **"Menü"** (1) auswählen.
2. Auf den Reiter **"Netzwerkeinst."** (2) wechseln.

HINWEIS:

- Das NVR muss erfolgreich mit dem Internet verbunden sein, um die Kamera in der "EseeCloud" zu registrieren.

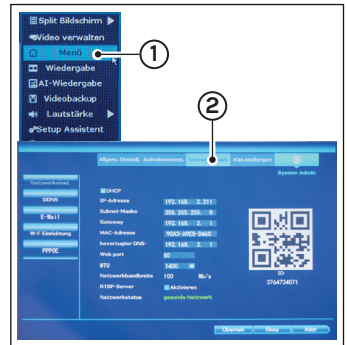


Kamera in EseeCloud einfügen

1. Starten Sie die "EseeCloud"-Software und melden Sie sich an mit Ihrem "EseeCloud"-Account an..
2. Drücken Sie den Button „Hinzufügen“ (3).
3. Klicken Sie auf „Cloud-ID“ (4).
4. Fügen Sie die Cloud-ID (5), Benutzername und Passwort hinzu und bestätigen Sie mit „Fertig“.


HINWEIS:

- Um die Kameras auch per PC zu steuern muss ein Nutzerkonto angelegt und die Kameras via EseeCloud-App registriert werden.

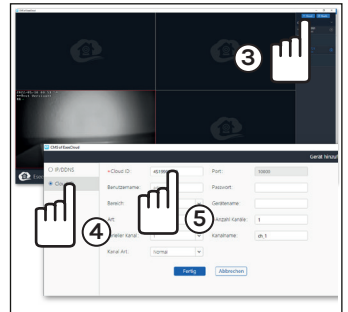

Kamera Liveanzeige starten

1. Wenn nötig, die Bildschirmsicht (6) klicken und die Anzahl der Bildschirme auswählen.
2. Einen Bildschirm anklicken (7), sodass sich der Rahmen rot färbt.
3. Die gewünschte Kamera mit einem Klick auf das „Start“-Symbol (8) aktivieren.
4. Die Punkte 1–3 wiederholen, bis alle Kameras angezeigt werden.

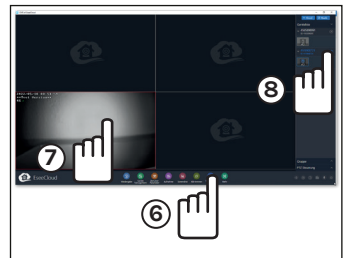

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

