

Bedienungsanleitung

4G / LTE PTZ Kamera

Modell: LV-G-2033

Art.Nr.: 1301



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg
info@firstprice24.de
WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- LUVISION ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.
- iOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
- Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

Hergestellt für/Herausgeber	2
Konformität.....	2
Entsorgung von Altgeräten	2
Marken und Warenzeichen	2
Systembeschreibung	4
Features	4
Allgemeines zu Kameraüberwachung	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Elektrische Sicherheitshinweise.....	6
Installation	6
Entsorgung.....	6
Lieferumfang.....	7
Technische Daten.....	8
Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente.....	9
Installation und Inbetriebnahme	10
Wand-/Deckenmontage.....	10
Pfostenmontage.....	10
SIM-Karte oder MicroSD-Karte einsetzen/entnehmen.....	11
VSIM freischalten	11
Kamera Ein-/Ausschalten.....	11
Kamera-Akku aufladen, Betrieb mit dem Solarpanel.....	12
Bedienung und Einstellungen	13
App installieren	13
Kamera der App hinzufügen	13
Allgemeine Hinweise zur „EseeCloud“-App.....	13
Grundlegende Funktionen.....	14
Hamburger Menü.....	14
Hamburger Menü - Einstellungen	14
Kamerafunktionen.....	15
V-SIM/Cloudspeicher-Guthaben aufladen.....	15
4G-Datenverbindung einrichten.....	16
PC-Software installieren	18
Kamera hinzufügen.....	19
Kamera Liveanzeige starten.....	19
Wartung und Reinigung.....	20
Kamera	20
Erklärungen.....	20
Gesetzliche Bestimmungen - Ausschlussklauseln.....	20
Gewährleistung.....	20

Systembeschreibung

Schützen Sie Ihr Eigentum, schnell, unabhängig und ökologisch via Solarbetrieb. Die mitgelieferten Halterungen machen eine Montage an so gut wie jedem Ort möglich. Das Solarpanel lädt den integrierten Akku auf und ermöglicht so einen unabhängigen Betrieb an fast jedem Ort.

Der PIR-Sensor erfasst Personen im Sichtbereich und sendet eine Push-Nachricht direkt auf Ihr Smartphone. Dank 4G-Netzwerkverbindung ist die Kamera direkt vom Smartphone oder auch via PC-Software steuerbar und eine Live-Bild und Tonübertragung möglich. Bei Bedarf kann eine Alarmsirene aktiviert werden.

Dank großem Schwenkwinkel entgeht Ihnen kaum ein Flecken auf Ihrem Grundstück. Die integrierten IR- und Weißlicht-LED bieten auch bei schlechten Sichtverhältnissen ein klares Bild in bis zu 30 m Entfernung.

Die Videos können entweder lokal auf einer MicroSD-Karte oder in der Cloud gespeichert werden. Dank H.265-Videokompression wird auch Ihr Speicher- und Datenvolumen geschont.

Zur Einrichtung der Kamera ist eine V-SIM mit 500 MB Datenvolumen bereits im Lieferumfang enthalten.

Features

- Kamera mit Full-HD-Auflösung 1080p und 3 Megapixel
- 2-Zoll-Mini-Gehäuse aus wetterfestem Kunststoff
- Maximalem horizontale Drehwinkel von 263 Grad und maximalem vertikale Drehwinkel von 90 Grad
- Einfacher Betrieb über 4G-Netzwerkverbindung
- Mobile App und PC-Software mit einfacher Einbindung via QR-Code
- Datenspeicher via Cloud-Speicher und MicroSD-Kartenslot
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt wechselseitige Kommunikation
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung und Weißlicht
- Anzeige im Schwarz/Weiß- und Farb-Modus
- Bewegungssensor mit Push-Benachrichtigung auf Smartphone
- Fernüberwachung in Echtzeit per Smartphone oder PC
- Schutzklasse: IP66 (Staubdicht, Schutz gegen starkes Strahlwasser)
- Installation an Mast, Wand oder Decken möglich

Allgemeines zu Kameraüberwachung

Öffentliche Bereiche wie die Straße vor der Eingangstür und Nachbargrundstücke dürfen nicht per Kamera überwacht werden. Dieses Recht ist Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das grundgesetzlich geschützt ist. Bitte erkundigen Sie sich ausreichend über die geltenden Regeln für die Überwachung von privaten Grundstücken.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Das vorliegende Gerät ist nicht für die Verwendung in medizinischen, lebensrettenden oder lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen. Es lässt sich für Heim-, Büro- oder Kleingewerbeanwendungen einsetzen.

Das Gerät darf nicht in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Es dürfen nur Anschlusskabel und externe Geräte verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Abschirmqualität dem vorliegenden Gerät entsprechen.

Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise. Bei Nichtbeachtung kann dies zu schwerwiegenden Schäden und/oder Verletzungen, einschließlich des Todes von Menschen führen. Befolgen Sie unbedingt alle anwendungsbezogenen Verkehrs- und

Motorvorschriften, die sich auf dieses Produkt beziehen. Bei nicht sachgemäßer Installation erlischt die Herstellergarantie.

	Berühren Sie keine Sensormodule mit den Fingern. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein sauberes Tuch mit etwas Ethanol und wischen Sie es vorsichtig ab. Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Objektivdeckel an, um den Sensor vor Verschmutzung zu schützen.
	Richten Sie das Kameraobjektiv nicht auf starkes Licht, wie z. B. auf eine Sonnen- oder Glühlampe. Das starke Licht kann defekte an der Kamera verursachen.
	Der Sensor kann durch einen Laserstrahl ausgebrannt werden. Wenn ein Lasergerät verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Sensors nicht dem Laserstrahl ausgesetzt ist.
	Stellen Sie die Kamera nicht in extrem heiße, kalte (die Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und +60 °C liegen), staubige oder feuchte Umgebung auf und setzen Sie sie nicht hohen elektromagnetischen Strahlungen aus.

Elektrische Sicherheitshinweise

	Bitte verwenden Sie empfohlene Kabelsätze (Netzkabel), mit den angegebenen Spezifikationen.
	• Batterien nicht kurzschließen. • Batterien nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen. • Nicht mit Feuer, Wasser oder hohen Temperaturen in Kontakt bringen. • Von Kindern fernhalten.

Installation

	Wenn dieses Produkt nicht korrekt installiert wird, kann ein elektrischer Schlag oder eine Fehlfunktion des Produkts auftreten.
	Verwenden Sie dieses Produkt mit den angegebenen technischen Daten. Anderenfalls kann ein elektronischer Schock oder eine Fehlfunktion des Produkts auftreten.
	Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor Gebrauch fest installiert ist.
	Wenn Rauch oder ein brennender Geruch festgestellt wird, trennen Sie das System sofort.
	Wenn das Netzkabel ein Metallgehäuse berührt, das Kabel mit einem Reibungsband abdecken. Eine unterbrochene oder beschädigte Leitung kann einen Kurzschluss verursachen. Es besteht Brandgefahr.


Entsorgung

	• Entsorgen Sie Batterien in den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen. • Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.
--	---

Lieferumfang



1x 4G/LTE-PTZ-Kamera

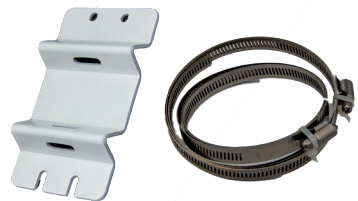

1x Montagekit zur Pfostenmontage




1x Solarpanel



1x Halterung für Solarpanel




1x Montagematerial

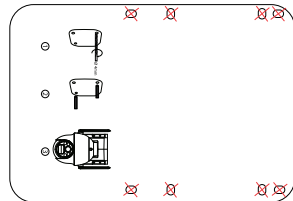

1x Bohrschablone



1x USB-C-Ladekabel

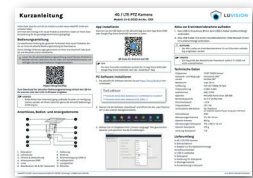


1x Deutsche Kurzanleitung

Technische Daten

Chipsensor	1/2.8" CMOS Sensor
Linsendurchmesser	4 mm
Schwenk- und Neigungswinkel	horizontal 263°, vertikal 90°
Nachtsicht	4x IR-LED, 4x Weißlicht-LED (max. 30 m)
Auflösung	Full HD/ 1080p (15 fps)
Videocodierung	H.265/ H.264
Batteriekapazität	4x 5 V/ 18.000 mAh (fest eingebaut)
Batterietyp	4x Typ 21700
Stromverbrauch	≤8 W
Audioformat	AAC/ G711A (2-Wege-Kommunikation möglich)
Speicher	MicroSD-Karte (max. 128 GB)
4G-Frequenzband	FDD-LTE: B1/ B3/ B5 / B8; TDD-LTE: B34/ B38/ B39/ B40/ B41
Unterstützte SIM-Karten	O2, Vodafone
Betriebstemperatur	-20 – +50°C (RH <95%)
Abmessungen Kamera	17 x 18 x 13 cm
Gewicht Kamera	850 g
Abmessungen Solarpanel	17,5 x 26,5 x 1,2 cm
Gewicht Solarpanel	475 g
Leistung Solarpanel	7 W

Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente

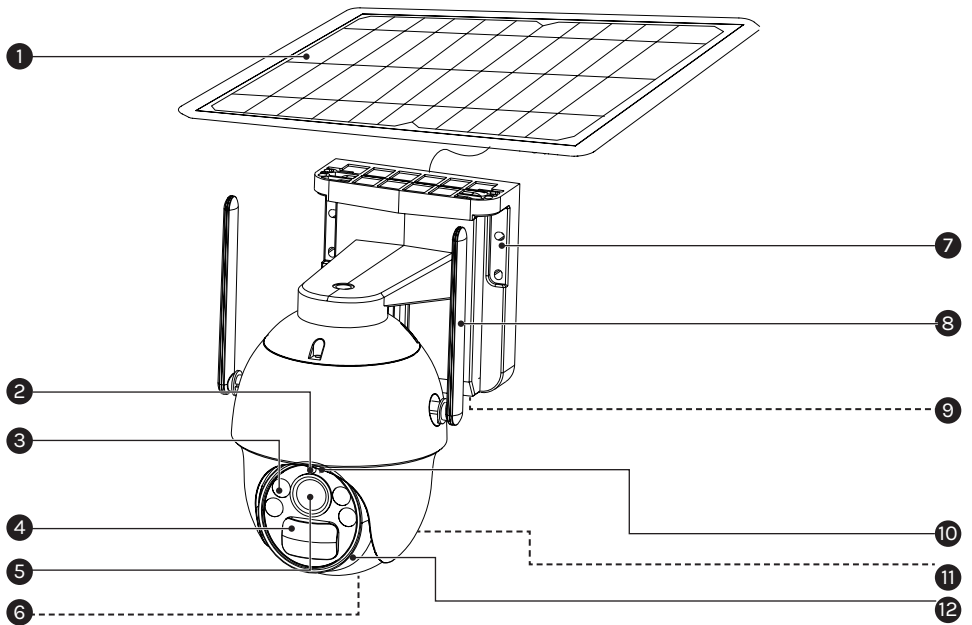

1. Solarpanel
2. Lichtsensor
3. Infrarot & Beleuchtung
4. Infrarotsensor (PIR)
5. Linse
6. Resetbutton/ 4G & SD- Kartenslot

7. Halterung
8. Antenne
9. Stromversorgung (USB-C)
10. Indikatorlicht
11. Lautsprecher
12. Mikrofon


Installation und Inbetriebnahme

Wand-/Deckenmontage


1. Die Position der Kamera festlegen und den Montagefuß mittels beigelegtem Montagematerial (1) z.B. an der Wand oder Decke montieren.
2. Das Solarpanel ausrichten und mit dem beigelegten Montagematerial (1) befestigen.

⚠ ACHTUNG

- Prüfen Sie den Untergrund vor der Montage und wählen Sie ggf. ein geeignetes Montagematerial.

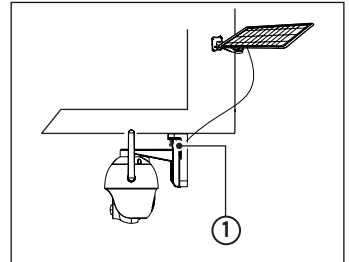



Deckenmontage

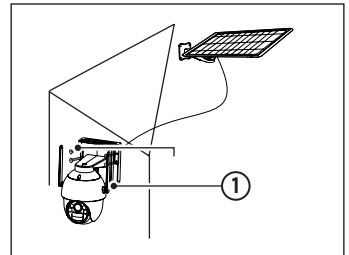

Wandmontage


Pfostenmontage

1. Die Adapterplatte (2) mit den Schrauben (3) und Muttern (4) auf die Halteplatte der Kamera aufschrauben.
2. Die Kamera und das Solarpanel mit den Schlauchschellen (5) an einem Pfosten befestigen.

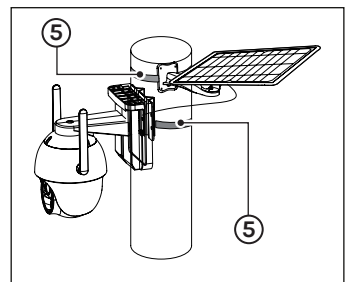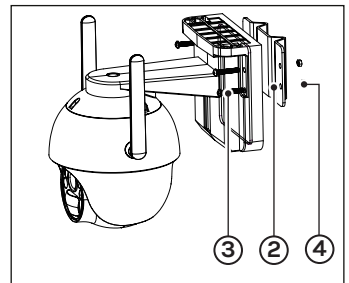

SIM-Karte oder MicroSD-Karte einsetzen/entnehmen

1. Die Kameralinse schwenken, sodass die Abdeckung (1) sichtbar ist und die Abdeckung öffnen.
2. Eine SIM-Karte (1) oder MicroSD-Karte (2) in den entsprechenden Kartenslot einschieben.
3. Zum Entnehmen der Karte diese in Richtung Einschub drücken und los lassen. Die Karte springt dadurch aus ihrer Arretierung und kann herausgenommen werden.

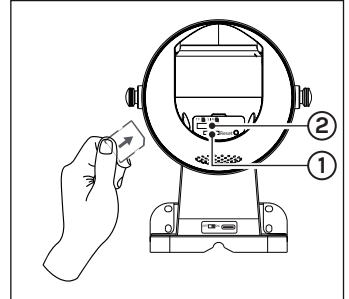

⚠ ACHTUNG

- Die SIM darf nicht per PIN gesperrt sein.
- Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Karte.

🔧 HINWEIS:

- Die Abdeckung (1) wieder richtig verschließen.
- Die PTZ-Steuerung könnte sonst gestört werden.

VSIM freischalten


Um die VSIM nutzen zu können teilen Sie uns bitte **ID** und **IMEI** von dem Aufkleber (3) auf der Kamera mit.

Senden Sie diese an: info@firstprice24.de oder telefonisch: +49 (40) 413 48 752 und Ihre VSIM wird umgehend freigeschaltet.



Kamera Ein-/Ausschalten

1. Die Abdeckung am Kamerafuß öffnen und den Ein-/Ausschalter **2** auf die „ON“-Position stellen.
2. Die Betriebsanzeige **3** leuchtet grün und ein Signalton mit Ansage wird abgespielt, die Kamera wird gestartet und eine Verbindung zum 4G-Netzwerk wird gestartet.
3. Sobald sich die Kamera mit dem 4G-Netzwerk verbunden hat, wird dies durch eine Ansage bestätigt.

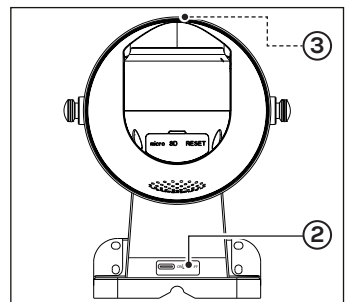

Kamera-Akku aufladen, Betrieb mit dem Solarpanel

1. Den USB-C-Anschluss (1) mit dem USB-C-Kabel (Lieferumfang) verbinden.
2. Das USB-Kabel mit einem Handelsüblichen USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang) verbinden.


ACHTUNG

- Der Akku sollte vor Erstinbetriebnahme für ca. 9 Stunden vollständig aufgeladen werden.

HINWEIS:

- Die Kapazität des Netzteils/der Powerbank sollte 5V/2.000 mA nicht unterschreiten

3. Nach erfolgter Erstladung das USB-C-Ladekabel entfernen und das Solarpanel anschließen.

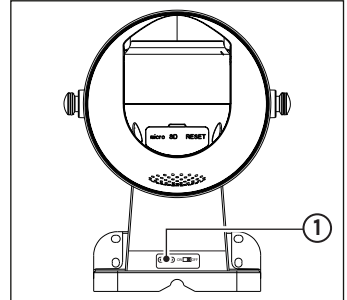

Bedienung und Einstellungen

App installieren

Scannen Sie den QR-Code um die aktuelle App aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunter zu laden.

TIPP:

Für eine manuelle Installation suchen Sie im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) nach der „EseeCloud“-App.

ACHTUNG

- Kompatibel ab iOS 9.0 und Android 5.1.

Starten Sie die EseeCloud-APP und schließen Sie die Registrierung ab.

HINWEIS:

- Um die Kameras auch per PC zu steuern muss ein Nutzerkonto angelegt und die Kameras via EseeCloud-App registriert werden.

Kamera der App hinzufügen

1. Die Kamera einschalten und die App "EseeCloud" starten.
2. Auf dem Startbildschirm "Gerät hinzufügen" wählen.
3. Den QR-Code auf der Oberseite des Kamerafußes scannen und den Anweisungen in der App folgen.

HINWEIS:

- Die Kamera auch über die „Cloud ID“ auf dem Aufkleber hinzugefügt werden.

Allgemeine Hinweise zur „EseeCloud“-App

HINWEIS:


- Die EseeCloud-App wird ständig weiterentwickelt und Funktion erweitert, eingefügt oder auch entfernt.
- Manche Funktionen können auch Länderspezifisch nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen.
- Bitte beachten Sie daher immer die aktuelle Version der EseeCloud-App.



QR-Code für iOS




QR-Code für Android

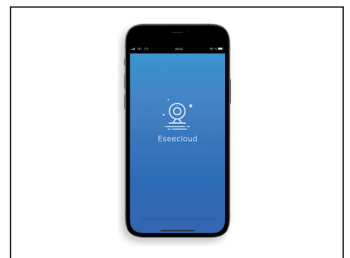


Grundlegende Funktionen

- (1) **[NAME]:** Ihre Bezeichnung der Kamera
- (2) **Kamera-ID:** z.B. zur Einbindung in die PC-Software
- (3) **Cloud-Dienste:** Verwalten Sie den Cloudspeicher
- (4) **Info:** Zeigt die letzten Aktivitäten der Kamera
- (5) **Gerät:** Zeigt die Geräteauswahl an
- (6) **Hamburger-Menü:** siehe Beschreibung "Hamburger Menü"
- (7) **Wiedergabe:** Gespeicherte Aufnahmen wiedergeben
- (8) **Teilen:** Generieren Sie einen QR-Code um die Kamera mit anderen zu teilen
- (9) **Mein Shop:** Kaufen Sie Guthaben für Cloudspeicher oder Mobile Daten
- (10) **Konto:** Passen Sie ihre persönliche Einstellungen an

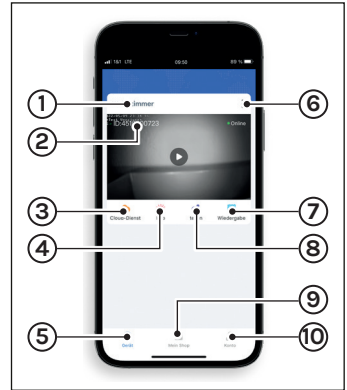


Hamburger Menü

1. Auf die 3 Punkte (1) drücken um das „Hamburger Menü“ zu öffnen.
2. Auf „Einstellungen“ drücken um das Untermenü zu öffnen.

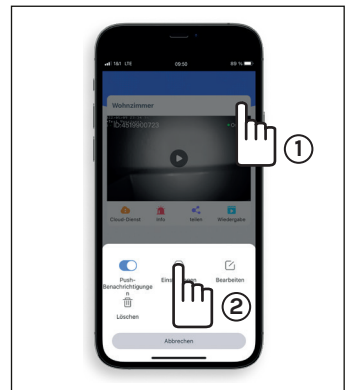

Hamburger Menü - Einstellungen

- A. Firmwareupdate:** Drücken Sie auf die Kameraübersicht (A) um die Firmware der Kamera zu aktualisieren.
- B. SIM-Karte:** Drücken Sie auf 4G-Kartenverwaltung (B) um Informationen Ihrer SIM oder V-SIM abzurufen.
- C. Uhrzeit synchronisieren:** Drücken Sie „Erweiterte Einstellungen“ um die Uhrzeit einzustellen.

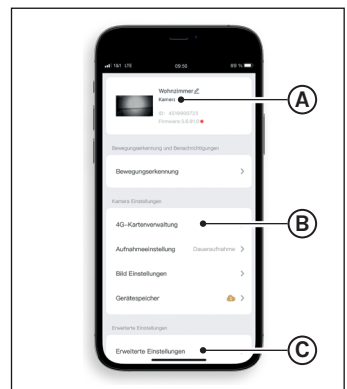


Kamerafunktionen

1. **PTZ-Steuerung:** Über die Steuerung kann die Kamera in alle 4 Richtungen bewegt werden.
2. **2-Wege-Kommunikation:** Durch drücken der Taste wird die 2-Wege-Kommunikation gestartet und gestoppt.

HINWEIS:


- Bei Störung der PTZ-Steuerung den korrekten Sitz der Abdeckung der SIM und MicroSD überprüfen.

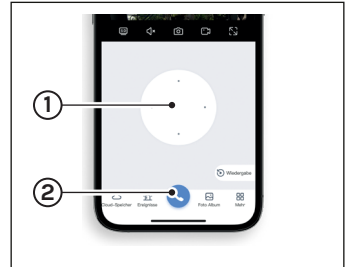

3. **Alarm auslösen:** Die Kamera aktivieren und auf den Menüpunkt „**Mehr**“ drücken. Mit der Taste (3) die Alarmsirene starten/stoppen.

HINWEIS:

- Die Alarmsirene ertönt für ca. 15 Sekunden und stoppt automatisch, wenn nicht vorab manuell abgebrochen wird.

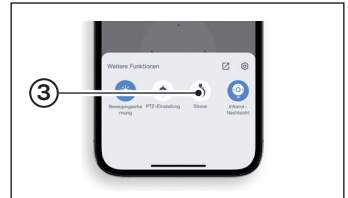


V-SIM/Cloudspeicher-Guthaben aufladen

1. Den Button (1) oder (2) drücken, um in den Shop zu gelangen.

HINWEIS:

- Das Datenvolumen kann erst aufgeladen werden, nachdem die Meldung zum Aufladen des Datenvolumens erscheint.

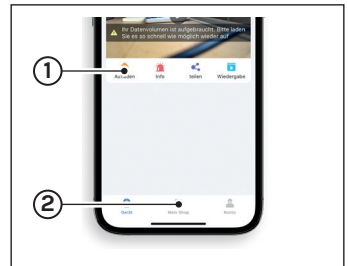

1. Im Kopfbereich (3) wählen, ob Sie Cloudspeicher oder Datenvolumen kaufen möchten.
2. Das Gerät auswählen, für das das Guthaben aufgeladen werden soll.
3. Das Datenpaket auswählen.
4. Den Kauf mit dem Button (6) bestätigen und schließen Sie den Bezahlvorgang ab.



4G-Datenverbindung einrichten




Um den Datenverkehr gering zu halten, erklären wir im folgenden die Datenspeicherung auf einer SD-Karte und das deaktivieren des ganztägigen Aufzeichnungsmodus.

Sie haben im Folgenden jedoch auch die Möglichkeit Ihre persönlichen Einstellungen vorzunehmen und die Überwachung Ihren Bedürfnissen anzupassen.


HINWEIS:

- Bei der Verwendung des Cloud-Speichers im Bewegungserkennungsmodus werden zusätzlich ca. 1–1,2 GB/Tag und bei einer Ganztagesaufzeichnung ca. 6 GB/Tag verbraucht!

1. Die EseeCloud-App starten und mit der Kamera verbinden.
2. Auf die 3 Punkte (1) drücken um das „Hamburger Menü“ zu öffnen.
3. Auf „Einstellungen“ drücken um das Untermenü zu öffnen.
4. Die "Aufnahmeeinstellungen" (3) öffnen und dem nächsten Schritt folgen oder Ihre persönlichen Einstellungen vornehmen.
5. Den "Aufnahmemodus" auf "Bewegungserkennung" einstellen, sodass die Kamera nur bei einer erfassten Bewegung die Aufnahme startet.
6. Den "Daueraufnahme"-Modus deaktivieren.

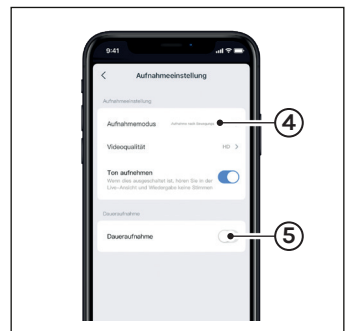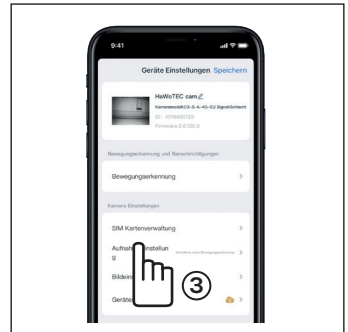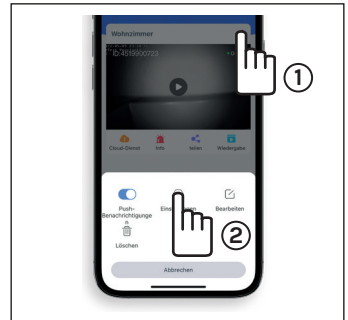

7. Die "Gerätespeicher"-Einstellungen (1) öffnen.

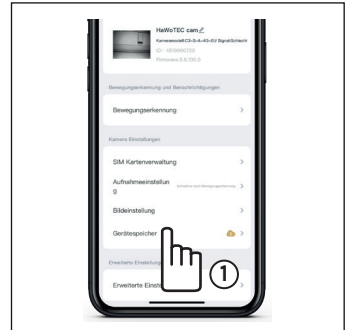

8. Wenn aktiv, den Cloudspeicher (4) deaktivieren.


9. Überprüfen, dass eine SD-Karte eingesetzt ist und aktiviert wurde.

HINWEIS:

- Vor der Erstinutzung die Funktion "Speicherkarte formatieren" ausführen.
- Alle Daten auf der SD-Karte werden gelöscht!

HINWEIS:

- Wird die SD-Speicherkarte nicht erkannt, diese an einem Windows-PC mit dem FAT32-Format formatieren.
- Es kann vorkommen, dass die Kamera zurückgesetzt und neu eingerichtet werden muss.

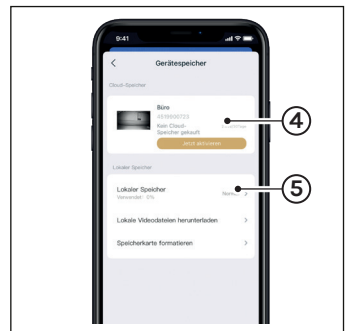

PC-Software installieren

- Die aktuelle PC-Software für Windows oder Mac können Sie auf <https://bit.ly/3kx8JJH> herunterladen oder scannen Sie den QR-Code und wählen Sie die entsprechende Software.

Tool software

>>>Computer remote client: Eseecloud 3.0.7.10(Windows7.8.10 system) [↗](#)


>>>Computer remote client: Eseecloud 2.0.8 (MAC) [↗](#)




HINWEIS:

- Um die Kameras auch per PC zu steuern muss ein Nutzerkonto angelegt und die Kameras via EseeCloud-App registriert werden.

- Starten Sie die Software „EseeCloud“ und öffnen Sie die „User Parameter“ in der unteren Navigationsleiste.



- Wählen Sie im DropDown-Feld „Choose Language“ Ihre gewünschte Sprache und speichern Sie die Einstellungen.

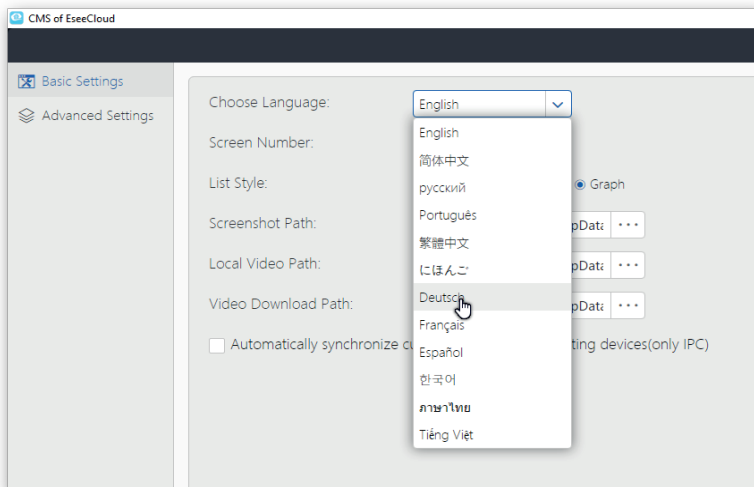


Kamera hinzufügen

1. Starten Sie die "EseeCloud"-Software und melden Sie sich an.
2. Drücken Sie den Button „Hinzufügen“ (1).
3. Klicken Sie auf „Cloud-ID“ (2).
4. Fügen Sie die Cloud-ID der Kamera hinzu und bestätigen Sie mit „Fertig“.


HINWEIS:

- Um die Kameras auch per PC zu steuern muss ein Nutzerkonto angelegt und die Kameras via EseeCloud-App registriert werden.

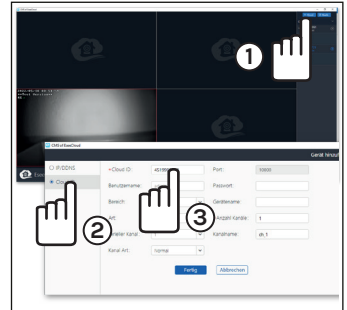

Kamera Liveanzeige starten

1. Wenn nötig, die Bildschirmsicht (4) klicken und die Anzahl der Bildschirme auswählen.
2. Einen Bildschirm anklicken (5), sodass sich der Rahmen rot färbt.
3. Die gewünschte Kamera mit einem Klick auf das „Start“-Symbol aktivieren.
4. Die Punkte 1–3 wiederholen, bis alle Kameras angezeigt werden.

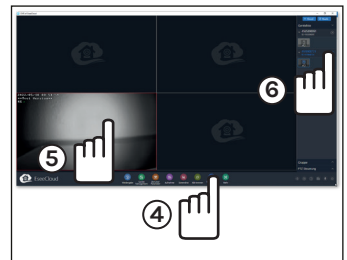

Wartung und Reinigung

Kamera

Sollte die Linsenabdeckung der Kamera verschmutzt sein, reinigen Sie diese mit Wasser und einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen.

Bei starken Verschmutzungen verwenden Sie ausschließlich milden Reiniger, um die Linsenabdeckung zu reinigen.

Trocknen Sie die Linsenabdeckung mit einem trockenen, fusselfreiem Tuch ab.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

