

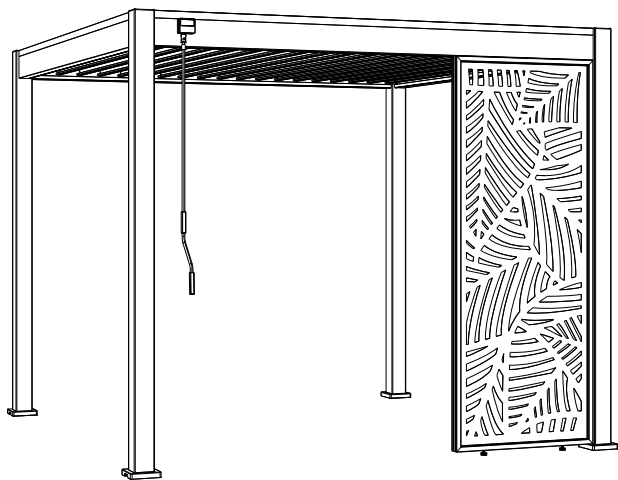
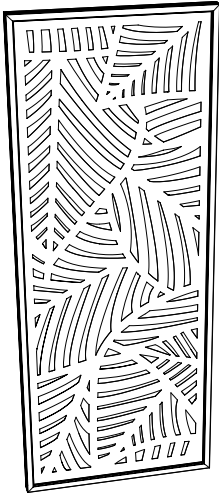



Aufbauanleitung für dekorative Lamellenwand



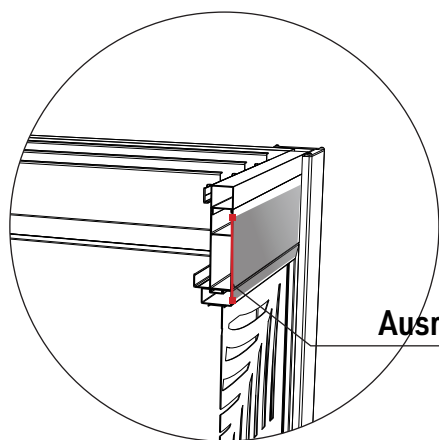


REF	BILD	MENGE
G		1

REF	PICTURE	QTY
#1	 5×19	4
#2		2
#3		6
#6	 8mm	1
K3		1
K3-1	 8×60	2

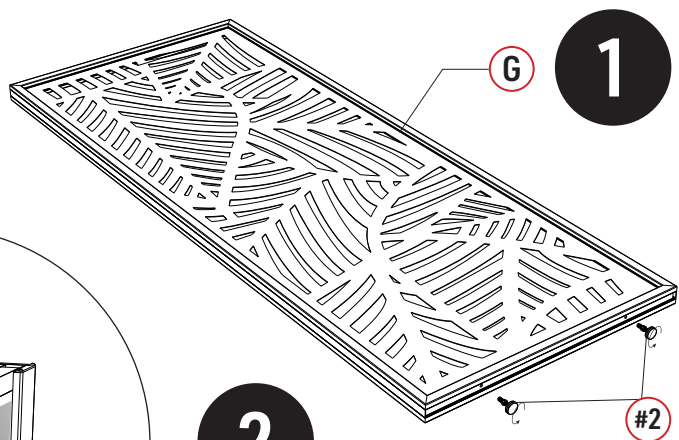

Ausrichten 

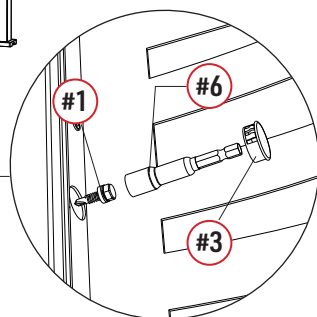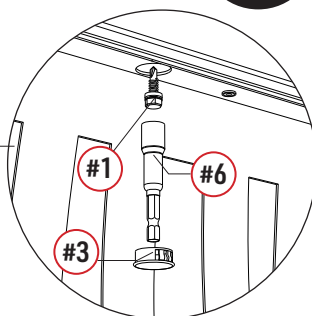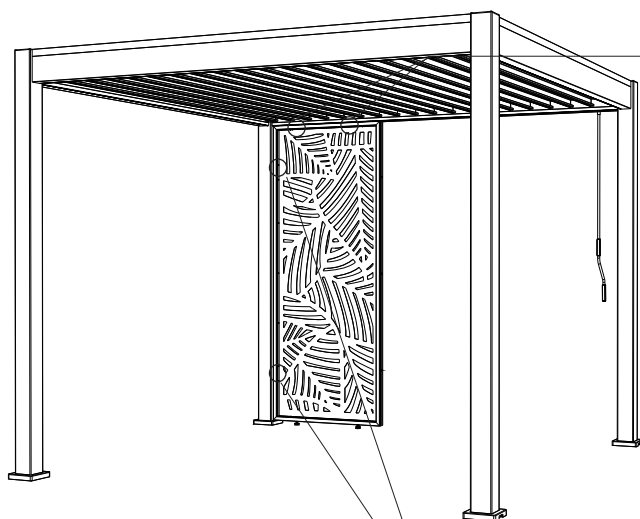


Bei der Montage Ihres Windschutzes auf der wandmontierten Seite müssen Sie die entsprechenden Schrauben/Befestigungselemente erwerben.




1. Auf Beton verwenden

1. Wenn Sie den Gitterrahmen auf der wandmontierten Seite einer einseitigen Pergola installieren, bohren Sie zuerst entsprechend der Positionen der Löcher am Gitterrahmen die entsprechenden Löcher in die Wand.
2. Setzen Sie die Spreizdübel in die vorgebohrten Löcher ein, um den Rahmen zu befestigen.

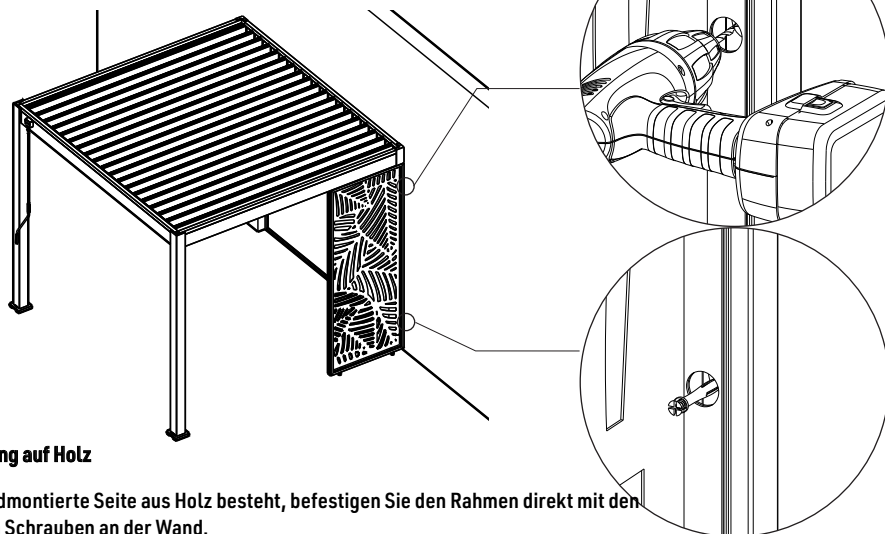

2. Bei Verwendung auf Holz


1. Wenn die wandmontierte Seite aus Holz besteht, befestigen Sie den Rahmen direkt mit den entsprechenden Schrauben an der Wand.

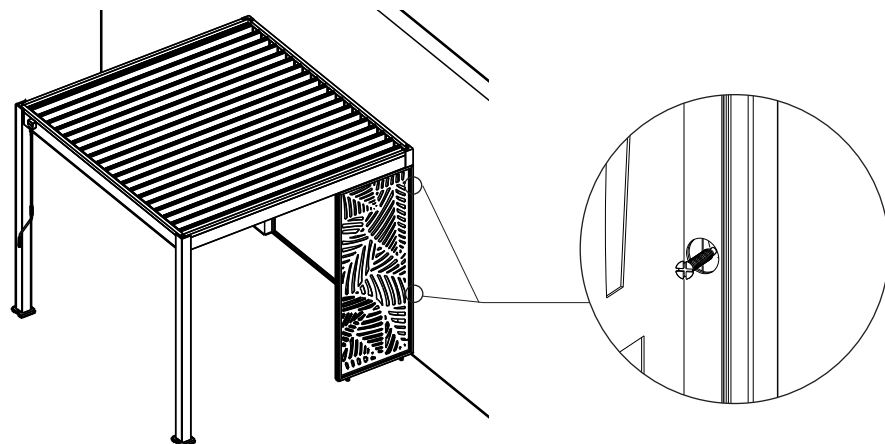




Achtung: In Regionen mit häufigen starken Windverhältnissen müssen die Basisecken mit Befestigungselementen gemäß der Abbildung gesichert werden.

Ein Paneel

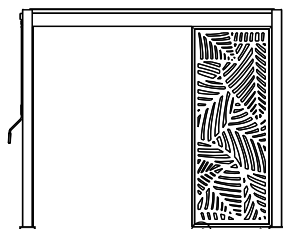


Befestigungselemente

Zwei Paneele

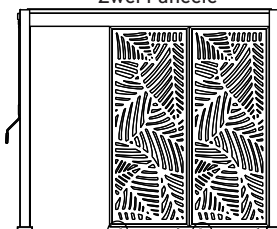

Befestigungselemente



Drei Paneele

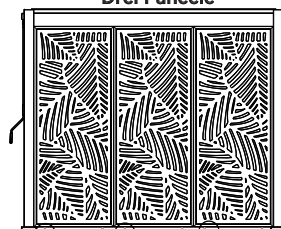


Befestigungselemente

Befestigungselemente


Befestigungselemente

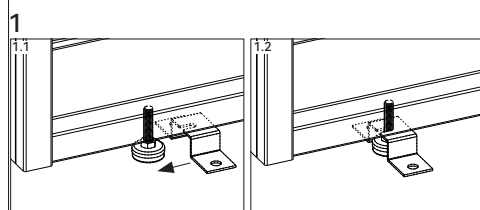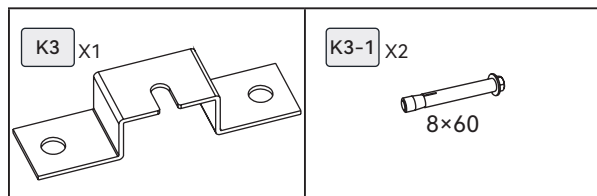


Setzen Sie die Befestigungselemente auf die Schrauben der Basisecken-Stützbügel.

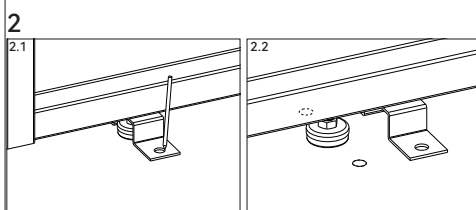

Markieren Sie die zu bohrenden Positionen mit einem Marker und schieben Sie dann die Befestigungselemente zur Seite

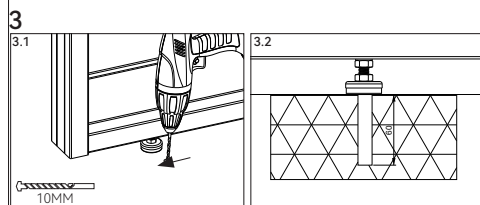

Bohren Sie senkrecht nach unten bis zu einer Tiefe von 60 mm an den markierten Stellen auf beiden Seiten mit einem 10-mm-Bohrer.

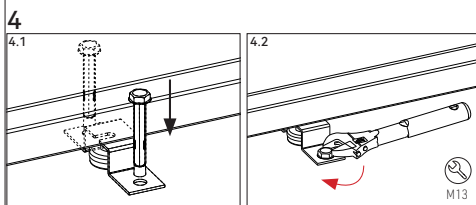

Ziehen Sie es mit einem 13-mm-Schlüssel fest an.

