
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

WERKZEUGRÜCKWAND
ART.NR. 72106 & 72115

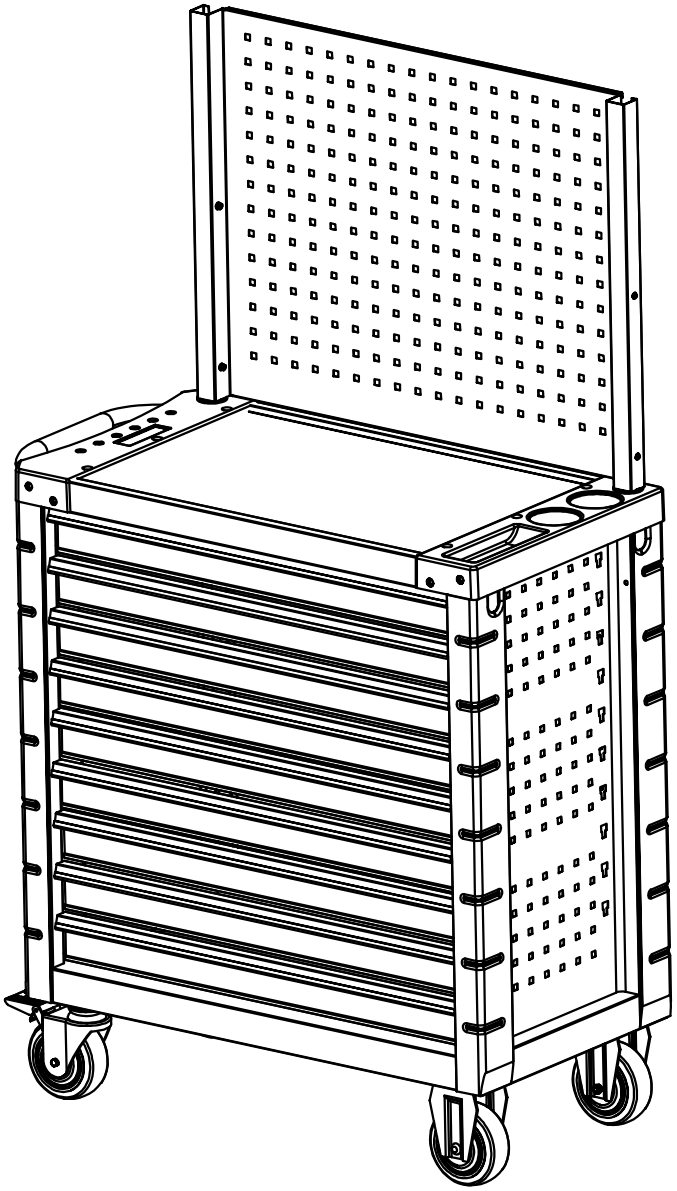


Mephisto


TEILELISTE

1 x Rückwand mit Lochmuster
2 x Stahlrohr
2 x Gummiring
4 x Schraube
4 x Unterlegscheibe
4 x Mutter

MONTAGE

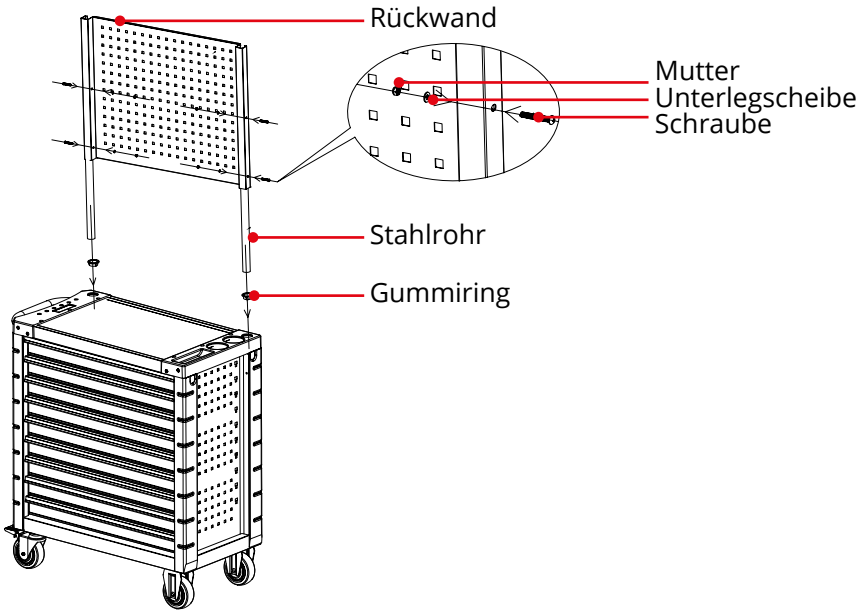

Schritt 1
Verschrauben Sie alle 2 Rohre mit den Schrauben mit der Rückwand.
Stecken sie die Gummiringe auf die Rohre und stecken Sie diese in die Öffnungen am Werkzeugwagen.

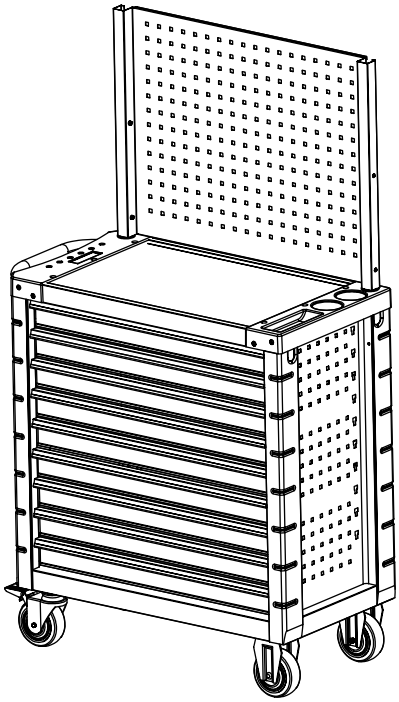

Schritt 2
Fertig!

Four & More GmbH

Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim-Hilsbach
Deutschland

www.four-more.de

E-Mail: info@four-more.de
Telefon: +49(0)7260-849577

WEEE-Reg.-Nr.: 49170514

Alle Abbildungen sind symbolisch und nicht maßstabgetreu. Technische Änderungen sowie produktionsbedingte Toleranzen vorbehalten. Maßangaben in Meter, Zentimeter und Millimeter. Für Druckfehler keine Haftung. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Dieser gedruckte Text samt sämtlicher seiner Bestandteile unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Jede Nutzung außerhalb der begrenzten Schranken des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Erlaubnis der Four & More GmbH nicht gestattet und rechtswidrig. Dies betrifft insbesondere Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einbindung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

3. 06. 2026