

Kleiderschrank 'Robe'

90er Modul | 2 türig + 3 Schubkästen

KS3.90

3 wichtige Aufbauhinweise bevor du beginnst!

1

Lege dir für die Montage dieses Schrankmoduls 3 Pakete mit folgenden Paketnummern zurecht: P-2346-XX-XX, P-2347-XX, P-2348-XX-XX

2



Hast du einen Aufsatz bestellt?

Diesen kannst du nach dem Aufbau des Schrankes darauf montieren. Bitte wirf dazu einen Blick in die separate Anleitung für den Aufsatz im Paket P-2350-XX-XX.

3

Kombinationsbreite bestellt?

Module erst einzeln montieren und dann zusammenfügen.

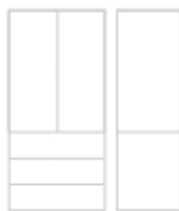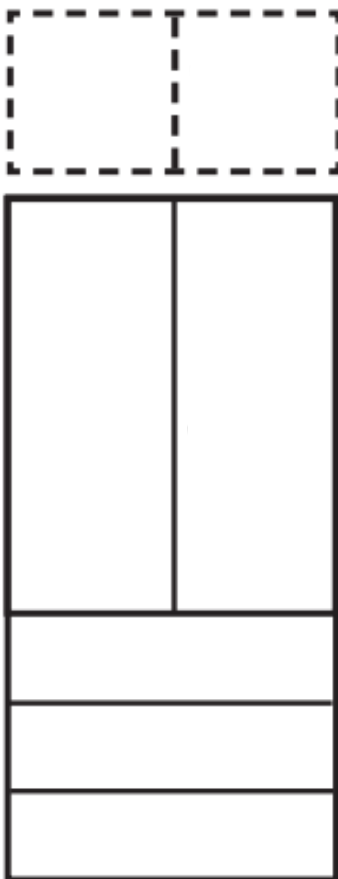

mokebo

Wir von mokebo sind eine Möbelmarke aus Köln und stehen für funktionale & erschwingliche Einrichtungsbasics mit zeitlosen Designs.


Nicht dein Match?

Kein Stress. Retoure und Reklamation
managest du mit wenigen Klicks
über unser Portal.



portal.moakebo.de

Gefällt nicht?
Passt nicht?
Umentschieden?

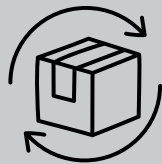

Retoure anmelden

Teil fehlt?
Schaden?
Falscher Artikel?



Reklamation melden

Falls mit deiner Möbellieferung etwas schief gelaufen ist, z.B. in Form von fehlenden Komponenten oder (Transport-)Beschädigungen oder du dich doch umentschieden hast, steht dir unser Portal zur Seite.

Wir werden uns schnellstmöglich um dein Anliegen kümmern und alles geben um deine Situation und Erfahrung zu verbessern. Danke für deine Mithilfe!

Für alles, was unser Portal nicht lösen kann, erreichst du uns hier:

hello@moakebo.de


oder Whatsapp an




+49 151 25723990

moakebo


Köln 44

Kleiderschrank 2-türig, 3 Schubkästen

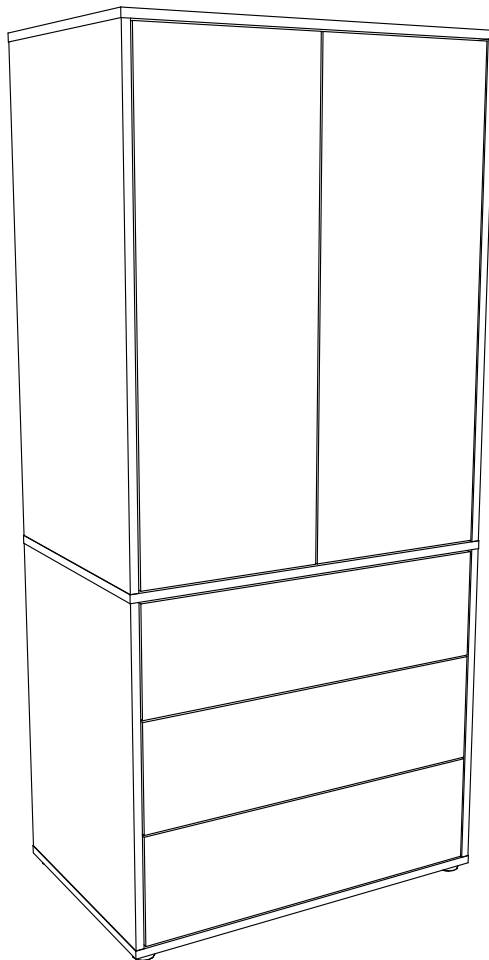


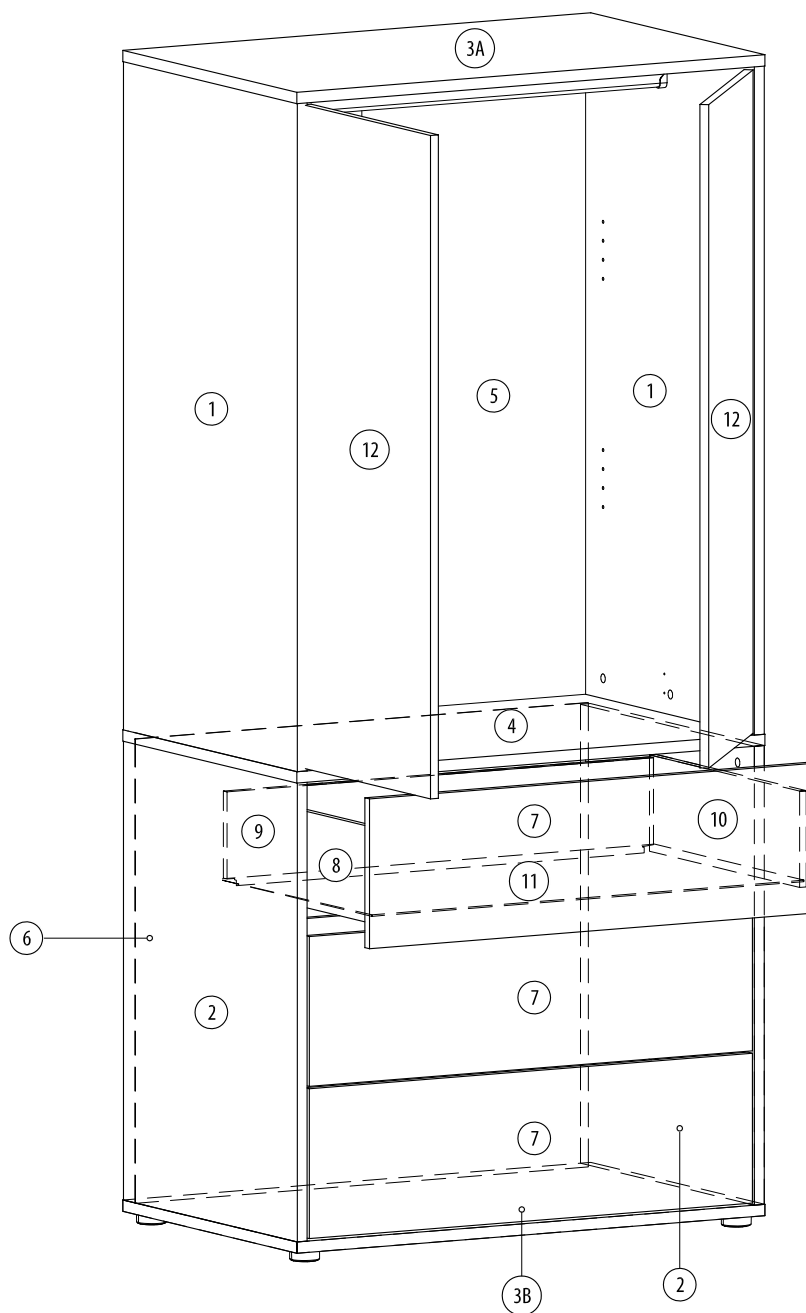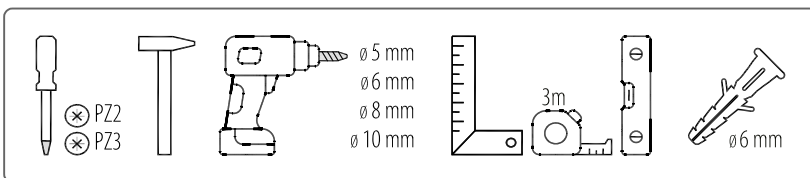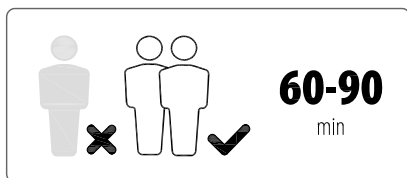


Box 1/3

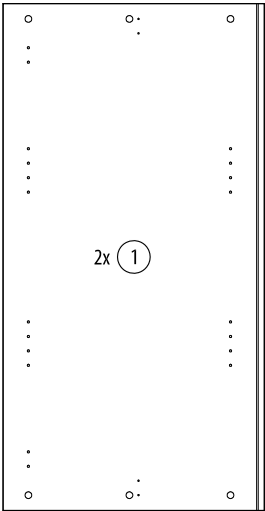


2-6663
1124x579x19mm

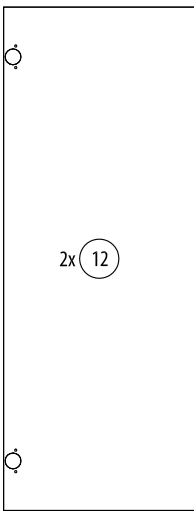

2-6668
1116x424x15mm

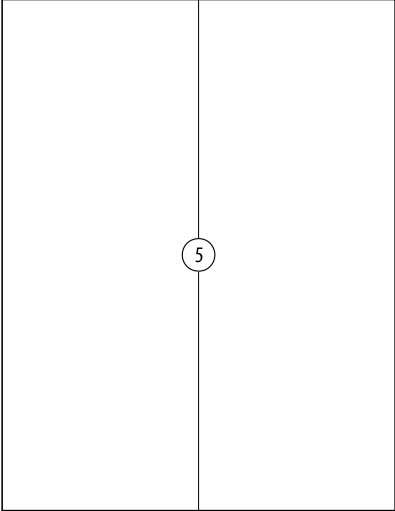


RW-1344
1133x771x2,5mm

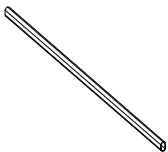


MLB15
1x


Box 2/3

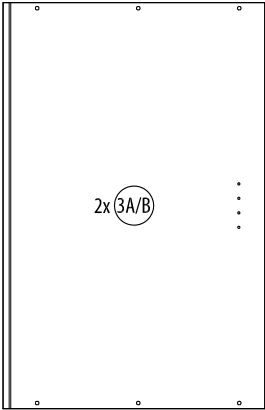


2-6664
900x580x19mm

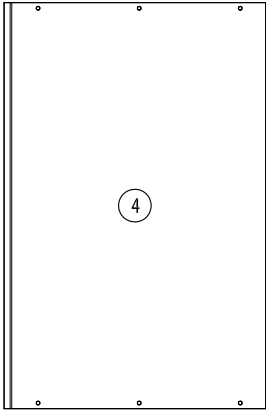

2-6665
900x580x19mm

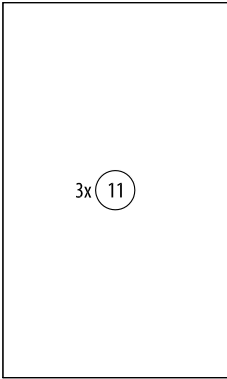


RW-1346
831x498x2,5mm

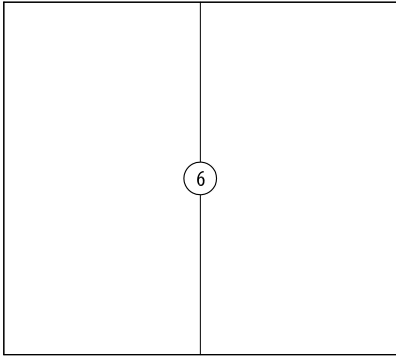


RW-1345
781x771x2,5mm


Box 3/3

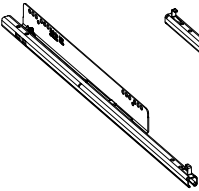


UF500-L
3x

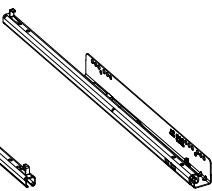


UF500-R
3x

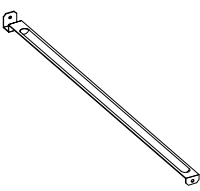


BH50
3x

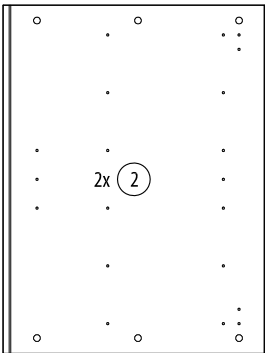


2-6662
772x579x19mm




2-6667
852x252x15mm




ZAR-0167
820x159x12,5mm




ZAR-0165
500x162x12,5mm




ZAR-0166
500x162x12,5mm




TB35-D-KS-16
4x




KPK0-35
4x



WBF
1x

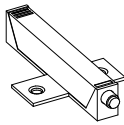

PUS1
2x



EX
24x




EX1
6x




VBD2
6x




VB3
18x




SP24
8x




SP1
4x




ES11
16x

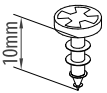

PH5
6x

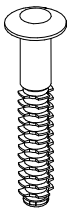


KVDSK
12x

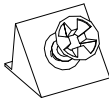


SB
16x



SR
2x




ADA-20
14x





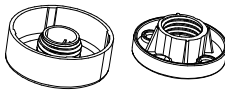


KG14
4x





LM
1x


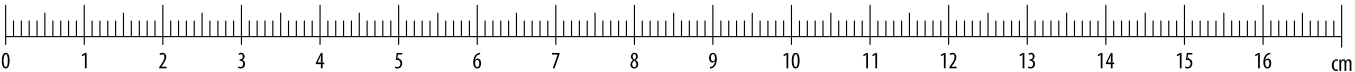


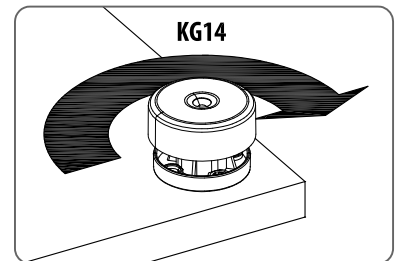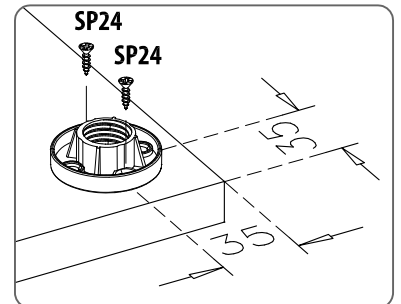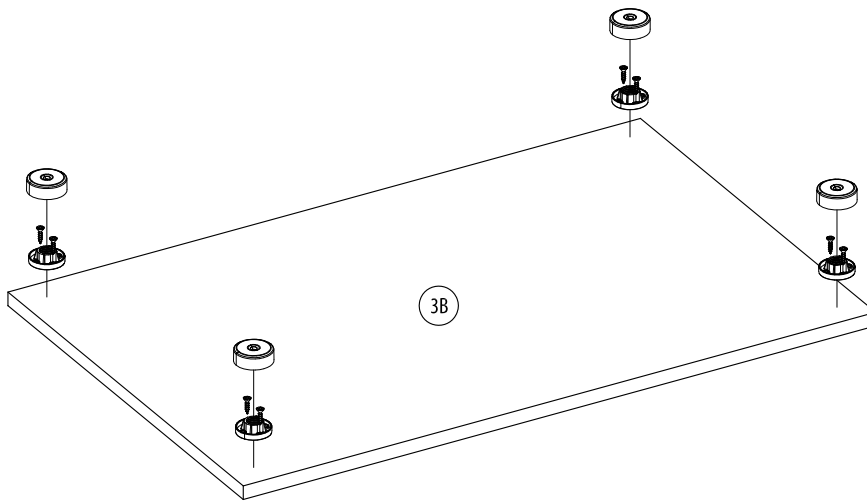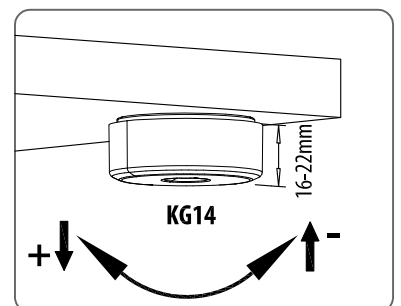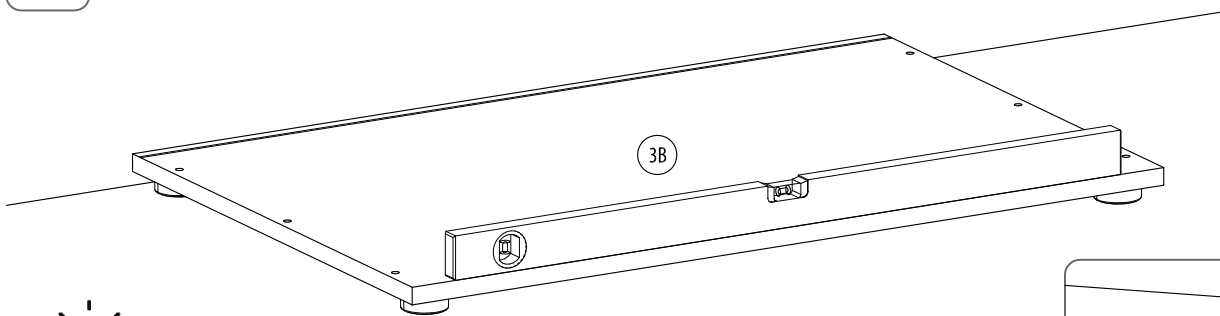A**KG14**
4x**SP24 (4,0x17)**
8x**B****Tipp** *Tip*

DE: Drehen Sie die Bodengleiter nach links, um den Unterboden anzuheben, und nach rechts, um ihn abzusenken. So können Sie den Schrank später einfach ausrichten.


EN: Turn the feet to the left to raise the base panel and to the right to lower it. This allows you to level the wardrobe easily later.

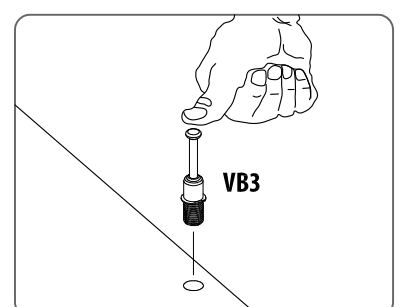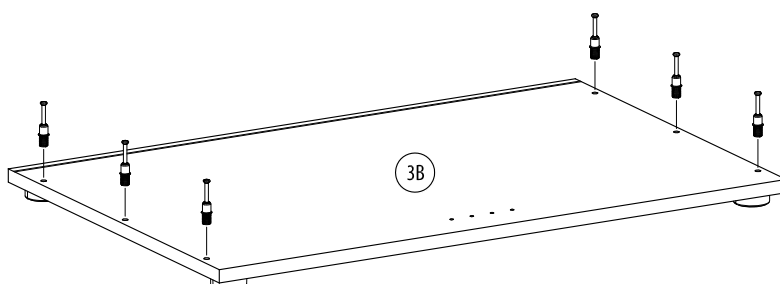
C**VB3**
6x

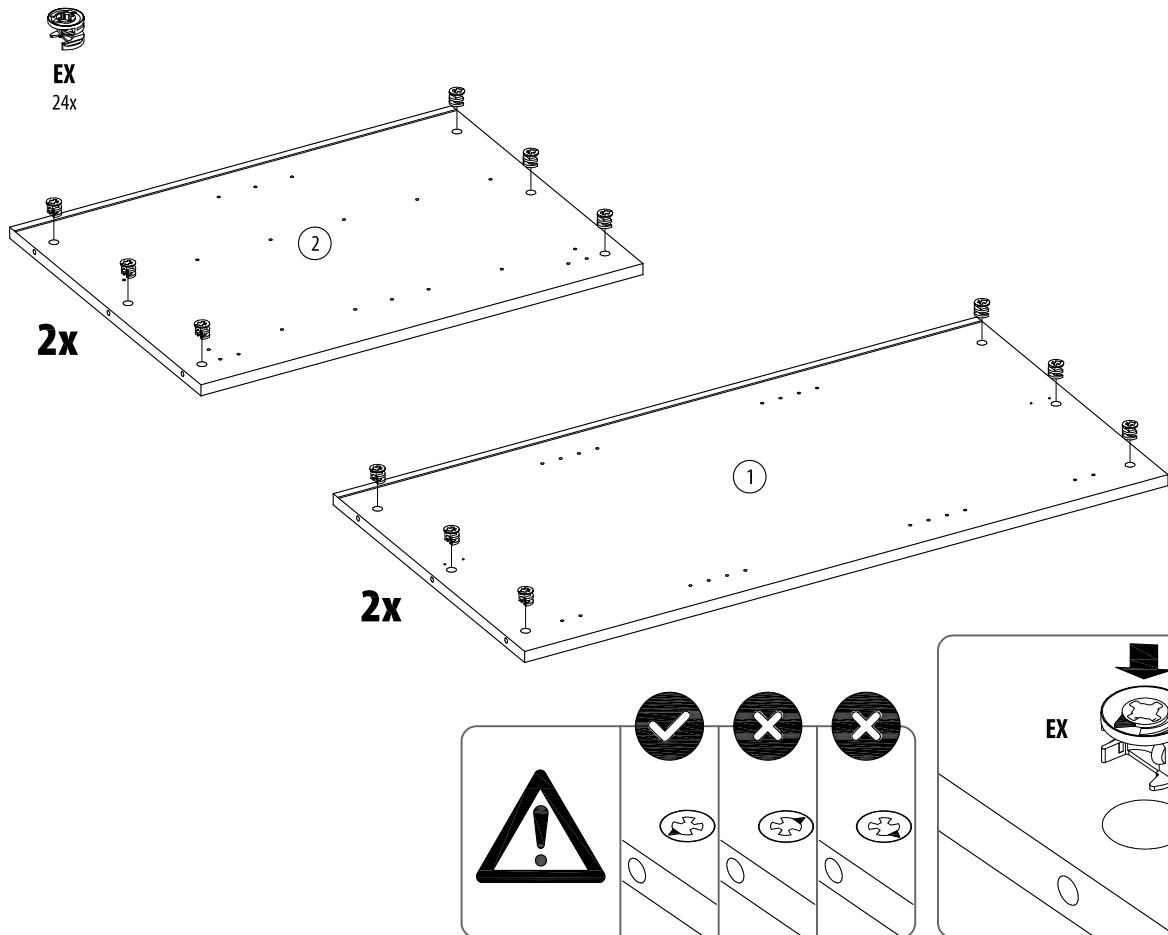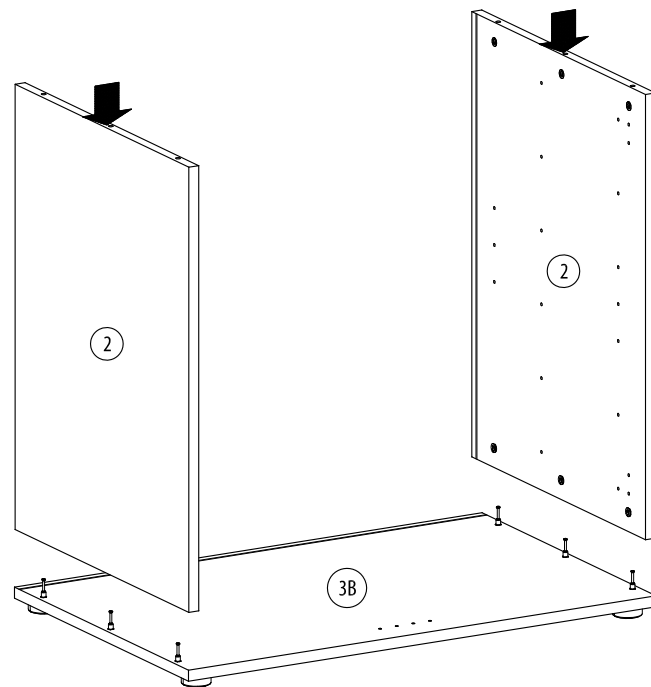D**E**




DE: Stecken Sie die Seitenteile auf den Boden und drehen Sie anschließend die Beschläge (EX) mit einem Schraubendreher um ca. 180 Grad, bis sie handfest sitzen.

EN: Insert the side panels onto the base and then turn the fittings (EX) approx. 180 degrees using a screwdriver until hand-tight.




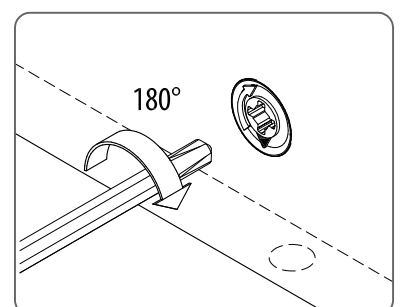


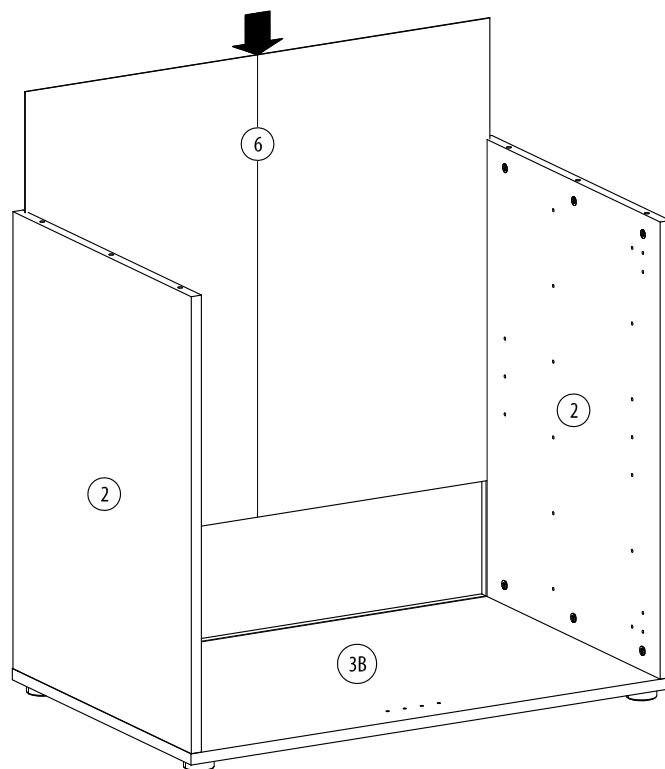F**G**


VBD2
6x

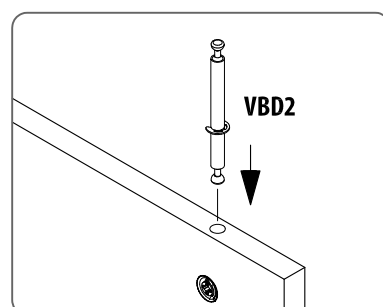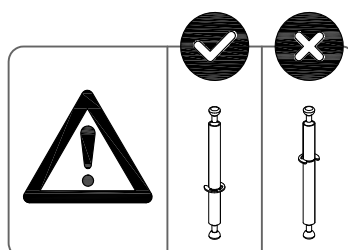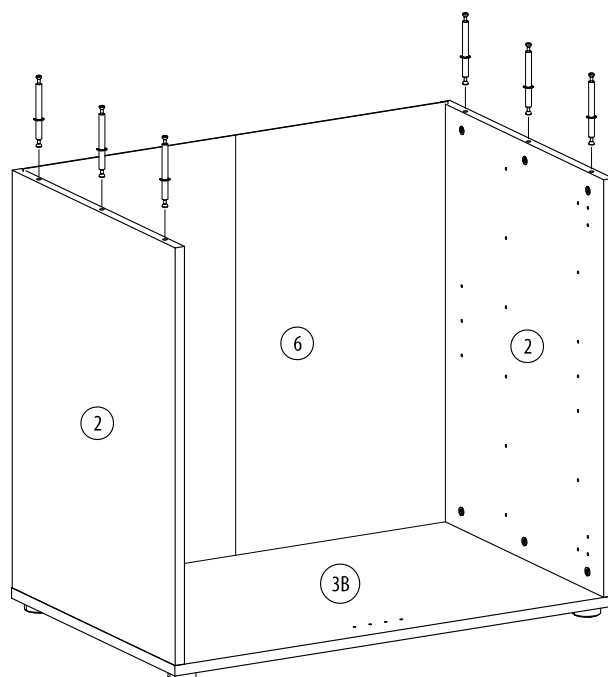





H

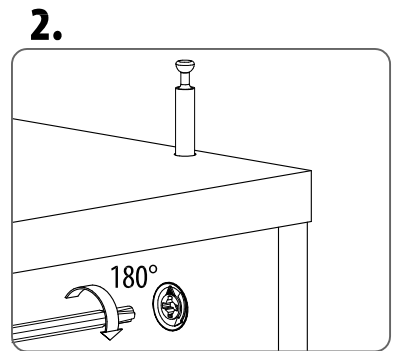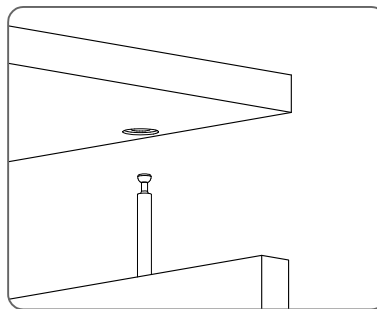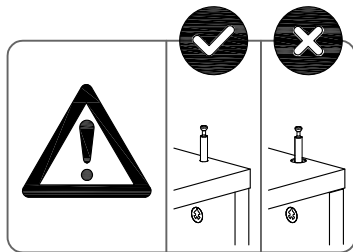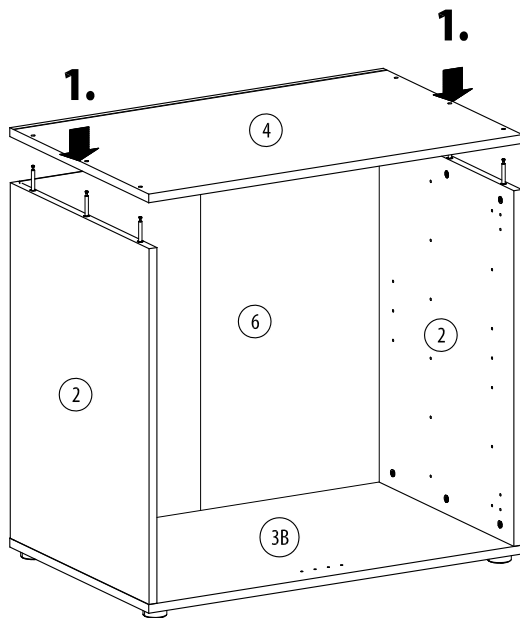


I





SB
6x

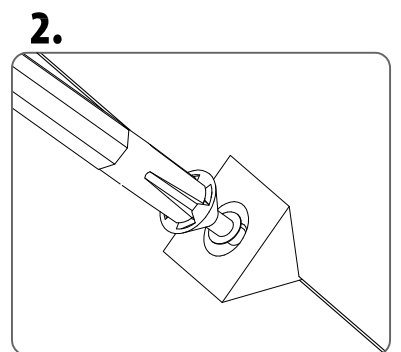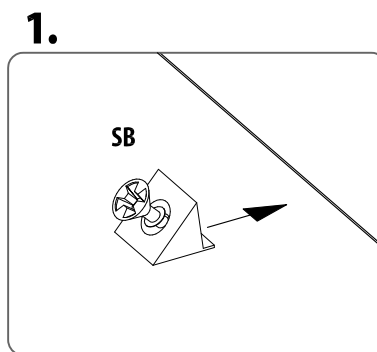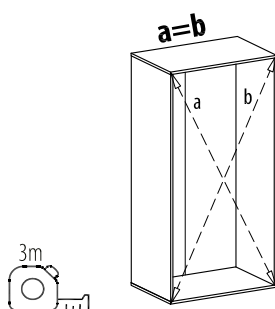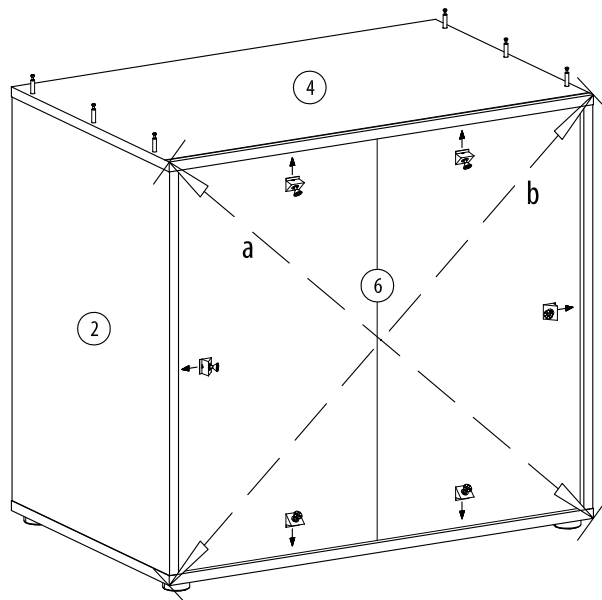


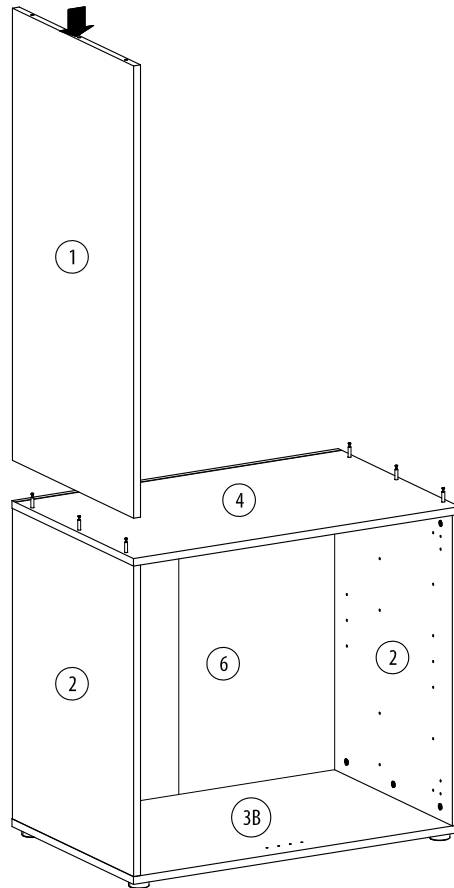J**Tipp** *Tip*

DE: Stecken Sie die Seitenteile auf den Boden und drehen Sie anschließend die Beschläge (EX) mit einem Schraubendreher um ca. 180 Grad, bis sie handfest sitzen.


EN: Insert the side panels onto the base and then turn the fittings (EX) approx. 180 degrees using a screwdriver until hand-tight.

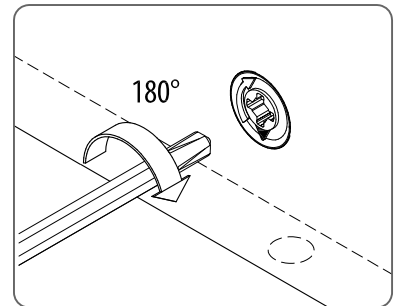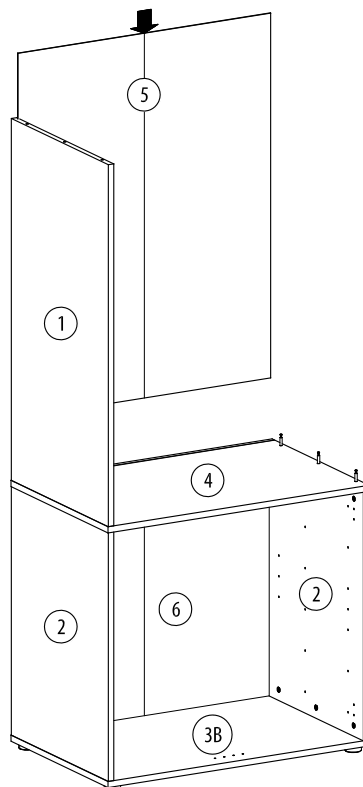**K**


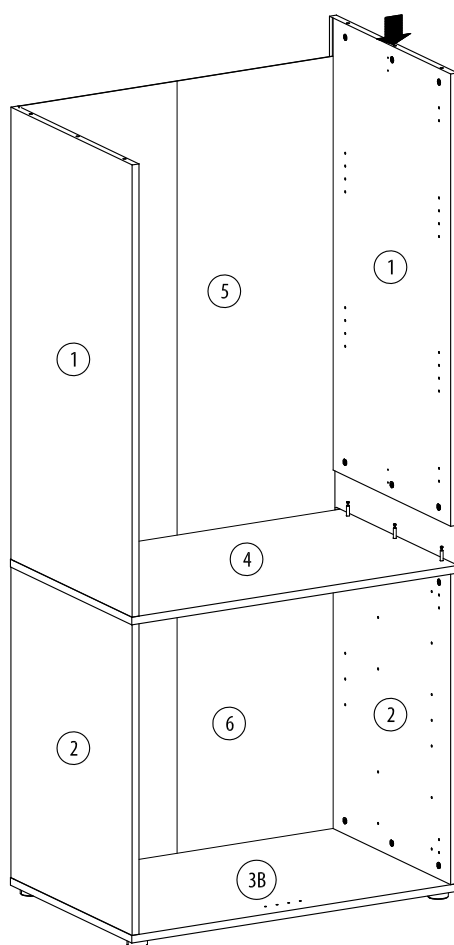
L**Tipp Tip**

DE: Stecken Sie die Seitenteile auf den Boden und drehen Sie anschließend die Beschläge (EX) mit einem Schraubendreher um ca. 180 Grad, bis sie handfest sitzen.

EN: Insert the side panels onto the base and then turn the fittings (EX) approx. 180 degrees using a screwdriver until hand-tight.

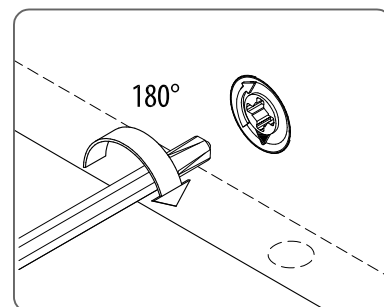**M**

VB3
6x

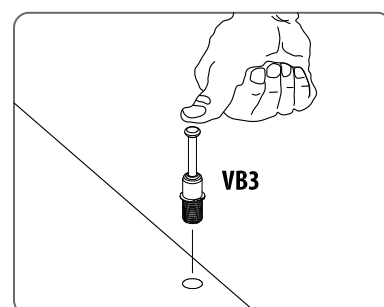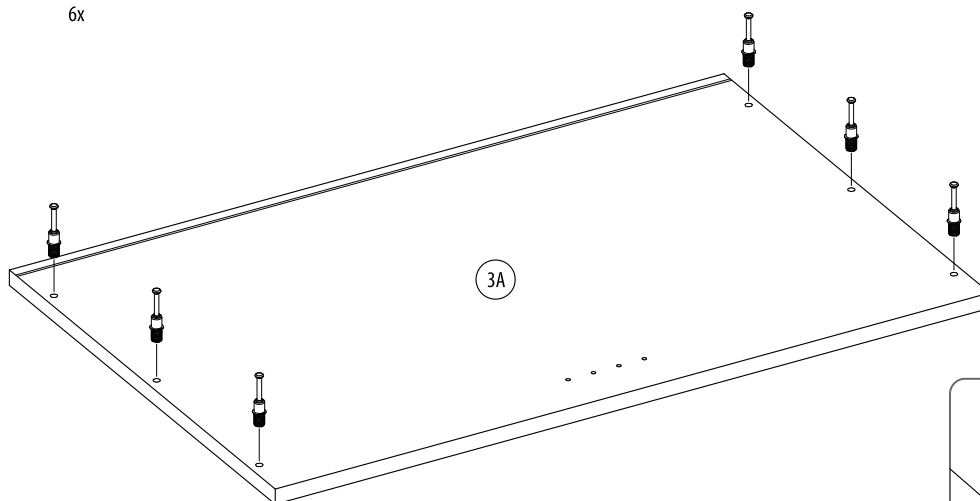



N





PUS1
2x



ES11 (6,3x11)
4x

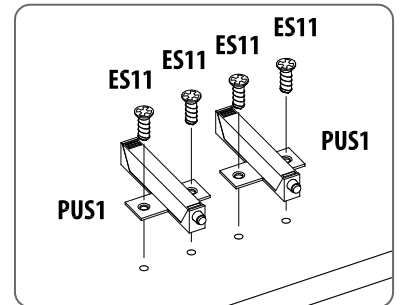
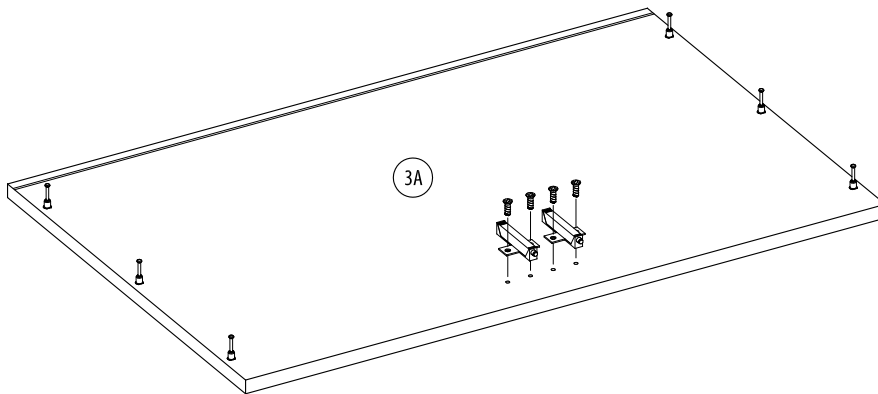


0

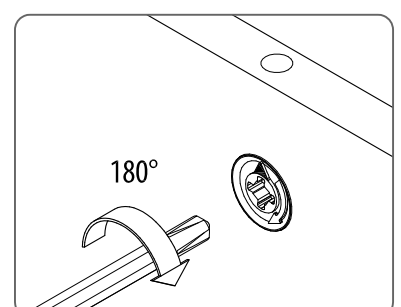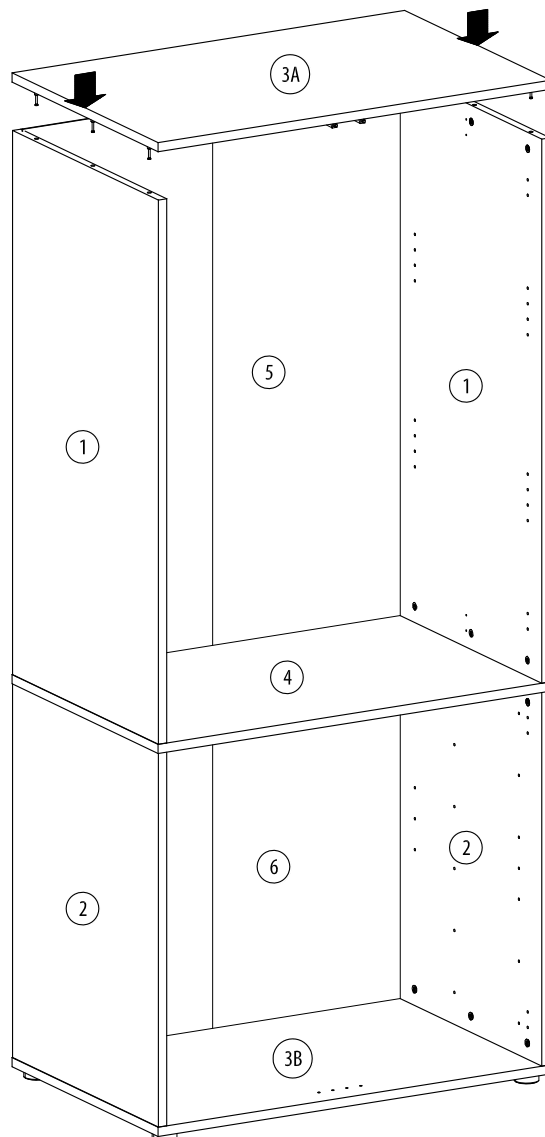





SB
10x

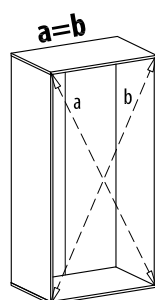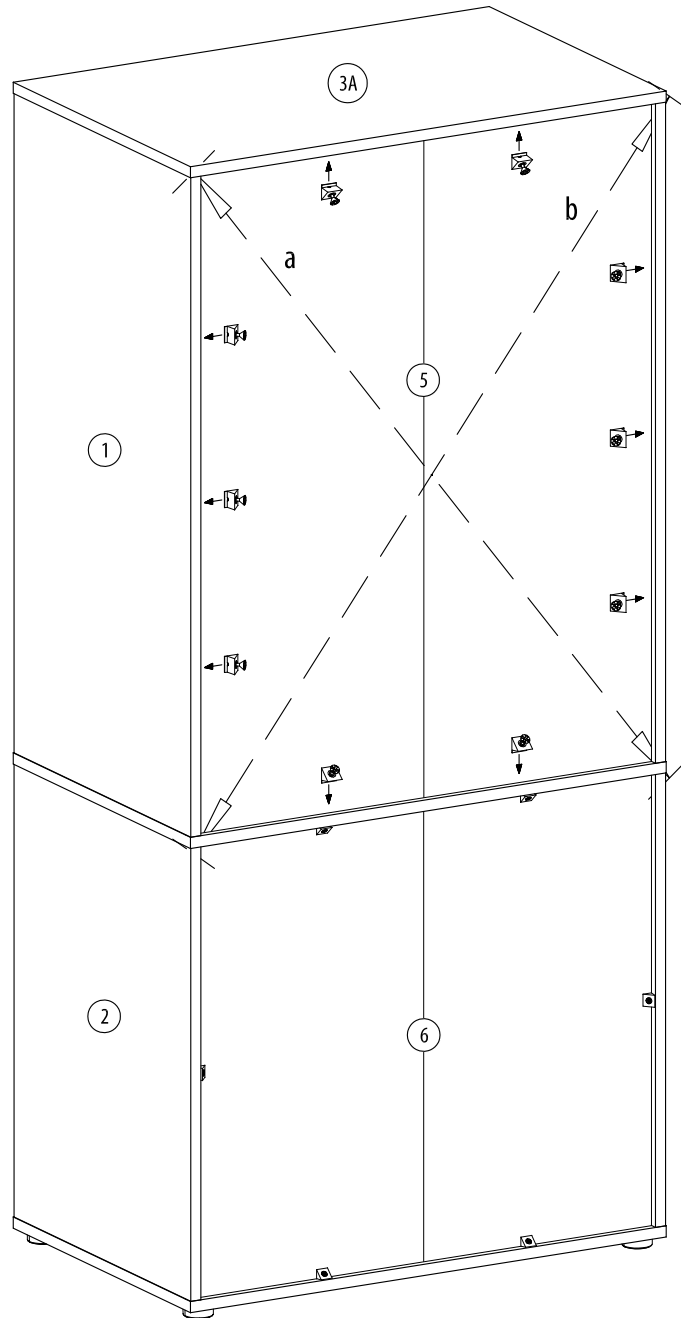


1.

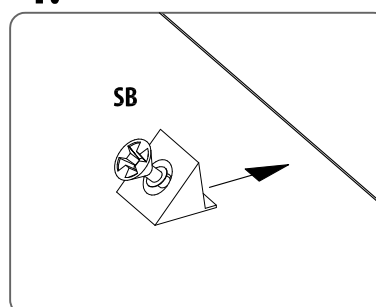

2.

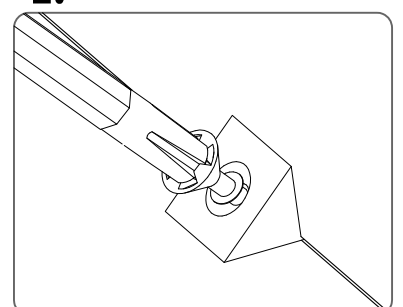

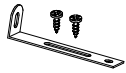Q






WBF
1x



Hinweis | Note

DE: Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie Dübel, die für Ihren Wandtyp geeignet sind.

EN: Wall plugs are not included. Use plugs suitable for your wall type.

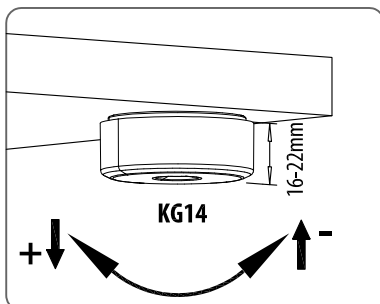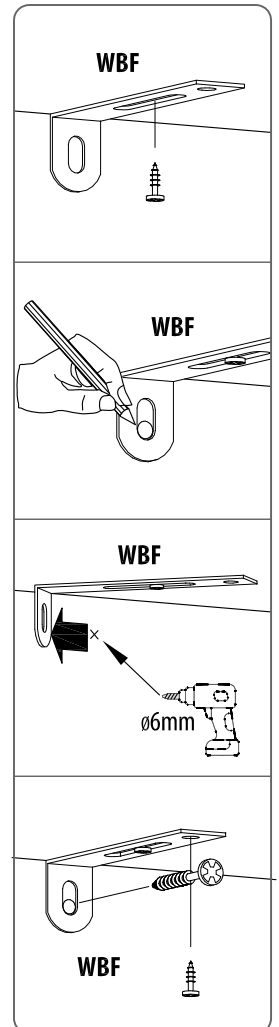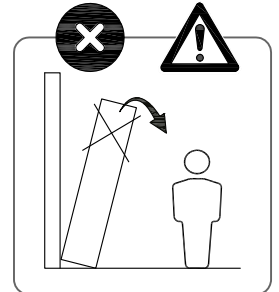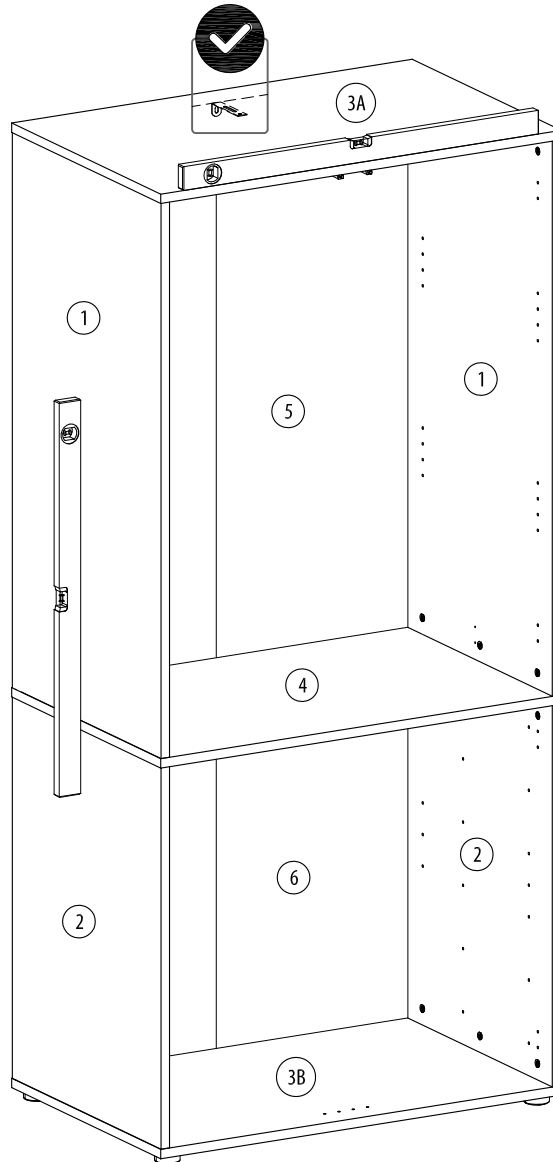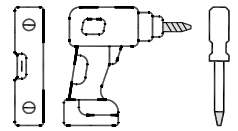

DE: Ein ungeeigneter Dübel kann dazu führen, dass der Schrank umkippt und Personen verletzt. Bei Unsicherheit im Baumarkt nach dem richtigen Dübel für Ihren Wandtyp fragen.

EN: An unsuitable wall plug may cause the wardrobe to tip over and injure people. If unsure, ask at your hardware store for the correct plug for your wall type.

FR: Une cheville inadaptée peut provoquer le basculement de l'armoire et blesser des personnes. En cas de doute, demandez en magasin la cheville appropriée à votre type de mur.

IT: Un tassello inadatto può causare il ribaltamento dell'armadio e ferire delle persone. In caso di dubbi, chiedete in negozio il tassello adatto al vostro tipo di parete.

NL: Een ongeschikte plug kan ertoe leiden dat de kast omvalt en personen verwondt. Vraag bij twijfel in de bouwmarkt naar de juiste plug voor uw wandtype.

3x R

VB3
6x

LM
1x

EX1 (Ø12mm)
6x





Hinweis Note

DE: Schritt L muss dreimal durchgeführt werden - einmal für jede Schublade.



EN: Note: Step L must be carried out three times - once for each drawer.






1.

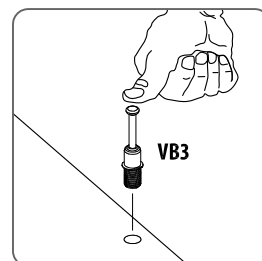
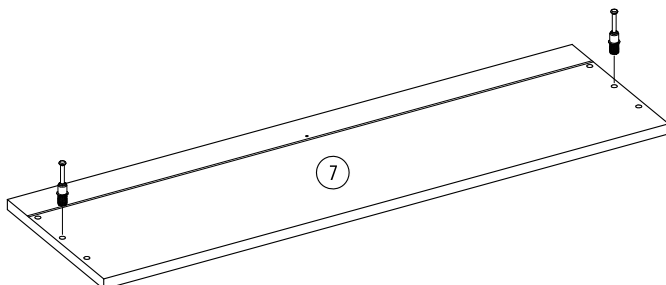


2.

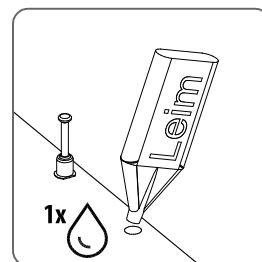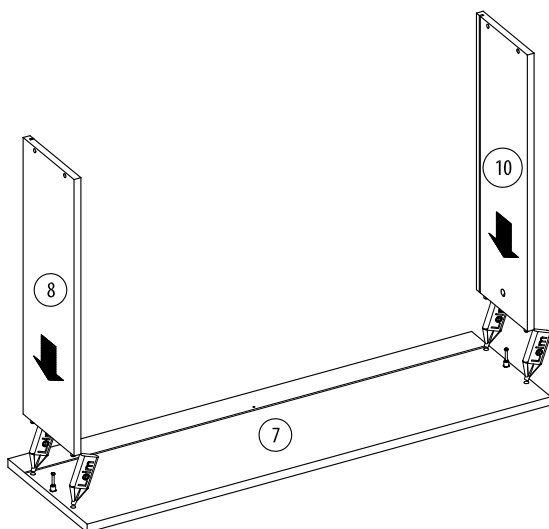


3.

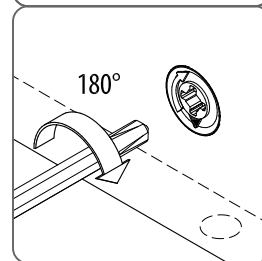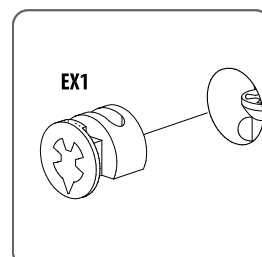
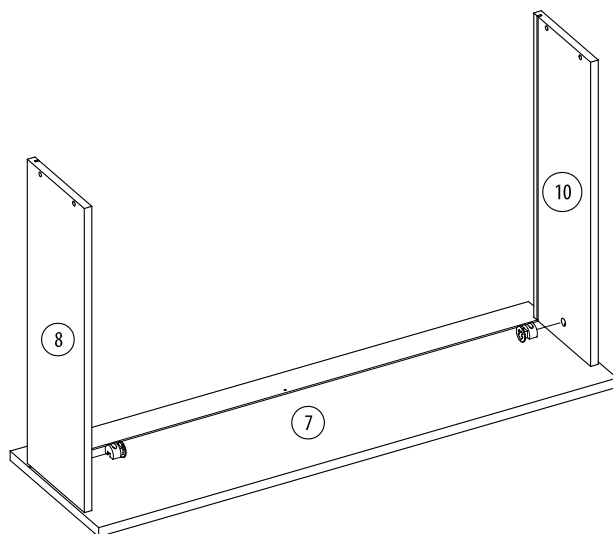


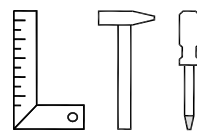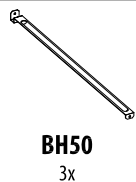





4.



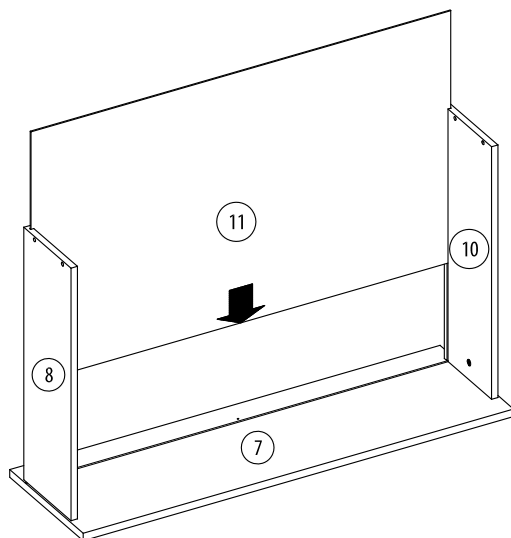




5.

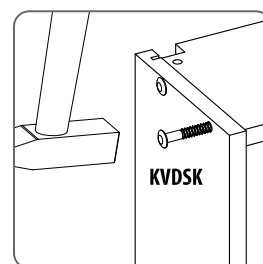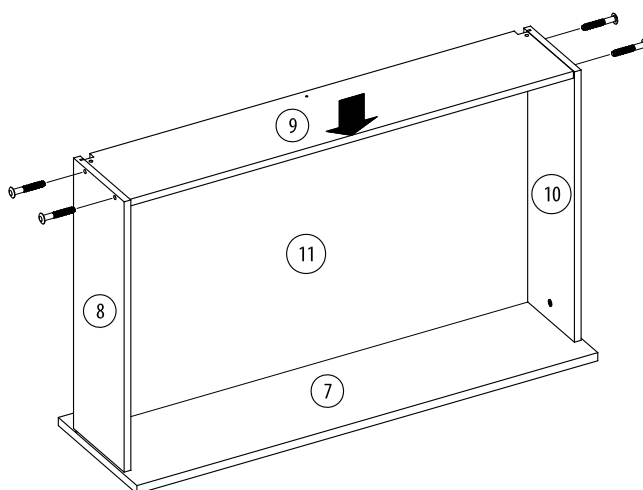


6.

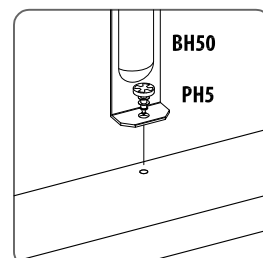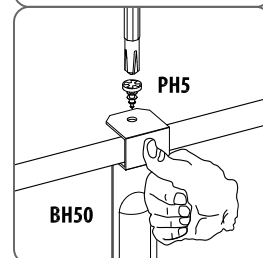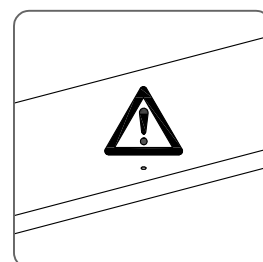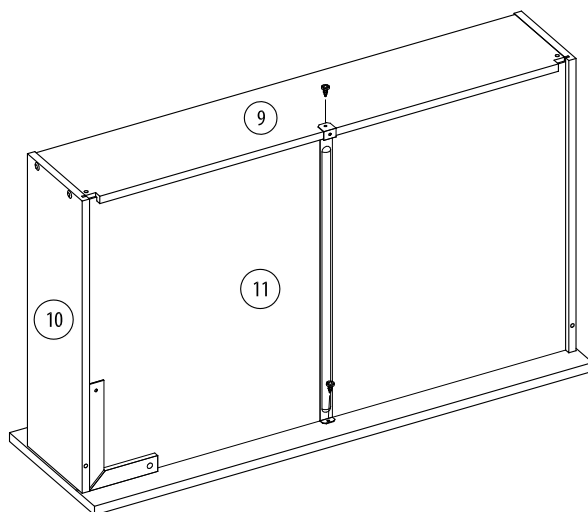

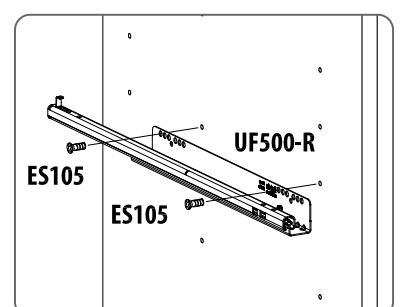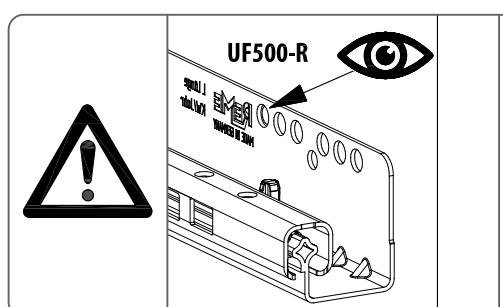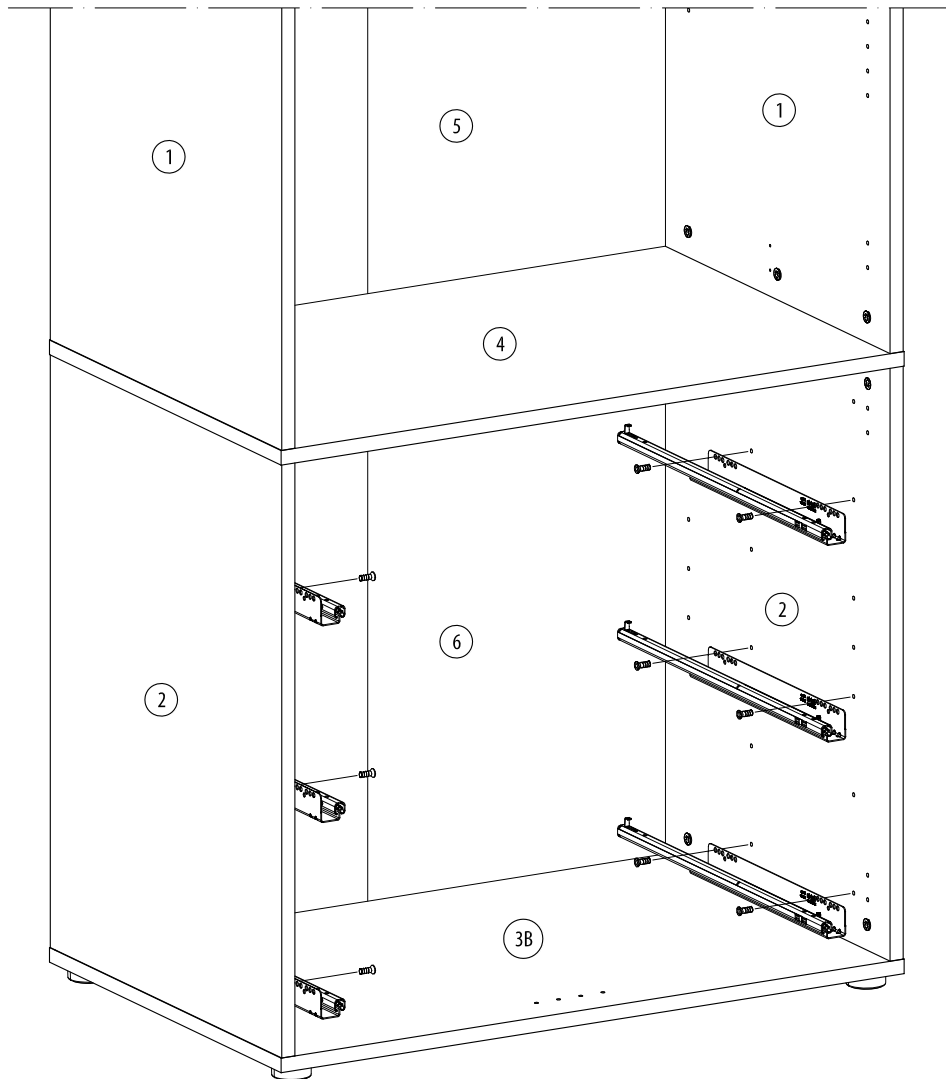

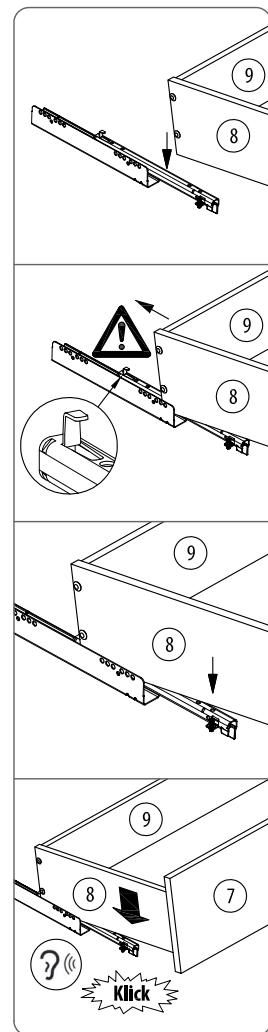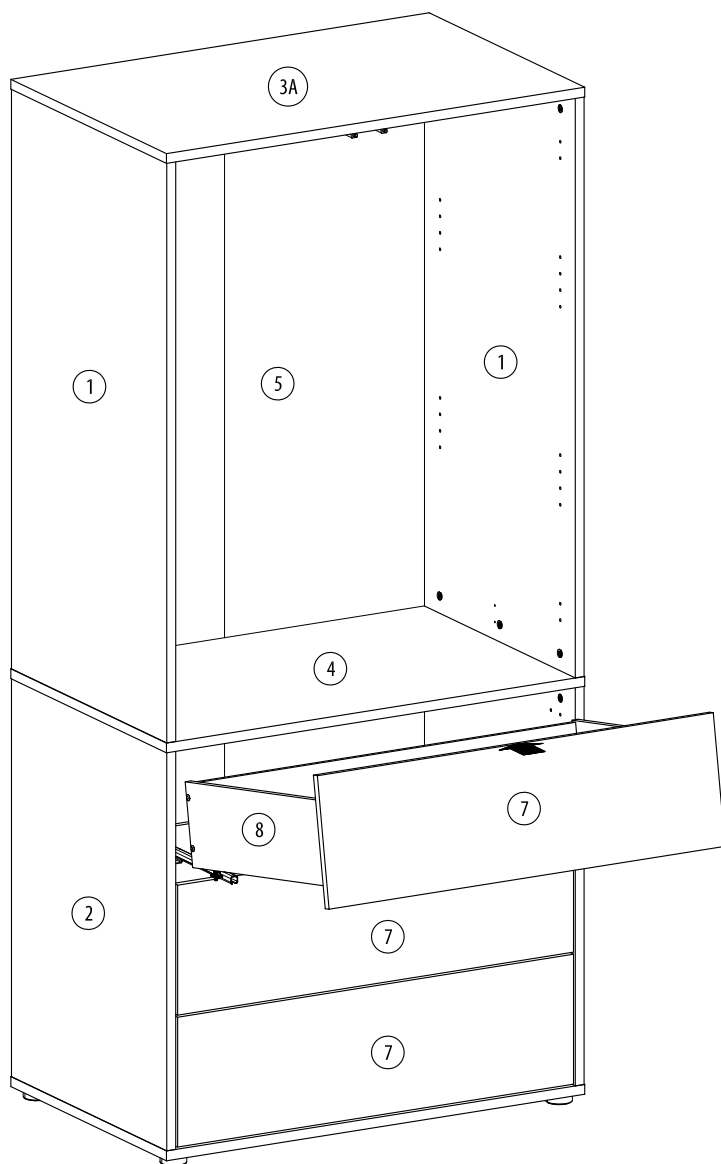

Tipp Tip

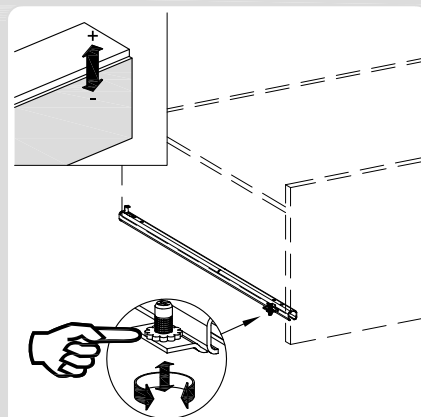

DE: Zur Höhenverstellung des Schubkastens drehen Sie das Einstellrad an der rechten und linken Seite unter dem Schubkasten. Drehen Sie das Rad nach rechts des Schubkastens, um ihn anzuheben, und nach links, um ihn abzusenken.

EN: To adjust the height of the drawer, turn the adjustment wheel on the right and left sides underneath the drawer. Turn the wheel to the right of the drawer to raise it, and to the left to lower it.

U



SR
2x






SP1
4x



MLB15
1x

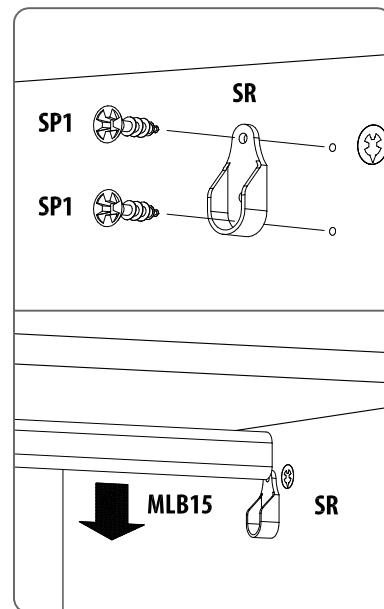
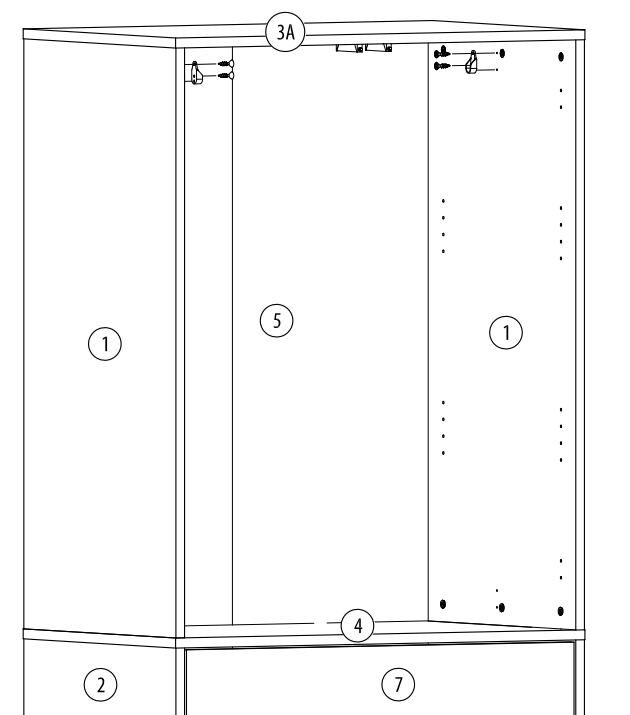
**V**

KPK0-35
4x

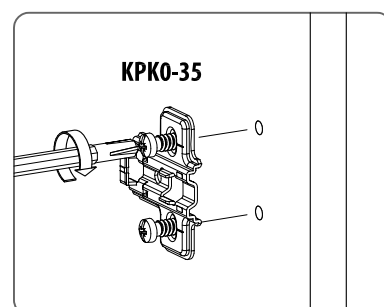
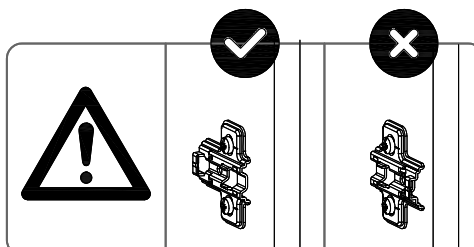
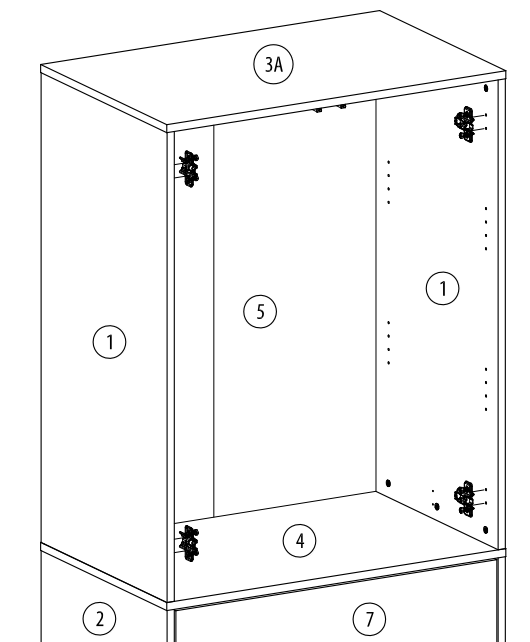



W

TB35-D-KS-16
4x

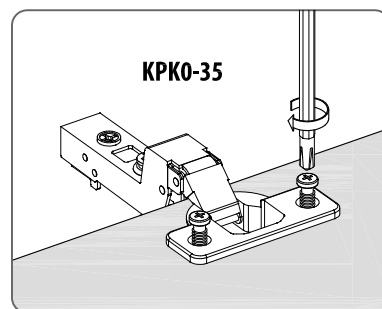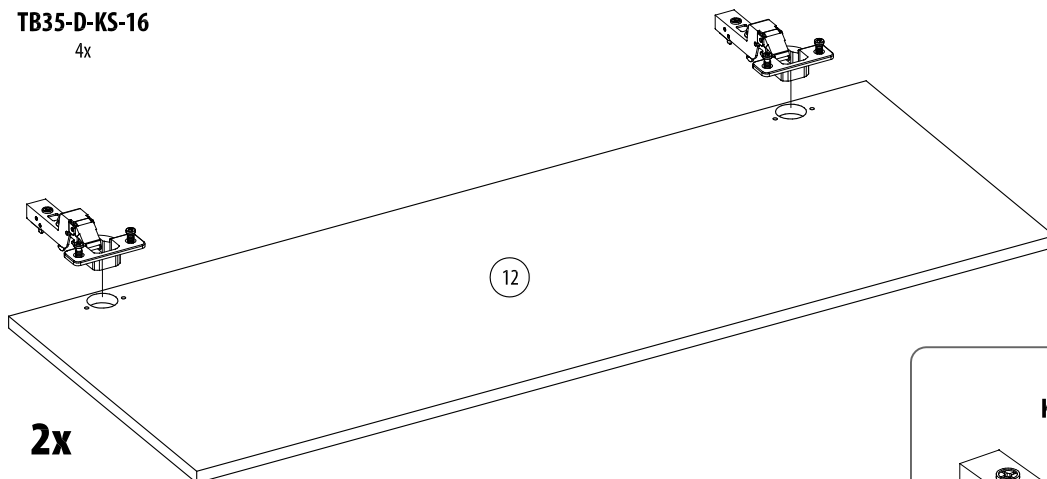**X**


ADA-20
14x

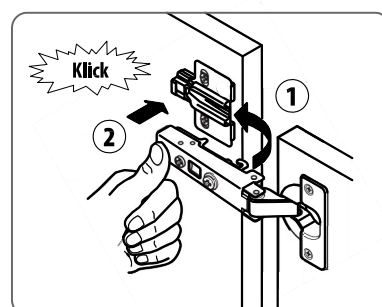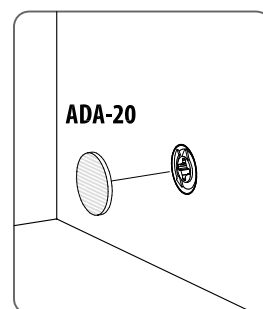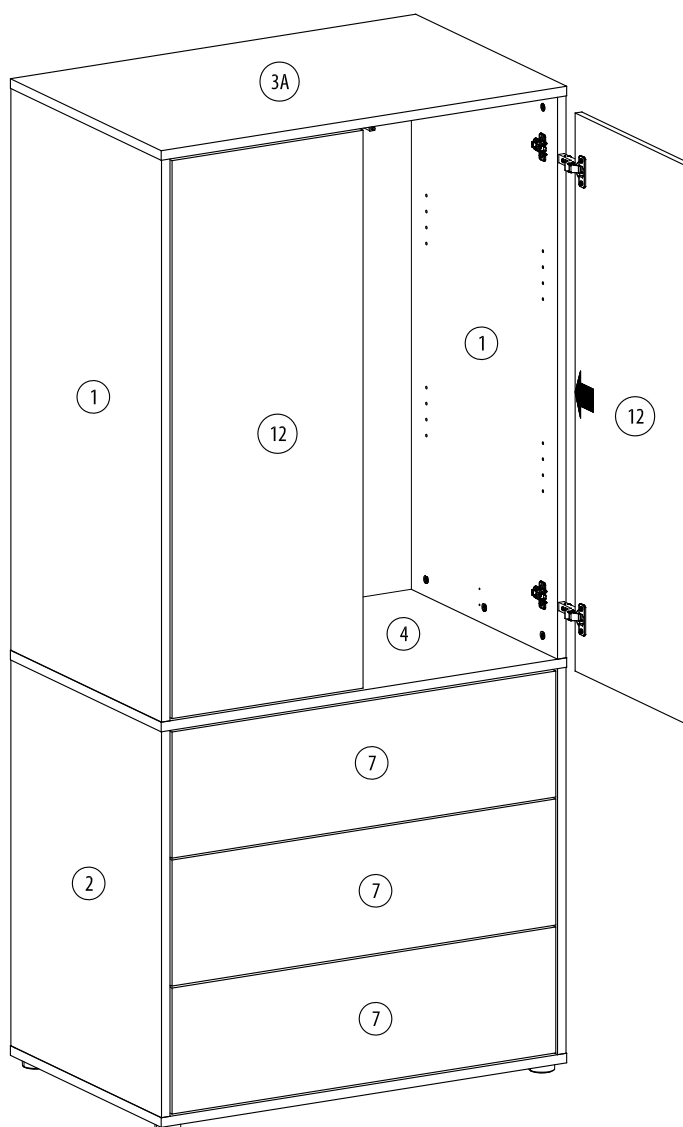

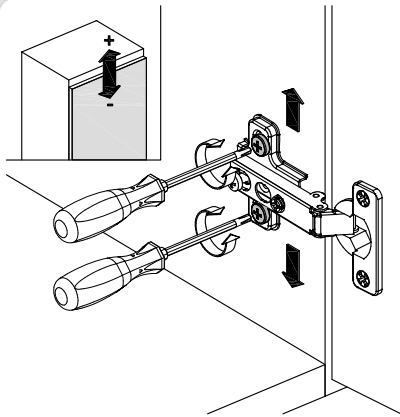


DE: Höhenverstellung: Um die Tür in der Höhe zu verstellen, lösen Sie die gekennzeichneten Schrauben an allen Scharnieren der Tür um eine Umdrehung. Drücken Sie die Tür anschließend in die gewünschte Richtung (nach oben oder unten) und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.

EN: To adjust the door height, loosen the indicated screw on all hinges of the door by one turn. Push the door in the desired direction (up or down) and tighten all screws again.

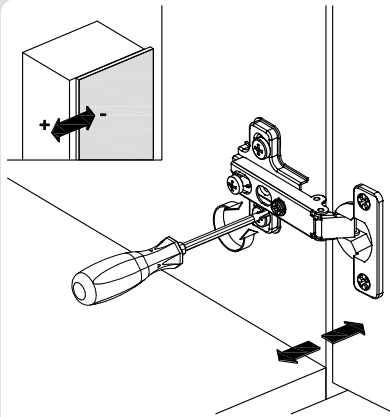

DE: Seitenverstellung: Um die Tür seitlich zu verstellen, drehen Sie die gekennzeichnete Schraube in die entsprechende Richtung.

EN: To adjust the door sideways, turn the indicated screw in the corresponding direction.

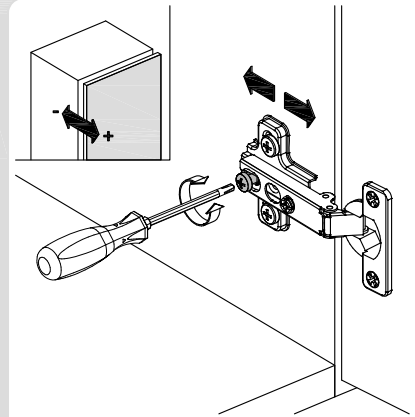

DE: Tiefenverstellung: Um die Tür in der Tiefe zu verstellen, lösen Sie die gekennzeichnete Schraube, drücken Sie die Tür in die gewünschte Richtung und ziehen Sie die Schraube anschließend wieder fest.

EN: To adjust the door depth, loosen the indicated screw, push the door in the desired direction and tighten the screw again.



DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution

Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

FR - Sécurité


Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.

IT - Norme di sicurezza

Si prega di assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio.

NL - Veiligheid

De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

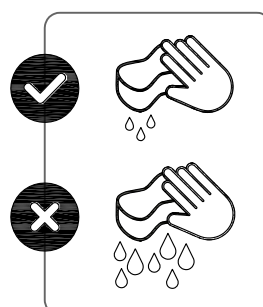

Letzter Schritt: Feedback? Immer her damit!

Egal, ob du dich entspannt zurücklehnst oder Verbesserungsvorschläge hast – teile uns deine Meinung zu deinem neuen Möbelstück mit unter:

feedback.mokebo.de

Schnell geliefert? Tolles Produkt? Top Service?

#zeitauszupacken

#mokebo #ehrlichesfeedbackbitte

Eine Marke, drei Versprechen.



Unkomplizierte Lieferung

Direkt vom Produktionsband zu dir nach Haus. Unser Versprechen: Klimaneutraler Versand und kurze Transportwege ohne Zwischenlager.



Funktionale Produkte

Unser Ziel: Wir verarbeiten nachhaltige & bewusst gewählte Materialien um euch stets das beste Produkt zu erschwinglichen Preisen zu bieten.



Kundenorientierter Service

Unser Support: Immer schnell für dich da, per WhatsApp, Email uvm.

Unser Versand: Kostenfrei in wenigen Werktagen bis in deine Wohnung.