

Kleiderschranksaufsatz 'Robe'

90er Modul

KSA3.90_2T

2 wichtige Aufbauhinweise bevor du beginnst!



1

Lege dir für die Montage des Aufsatzes
1 Paket mit der folgenden Paketnummer zurecht:
P-2350-XX-XX



2

Entscheide den Zeitpunkt der Montage deines
Aufsatzes:

A

Nachträgliche Montage:
Du möchtest den Aufsatz auf den Kleiderschrank
nachrüsten, dann starte mit dieser
Montageanleitung.

B

Gleichzeitige Montage
Du montierst Kleiderschrank und Aufsatz
gleichzeitig, dann starte mit der anderen
Aufbauanleitung und kehre danach
zu dieser Anleitung zurück.

mokebo

Wir von mokebo sind eine Möbelmarke aus Köln und stehen für funktionale & erschwingliche Einrichtungsbasics mit zeitlosen Designs.


Nicht dein Match?

Kein Stress. Retoure und Reklamation
managest du mit wenigen Klicks
über unser Portal.



portal.moakebo.de

Gefällt nicht?
Passt nicht?
Umentschieden?

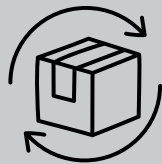

Retoure anmelden

Teil fehlt?
Schaden?
Falscher Artikel?



Reklamation melden

Falls mit deiner Möbellieferung etwas schief gelaufen ist, z.B. in Form von fehlenden Komponenten oder (Transport-)Beschädigungen oder du dich doch umentschieden hast, steht dir unser Portal zur Seite.

Wir werden uns schnellstmöglich um dein Anliegen kümmern und alles geben um deine Situation und Erfahrung zu verbessern. Danke für deine Mithilfe!

Für alles, was unser Portal nicht lösen kann, erreichst du uns hier:

hello@moakebo.de


oder Whatsapp an

+49 151 25723990

moakebo

Köln 52


Aufsatz 2-türig

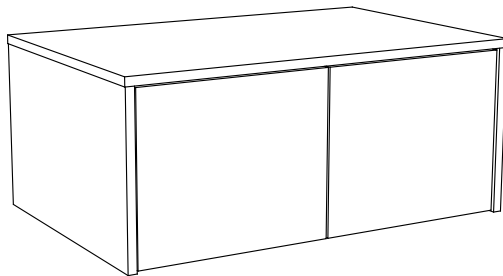


Icon showing two people (one with a checkmark, one with an X) and the text **60-90** min.


Tools and materials required:

- Screwdriver (PZ2, PZ3)
- Hammer
- Drill
- Screws: $\varnothing 5$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 10$ mm
- Measuring tape (3m)
- Level
- Anchor bolt ($\varnothing 6$ mm)

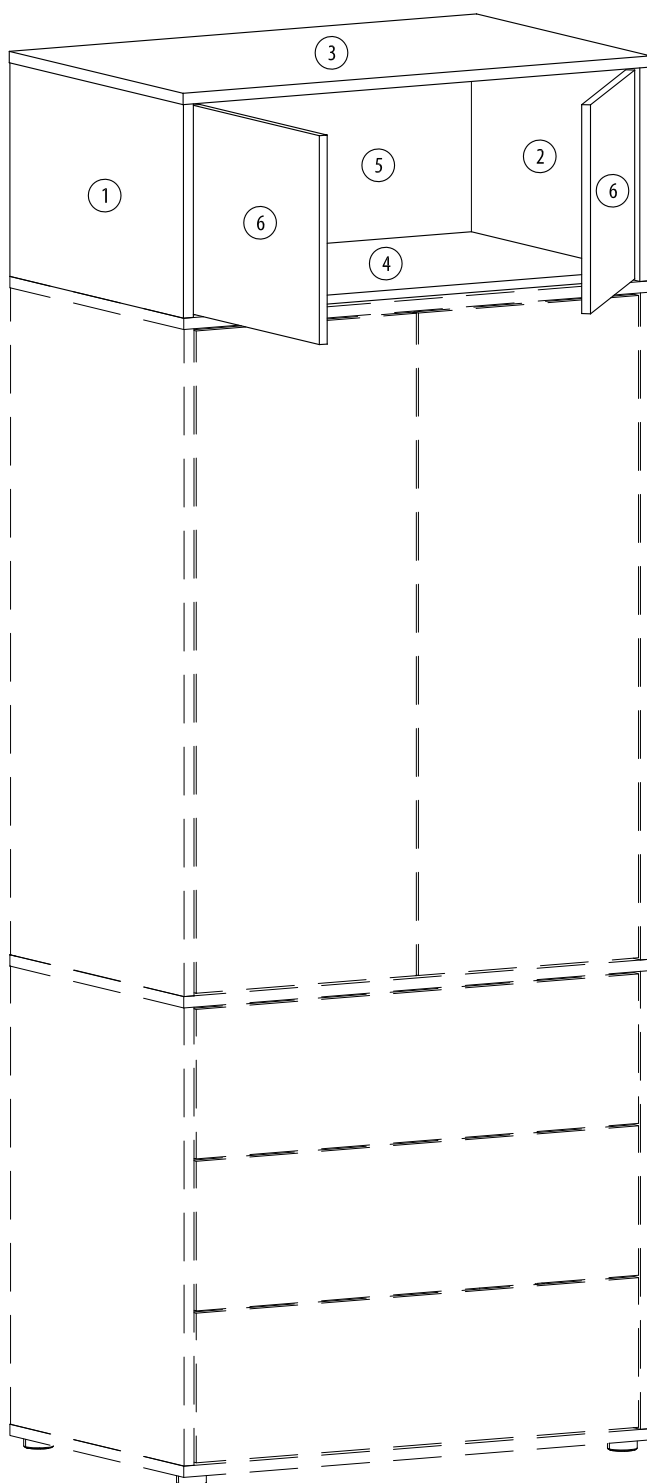


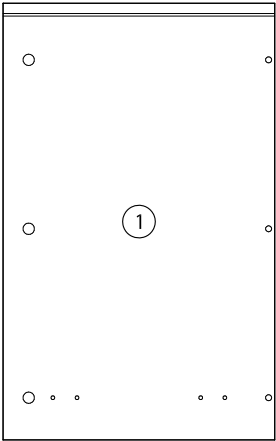


2-6675
360x579x19mm

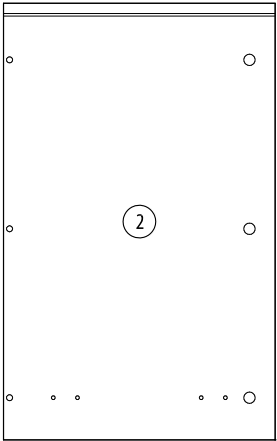


2-6676
360x579x19mm

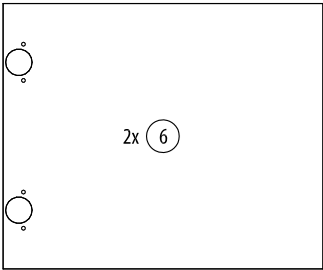


2-6673
352x424x15mm

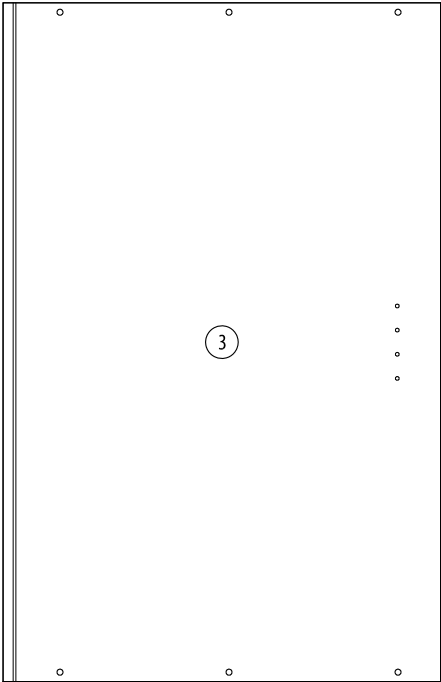


2-6664
900x580x19mm

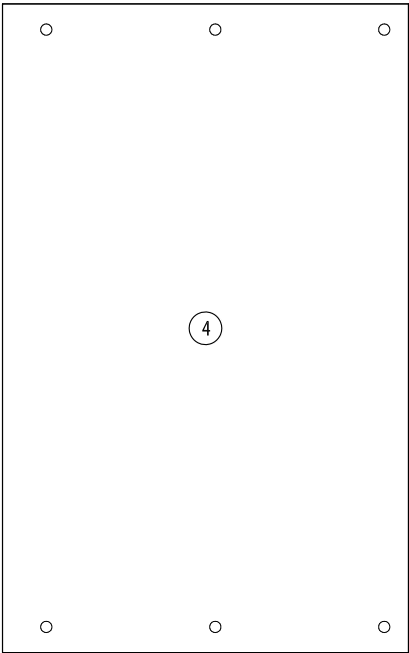


2-6666
860x538x15mm

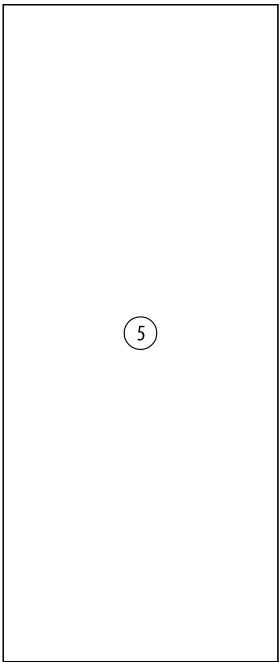


RW-1347
364x871x2,5mm




TB35-D-KS-16
4x




KPK0-35
4x

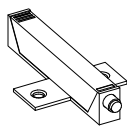


PUS1
2x




EX
12x




VB3
12x




SB
4x




RWS27
4x




RWS15
4x



ES11
4x



ADA-20
6x



DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution

Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

FR - Sécurité


Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.






IT - Norme di sicurezza


Si prega di assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio.

NL - Veiligheid

De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

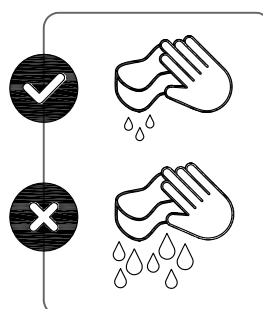


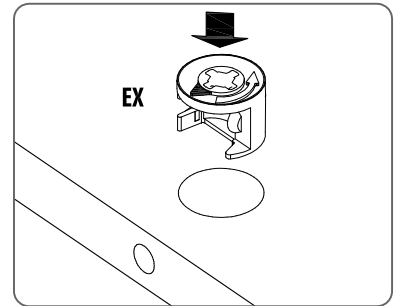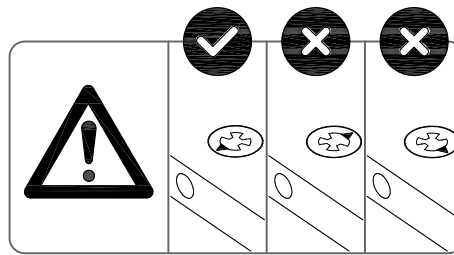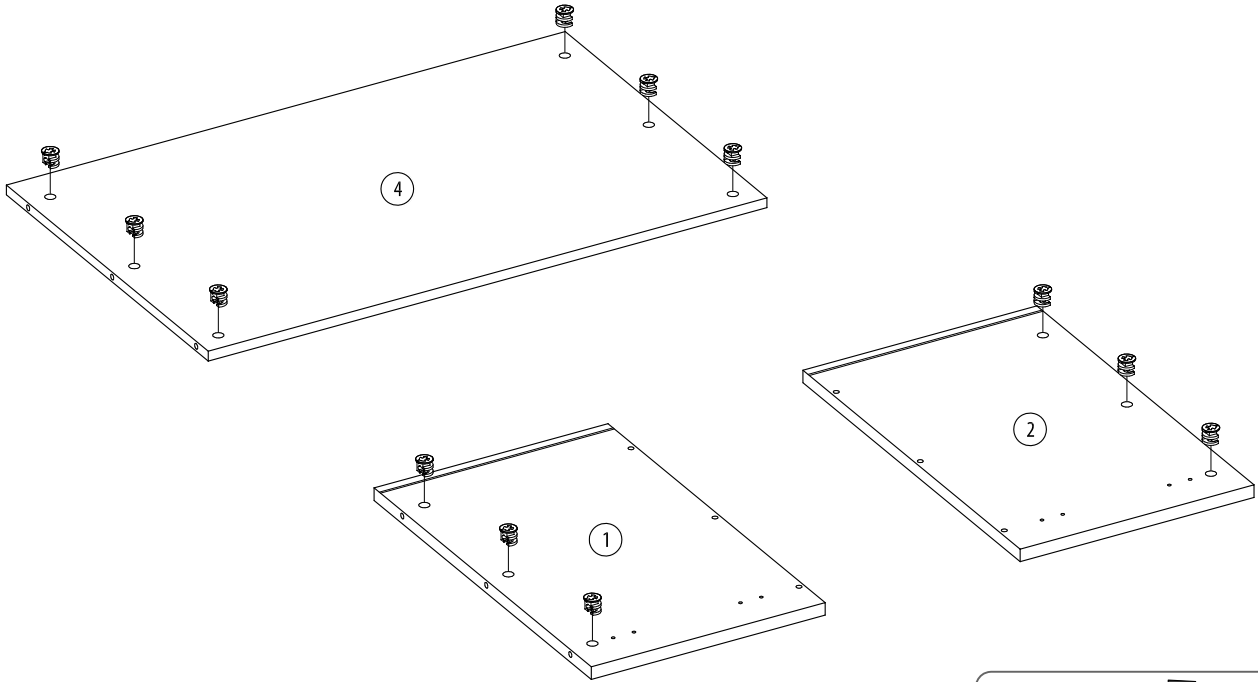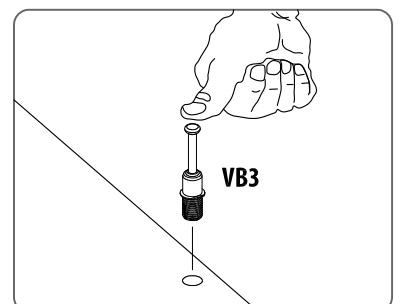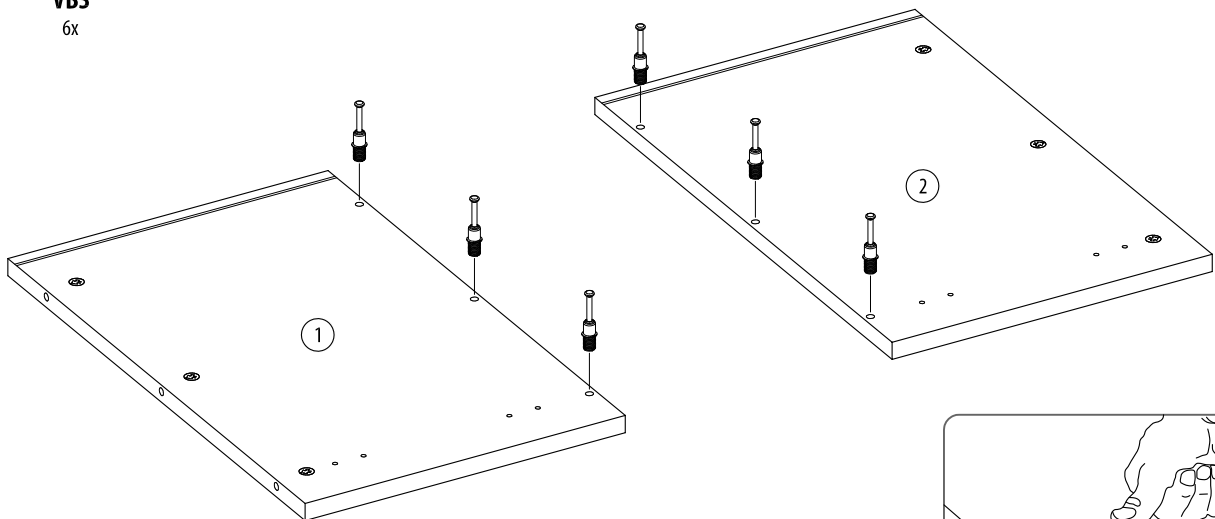A
EX
12x**B**
VB3
6x


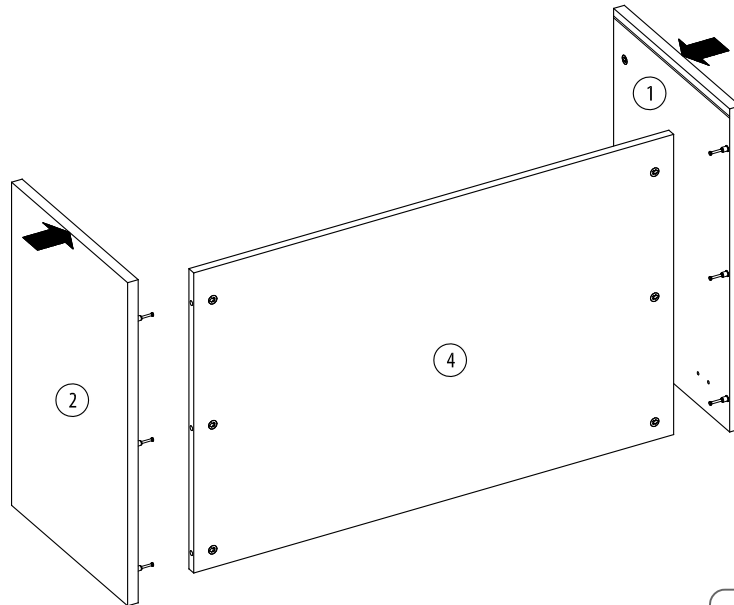
C**Tipp**






DE: Stecken Sie die Seitenteile auf den Boden und drehen Sie anschließend die Beschläge (EX) mit einem Schraubendreher um ca. 180 Grad, bis sie handfest sitzen.

EN: Insert the side panels onto the base and then turn the fittings (EX) approx. 180 degrees using a screwdriver until hand-tight.

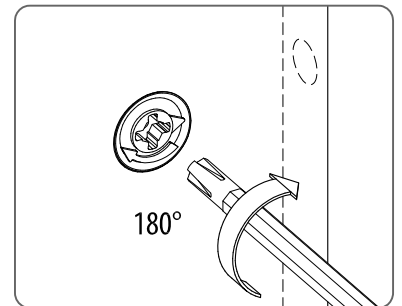**D**



VB3
6x

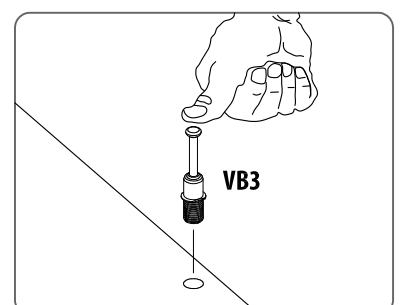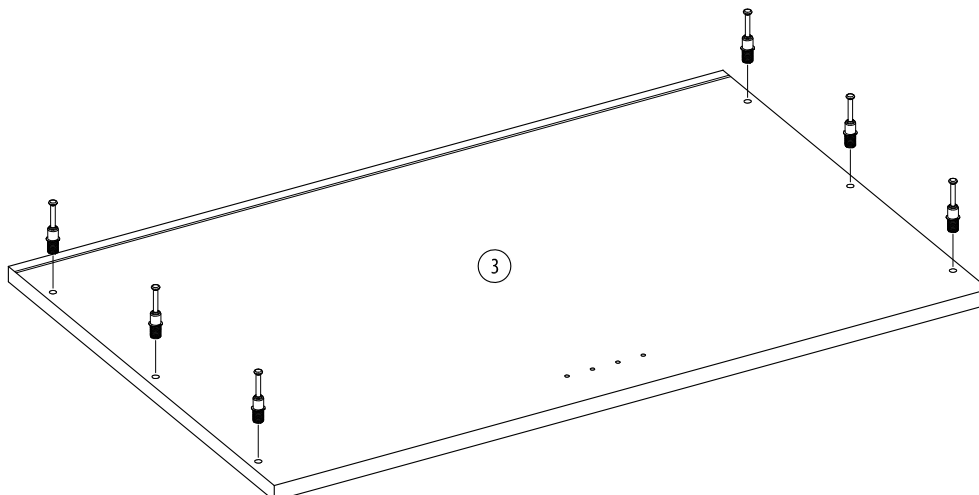

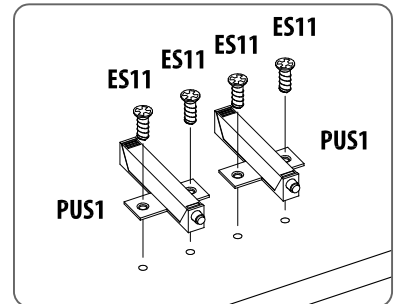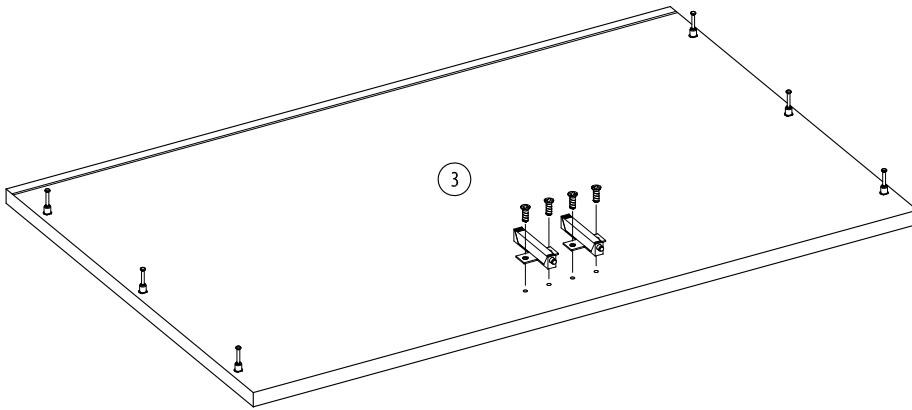
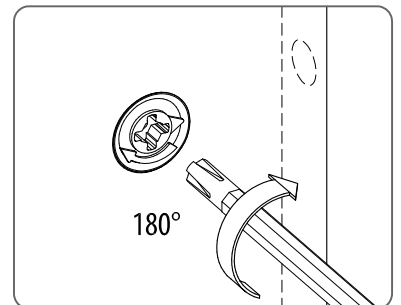
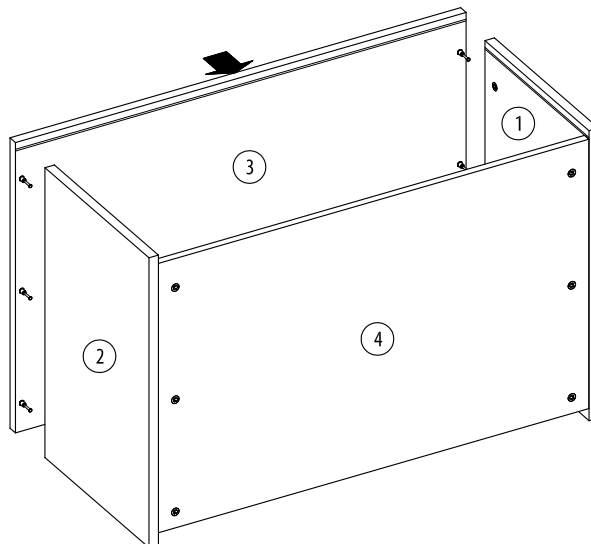
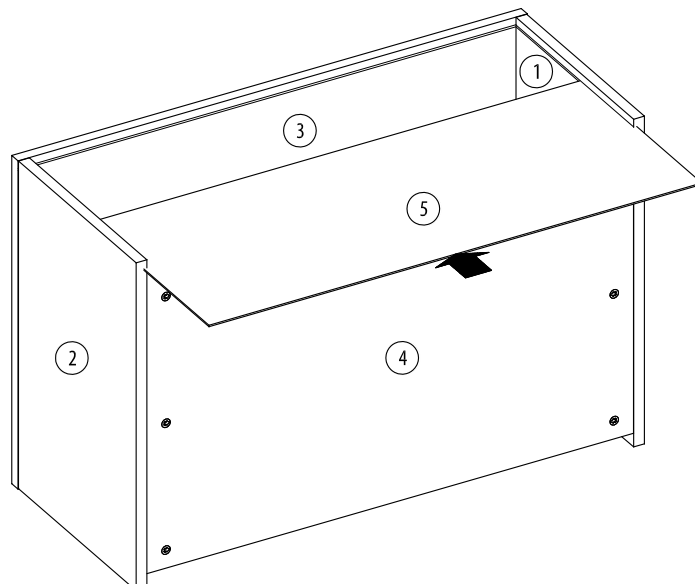
E**PUS1**
2x**ES11** (6,3x11)
4x**F****G**

H


RWS15
4x

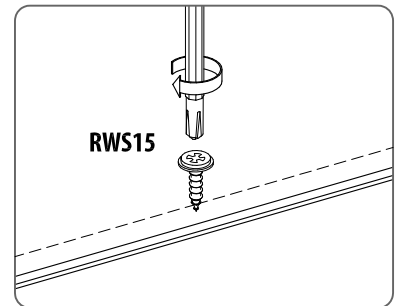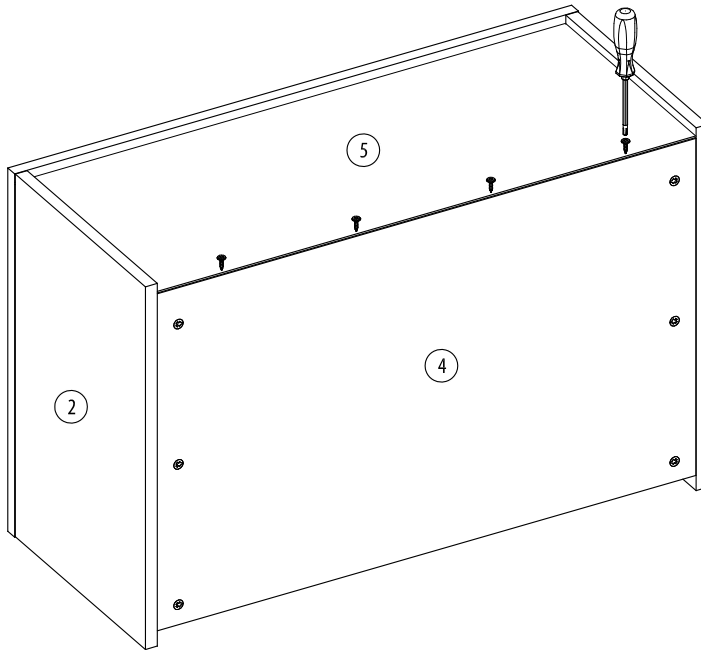**I**

SB
4x

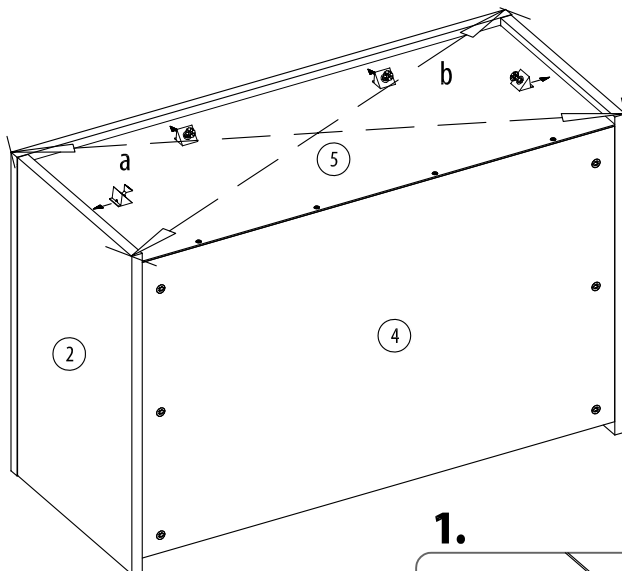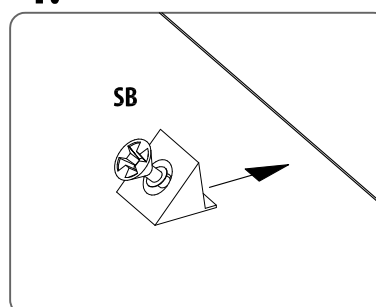
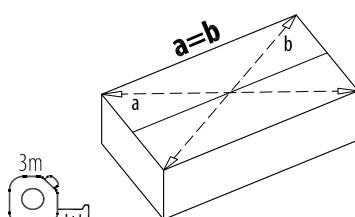
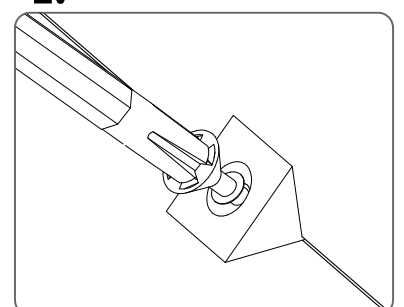
**1.****2.**

J

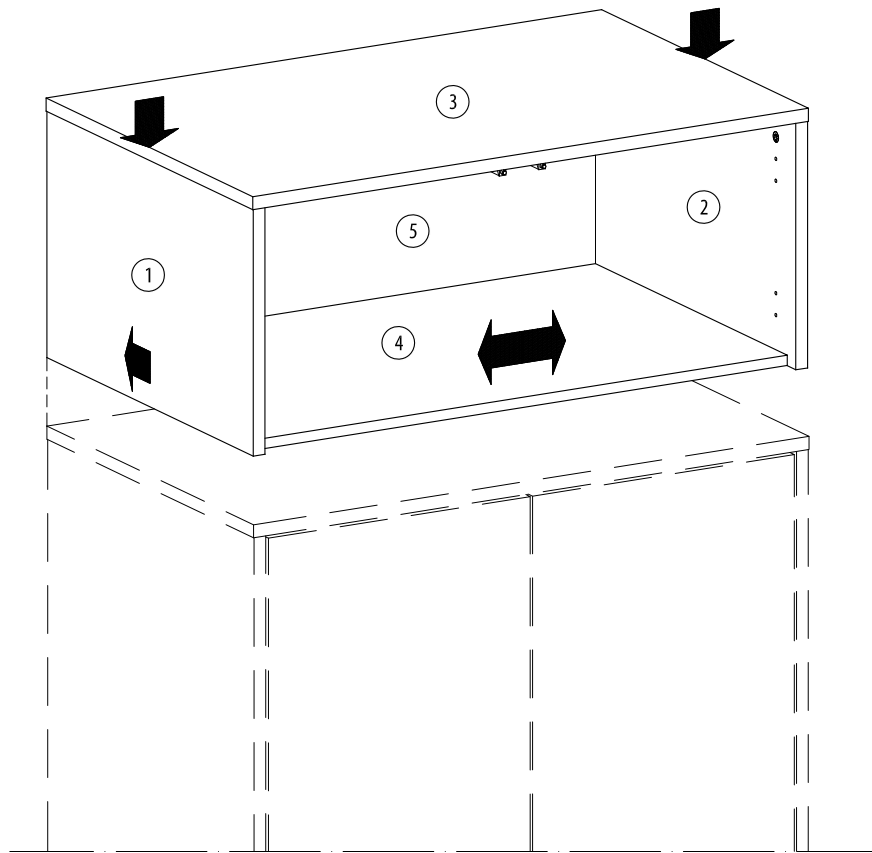





K


RWS27
4x

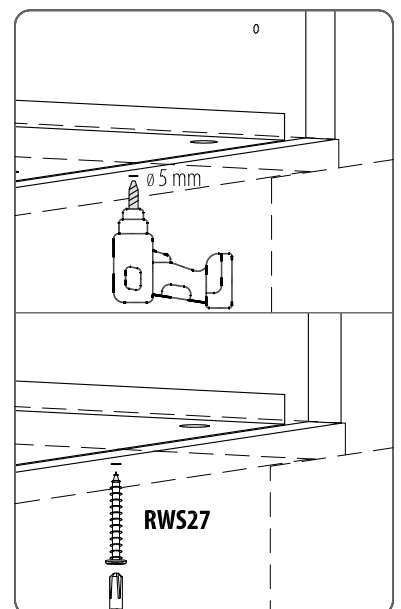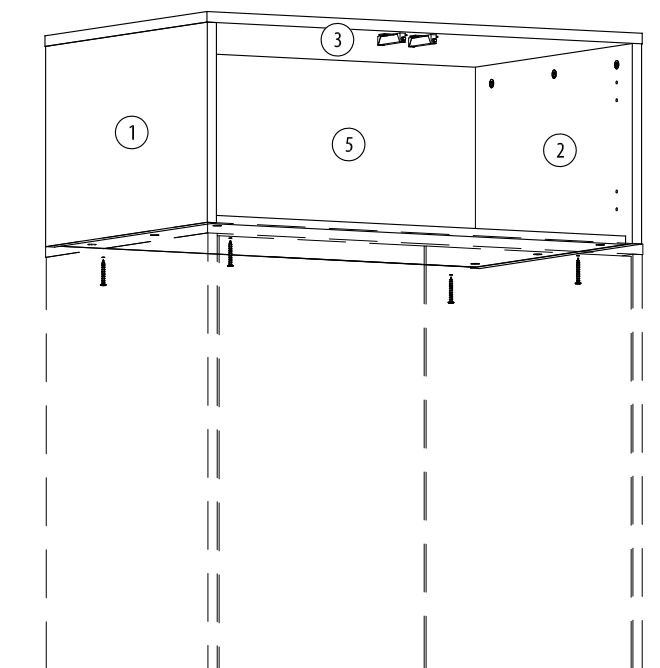
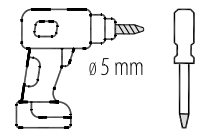



L

KPK0-35
4x

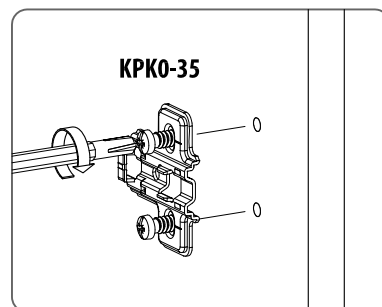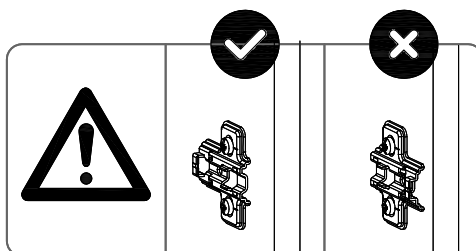
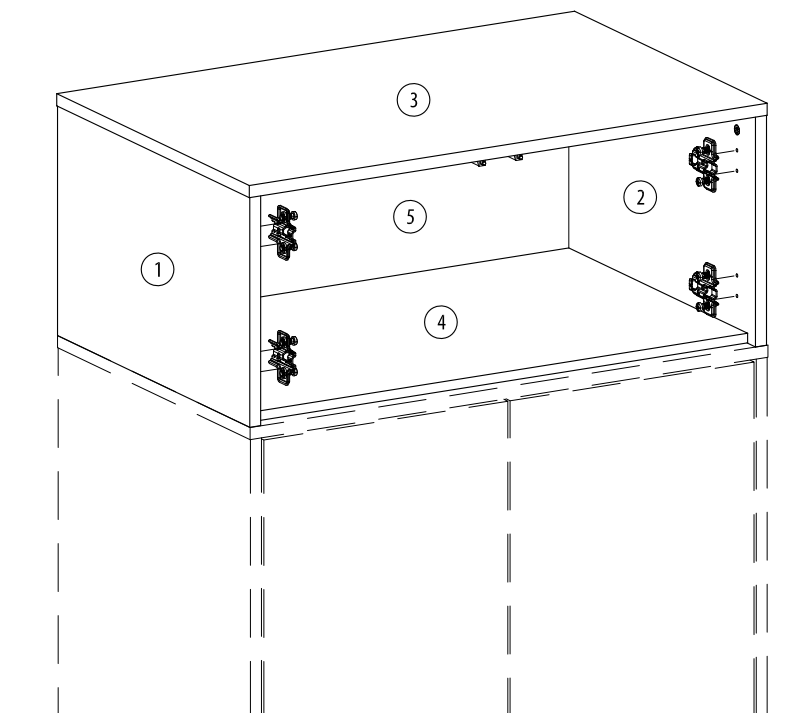

**M**

TB35-D-KS-16
4x

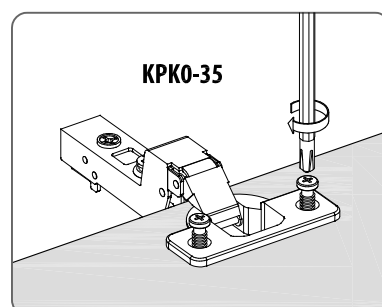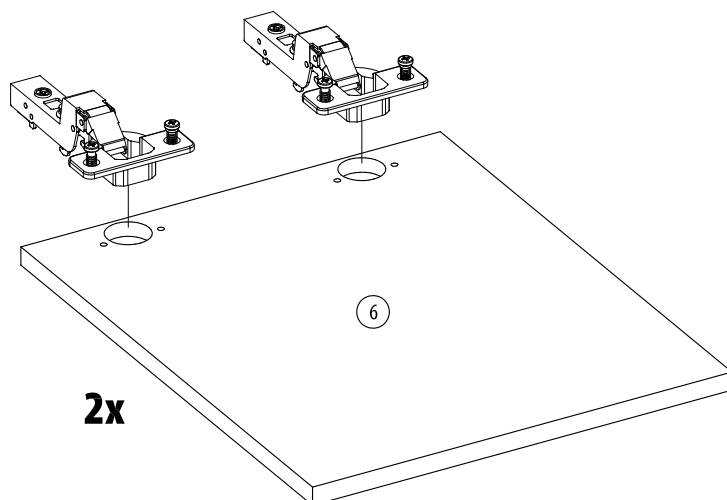




ADA-20
6x

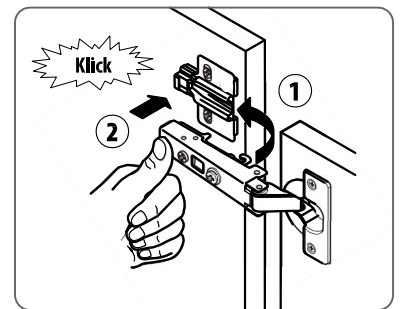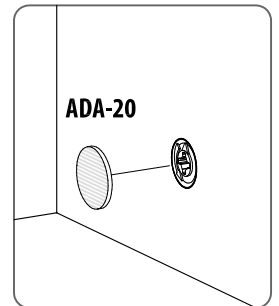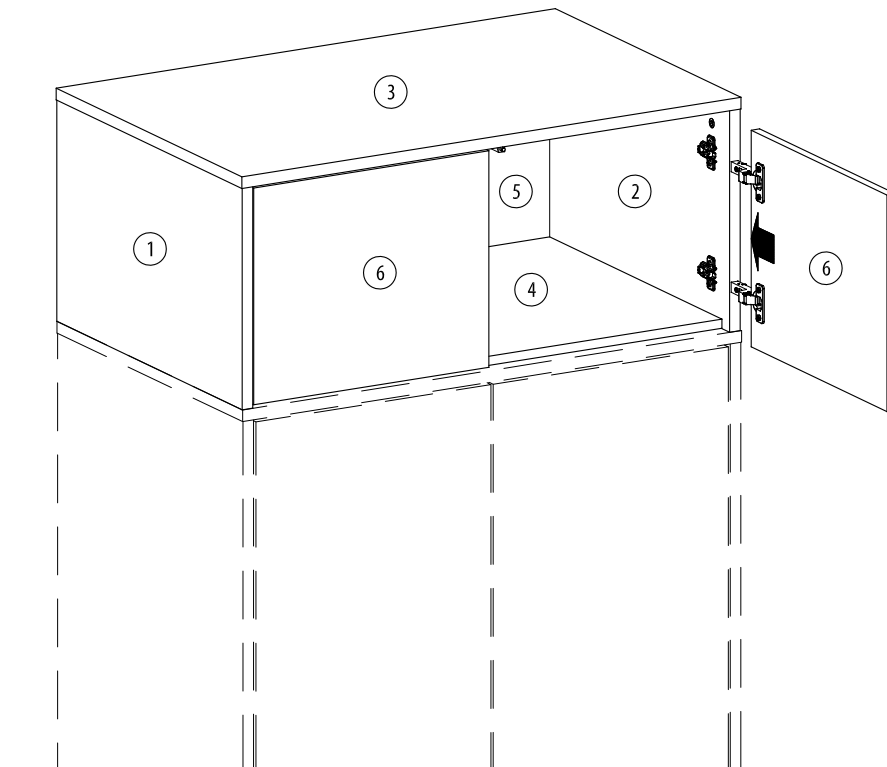


Tipp Tip

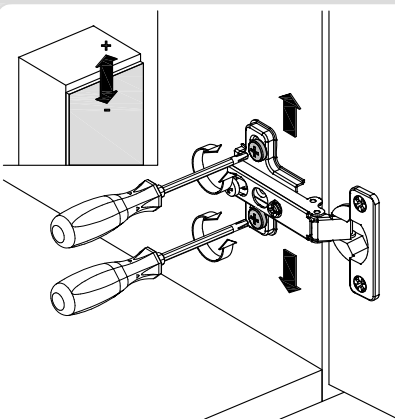


DE: Höhenverstellung: Um die Tür in der Höhe zu verstellen, lösen Sie die gekennzeichneten Schrauben an allen Scharnieren der Tür um eine Umdrehung. Drücken Sie die Tür anschließend in die gewünschte Richtung (nach oben oder unten) und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.

EN: To adjust the door height, loosen the indicated screw on all hinges of the door by one turn. Push the door in the desired direction (up or down) and tighten all screws again.

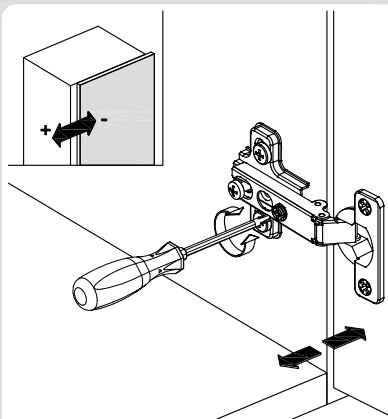

DE: Seitenverstellung: Um die Tür seitlich zu verstellen, drehen Sie die gekennzeichnete Schraube in die entsprechende Richtung.

EN: To adjust the door sideways, turn the indicated screw in the corresponding direction.

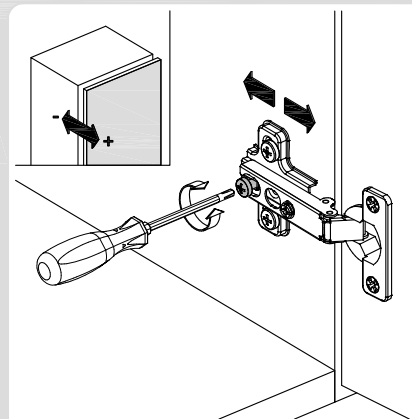

DE: Tiefenverstellung: Um die Tür in der Tiefe zu verstellen, lösen Sie die gekennzeichnete Schraube, drücken Sie die Tür in die gewünschte Richtung und ziehen Sie die Schraube anschließend wieder fest.

EN: To adjust the door depth, loosen the indicated screw, push the door in the desired direction and tighten the screw again.

Letzter Schritt: Feedback? Immer her damit!

Egal, ob du dich entspannt zurücklehnst oder Verbesserungsvorschläge hast – teile uns deine Meinung zu deinem neuen Möbelstück mit unter:

feedback.mokebo.de

Schnell geliefert? Tolles Produkt? Top Service?

#zeitauszupacken

#mokebo #ehrlichesfeedbackbitte

Eine Marke, drei Versprechen.



Unkomplizierte Lieferung

Direkt vom Produktionsband zu dir nach Haus. Unser Versprechen: Klimaneutraler Versand und kurze Transportwege ohne Zwischenlager.



Funktionale Produkte

Unser Ziel: Wir verarbeiten nachhaltige & bewusst gewählte Materialien um euch stets das beste Produkt zu erschwinglichen Preisen zu bieten.



Kundenorientierter Service

Unser Support: Immer schnell für dich da, per WhatsApp, Email uvm.

Unser Versand: Kostenfrei in wenigen Werktagen bis in deine Wohnung.