

Montageanleitung
mokebo basiqs

International Assembly
Instructions



IAI.mokebo.de

'Trio'

Mehrzweckschrank (3-türig)

MS7.1_3T

Der Mehrzweckschrank besteht aus zwei Paketen, bitte lege dir für die Montage folgende Paketnummern zurecht:

P-2360-XX

P-2361-XX-XX



mokebo

Wir von mokebo sind eine Möbelmarke aus Köln und stehen für funktionale & erschwingliche Einrichtungsbasics mit zeitlosen Designs.


Nicht dein Match?

Kein Stress. Retoure und Reklamation
managest du mit wenigen Klicks
über unser Portal.



portal.moakebo.de

Gefällt nicht?
Passt nicht?
Umentschieden?

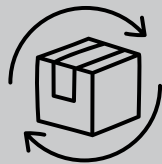

Retoure anmelden

Teil fehlt?
Schaden?
Falscher Artikel?



Reklamation melden

Falls mit deiner Möbellieferung etwas schief gelaufen ist, z.B. in Form von fehlenden Komponenten oder (Transport-)Beschädigungen oder du dich doch umentschieden hast, steht dir unser Portal zur Seite.

Wir werden uns schnellstmöglich um dein Anliegen kümmern und alles geben um deine Situation und Erfahrung zu verbessern. Danke für deine Mithilfe!




Für alles, was unser Portal nicht lösen kann, erreichst du uns hier:

hello@moakebo.de


oder Whatsapp an

+49 151 25723990


moakebo

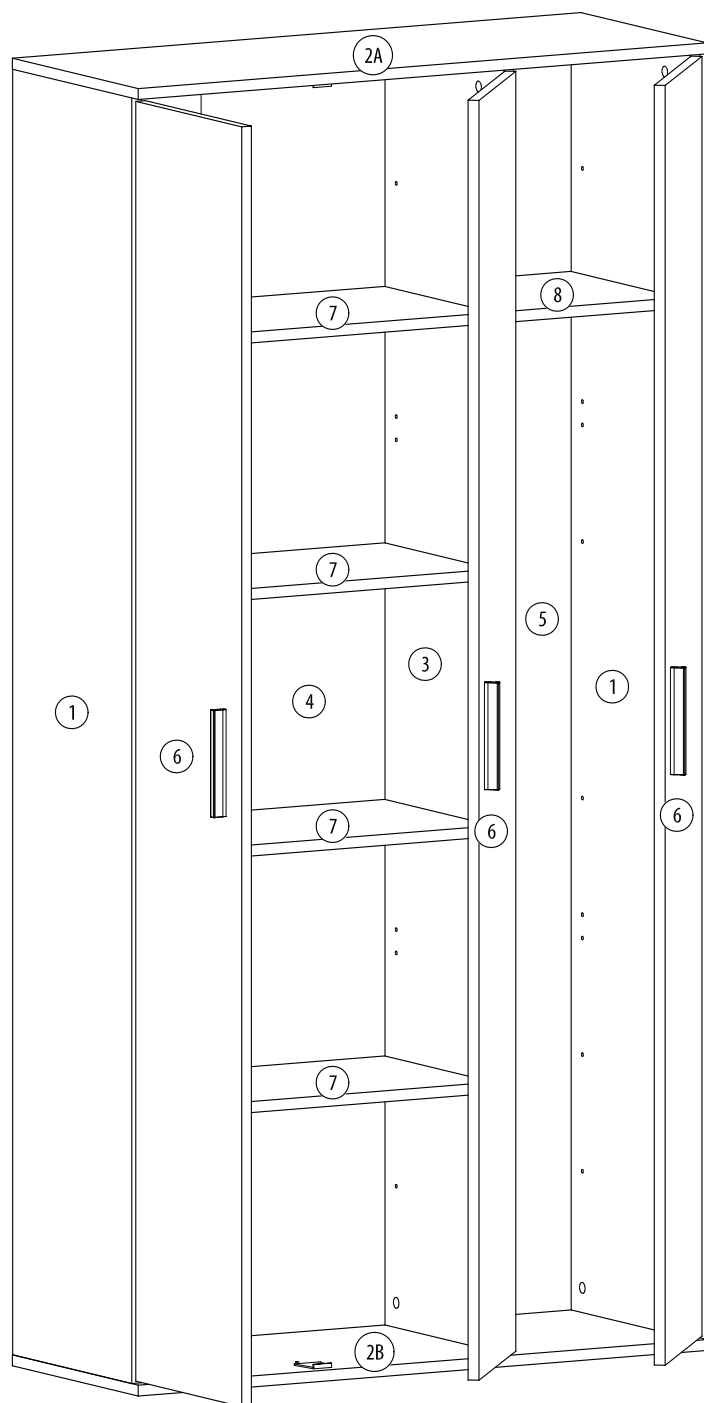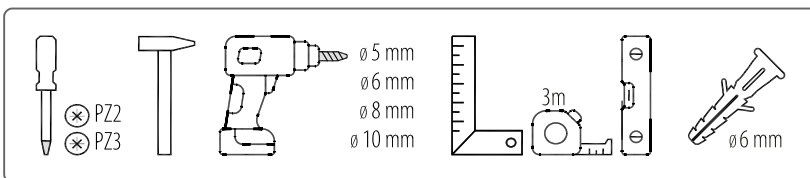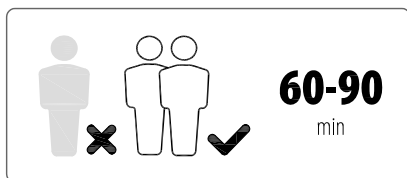


Box 1/2

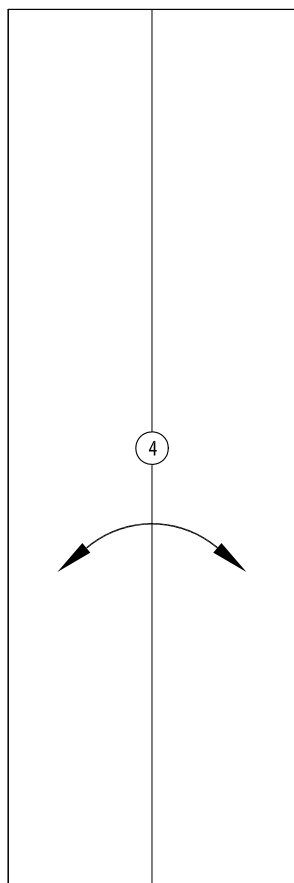


RW-1351
1789x586x2mm

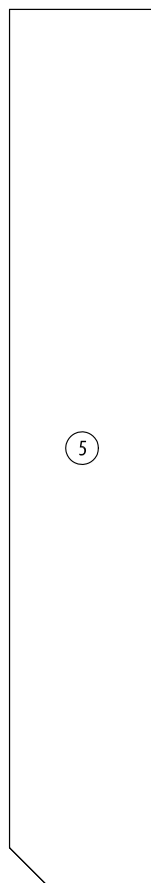


RW-1352
1789x296x2mm

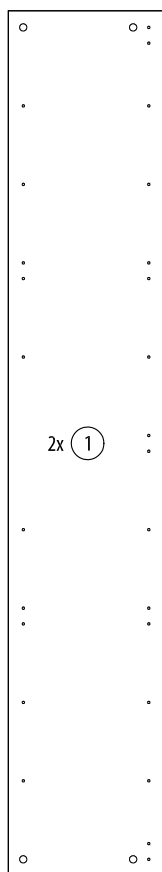


2-4678
1764x323,5x15mm

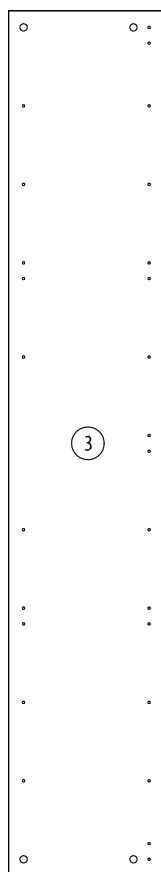

2-6695
1764x323,5x15mm

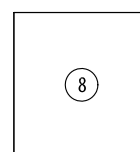


2-6698
276x295x15mm

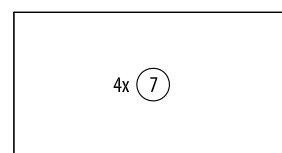

2-4688
568x295x15mm

Box 2/2

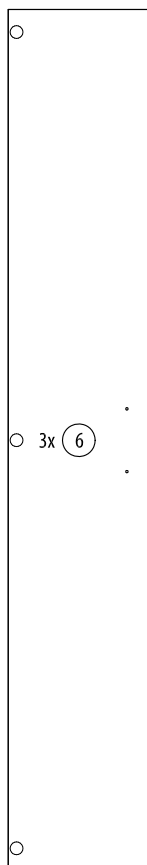


2-4686
1756x288x15mm



GLD-128
3x




BES-0856

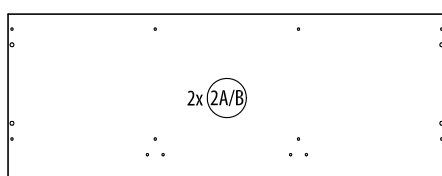


2-6694
892x342x15mm




VB
12x




RD
8x



RWS27
6x



RWS15
6x



SP1
20x



NA
40x




EX
12x




ADK-EX
12x




NG
6x




NH
1x




TS
2x




BT
20x



TB26-8
9x



KP0-26
9x



WBF
1x



DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution

Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

FR - Sécurité


Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.







IT - Norme di sicurezza

Si prega di assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio.

NL - Veiligheid

De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

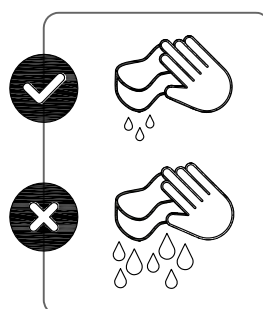

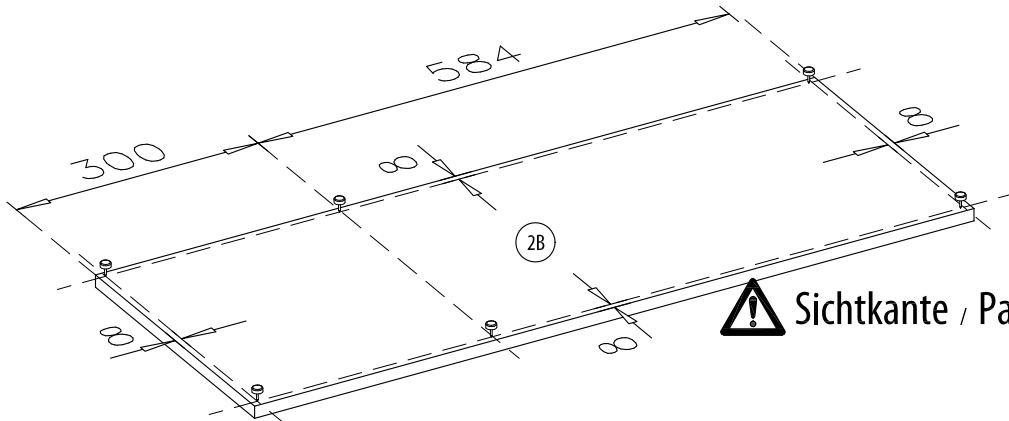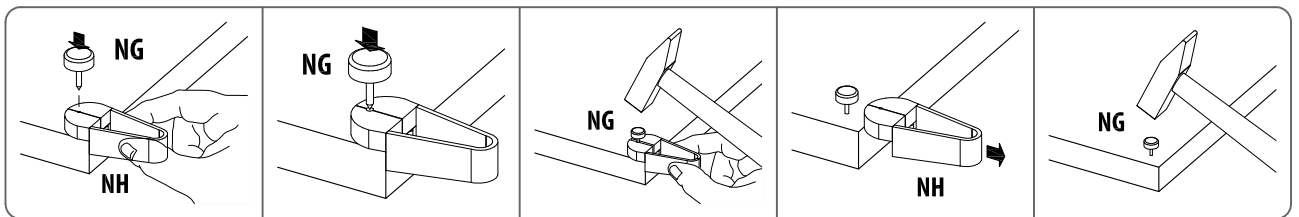
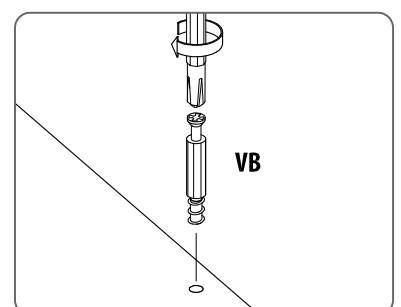
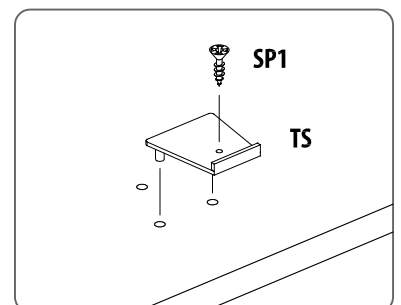
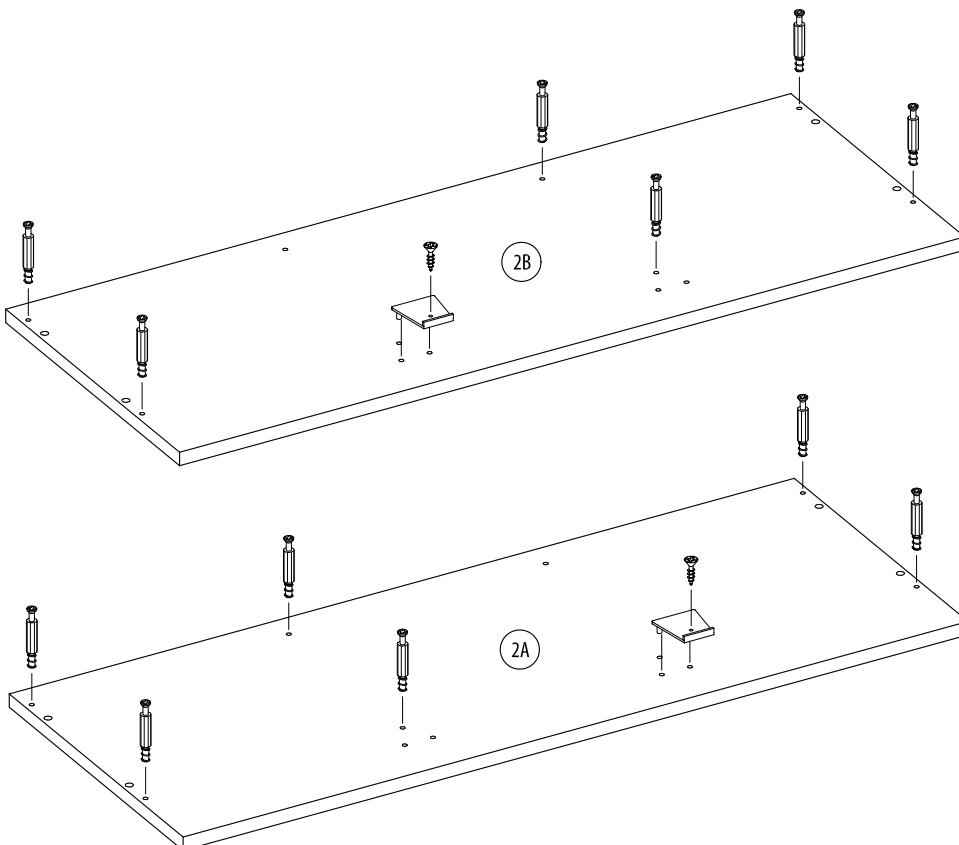
A**NG**
6x**NH**
1x**Tipp** **Tip****DE:** Die beiliegende Nagelhilfe (NH) erleichtert das Einschlagen der Nagelgleiter (NG).**EN:** The enclosed nail guide (NH) makes it easier to drive in the floor gliders (NG).**! Sichtkante / Pattern****B****VB**
12x**TS**
2x**SP1** (3,5x13)
2x

C




EX
12x



RD (8x40)
8x

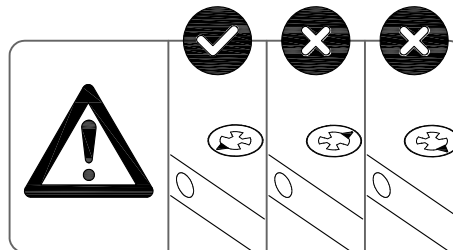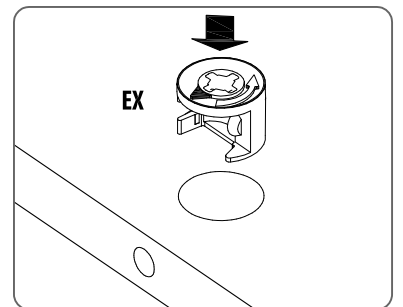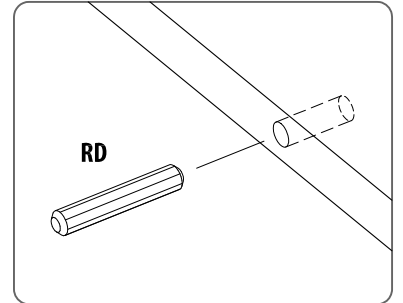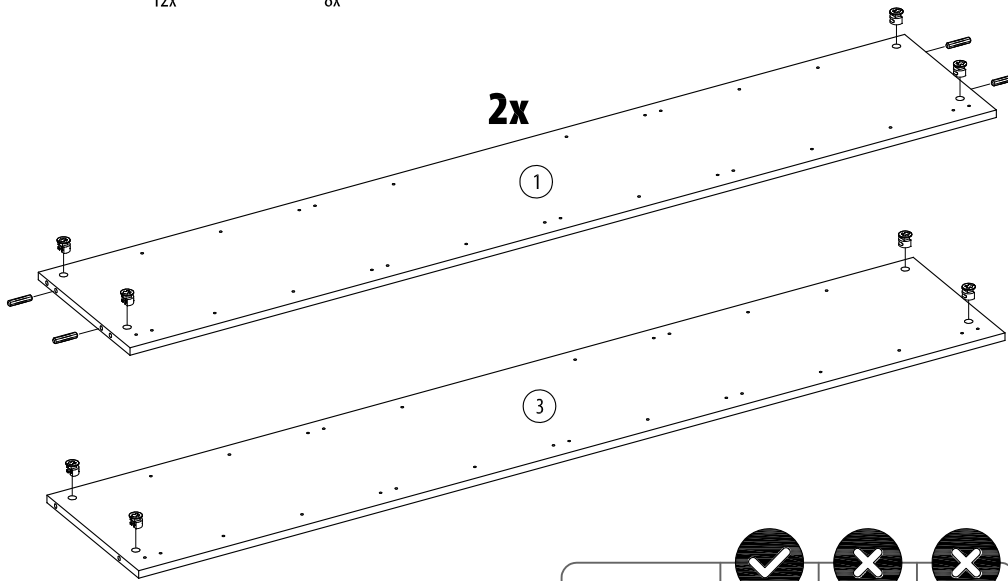**D**




KP0-26
9x

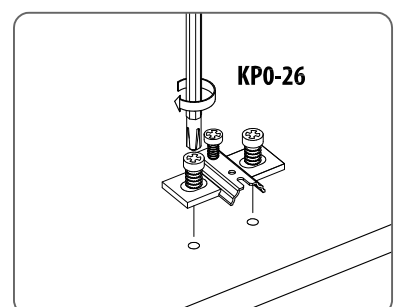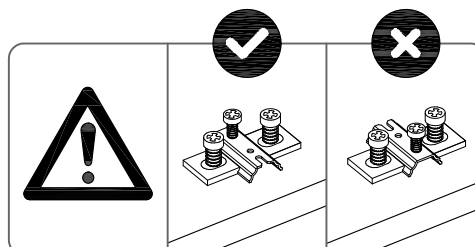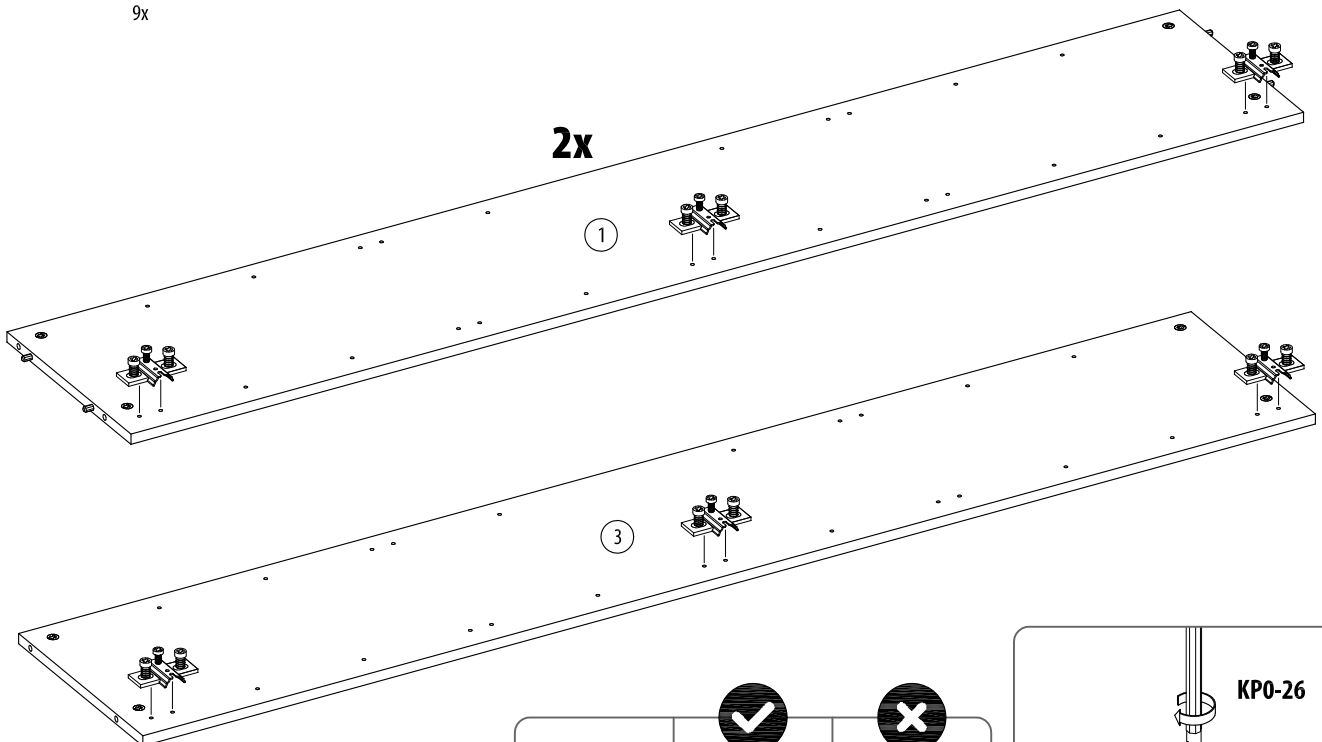

E**Tipp** *Tip*


DE: Legen Sie die Einlegeböden (7) zuerst lose zwischen die Seitenteile. Sie geben die Breite des Schrankes vor und verhindern ein nach innen Wölben der Seiten - so lässt sich die Rückwand anschließend leichter und passgenau annageln.

EN: First place the shelves (7) loosely between the side panels. They define the width of the cabinet and prevent the sides from bowing inward - making it easier to nail on the back panel accurately afterwards.

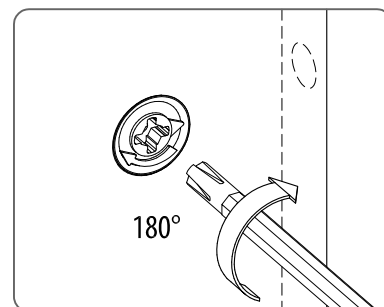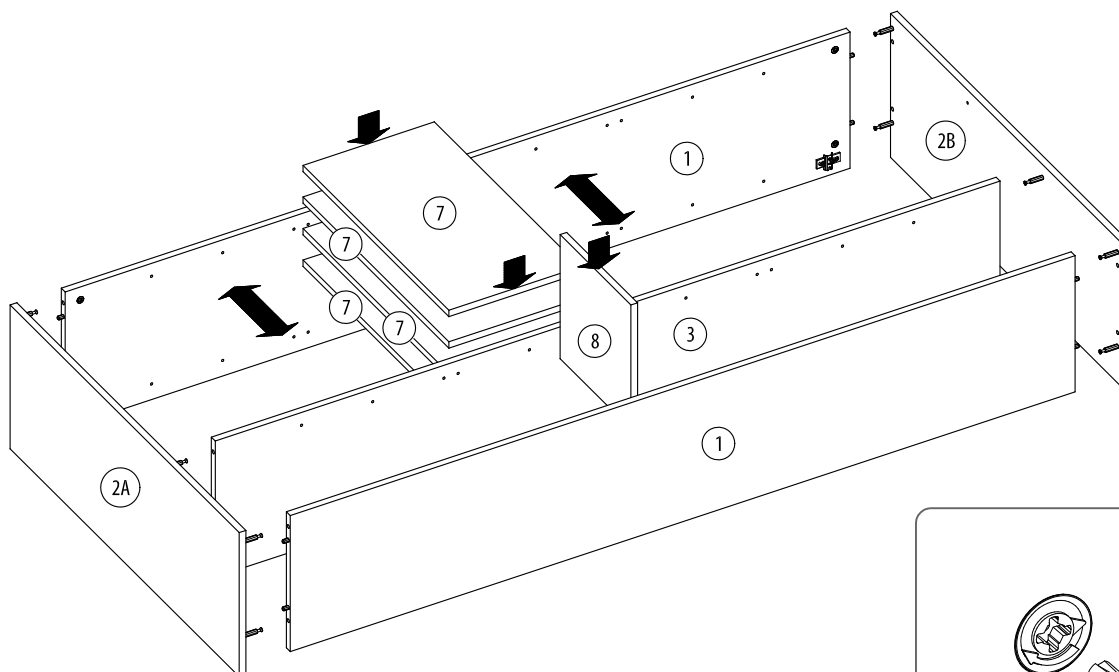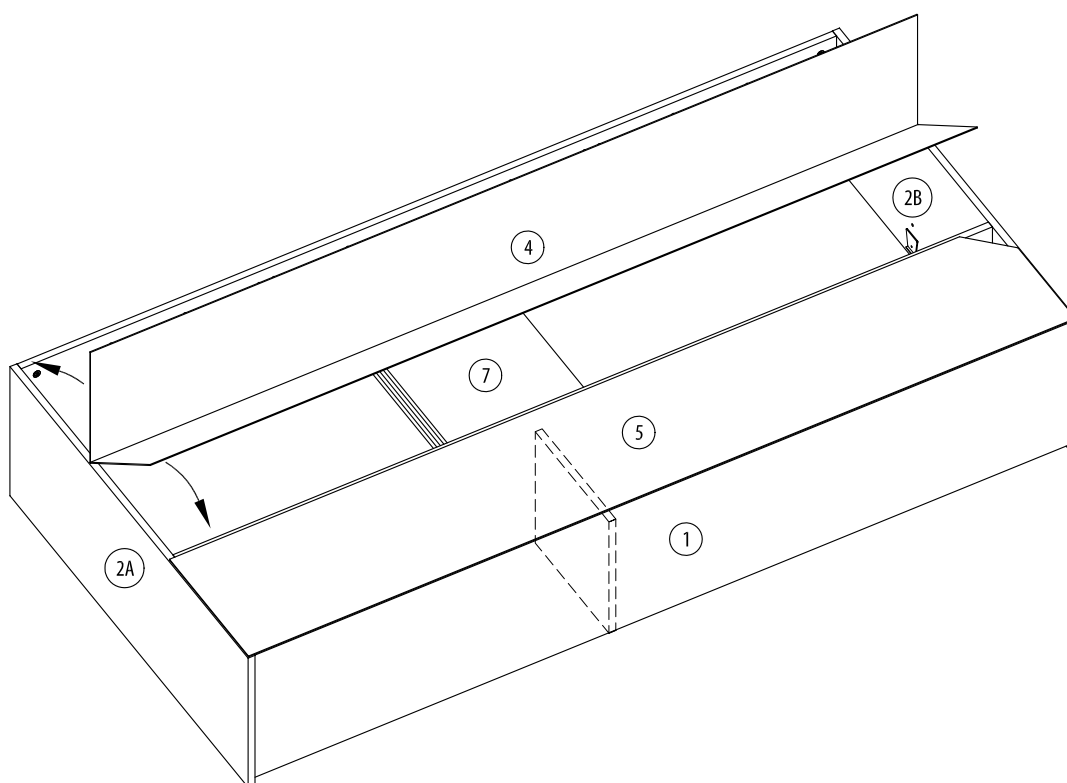**F**

G


NA
40x






NH
1x

**Tipp Tip**


DE: Bevor Sie die Rückwand festnageln, überprüfen Sie die beiden Diagonalen des Rohbaus (von Ecke zu Ecke). Sind beide Maße gleich, ist der Schrank im rechten Winkel und Sie können die Rückwand festnageln.

EN: Before nailing the back panel, check both diagonals of the carcass (from corner to corner). If both measurements are equal, the wardrobe is square and you can nail the back panel in place.

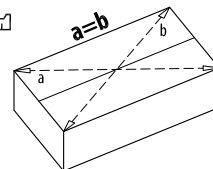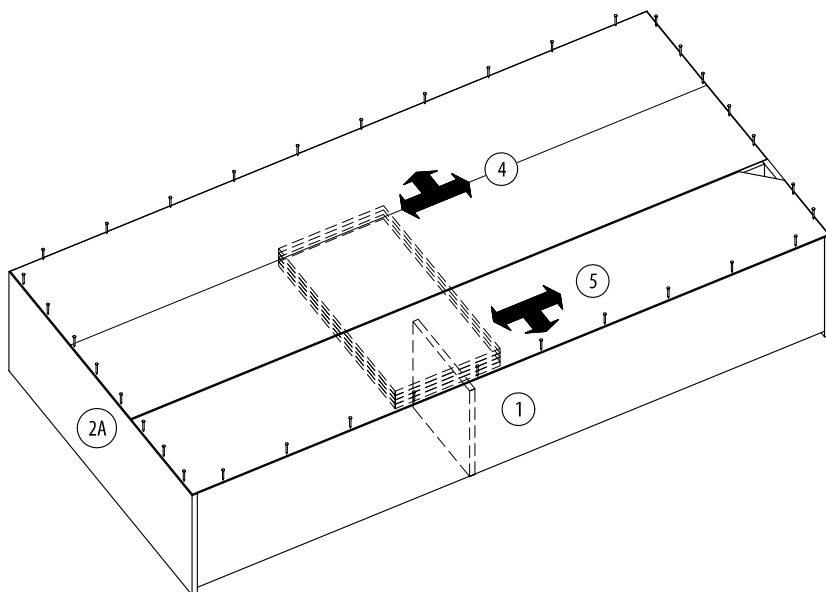

**Tipp Tip**

DE: Die beiliegende Nagelhilfe (NH) erleichtert das Einschlagen der Nägel (NA).


EN: The enclosed nail guide (NH) makes it easier to drive in the nails (NA).

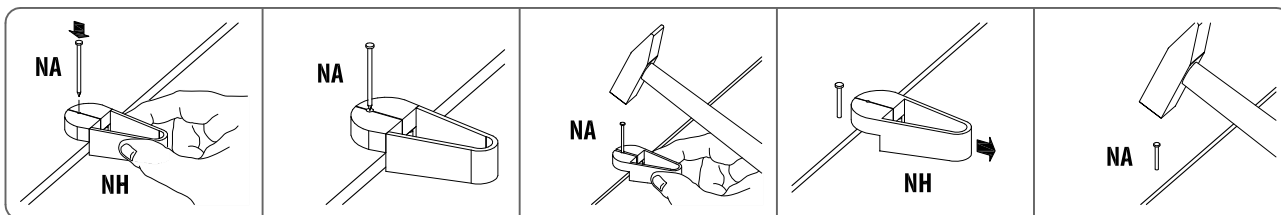**H**


RWS15
6x

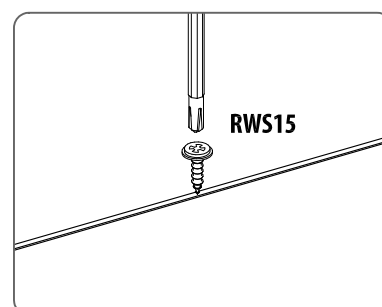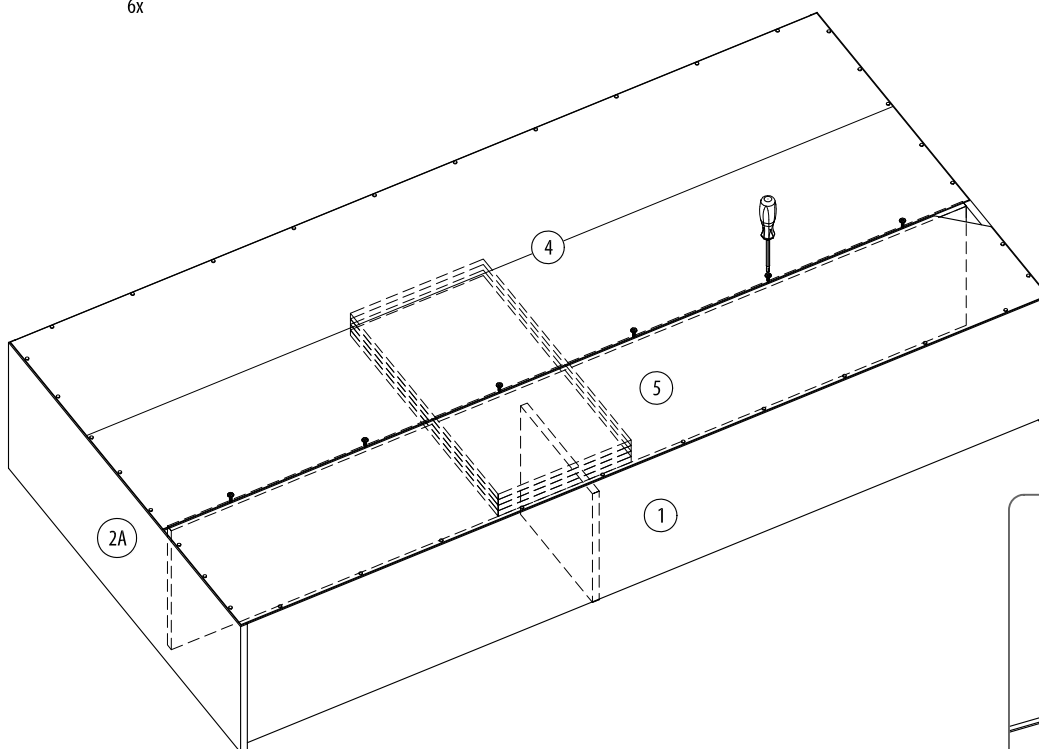

I








WBF
1x



Hinweis | Note

DE: Wanddübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie Dübel, die für Ihren Wandtyp geeignet sind.

EN: Wall plugs are not included. Use plugs suitable for your wall type.

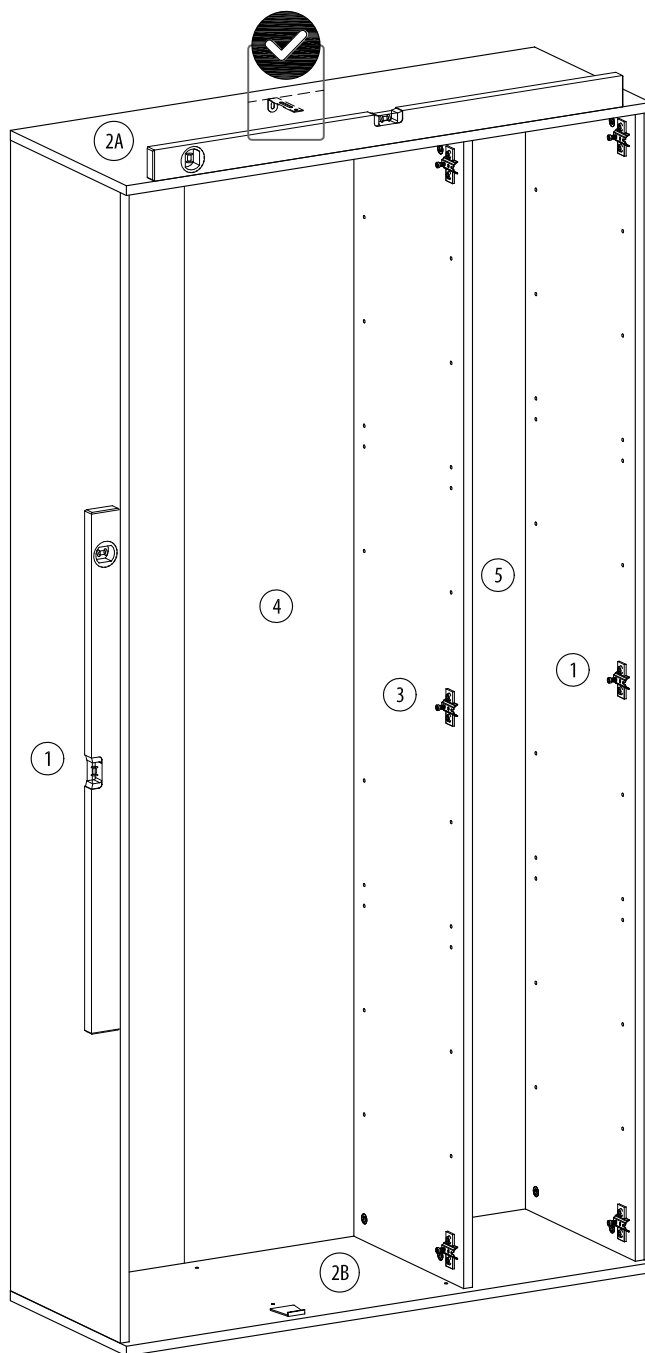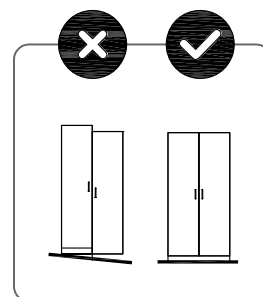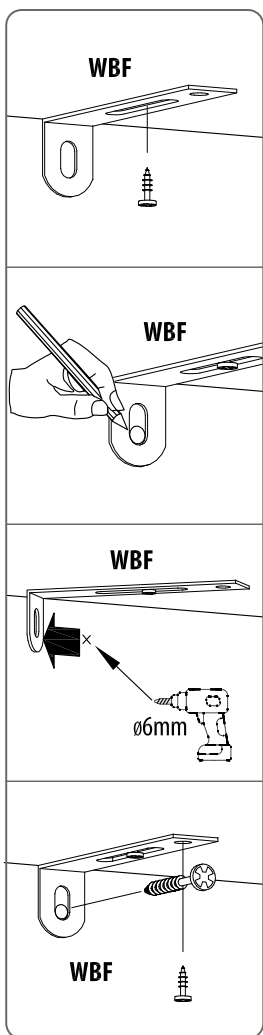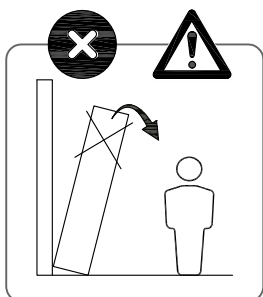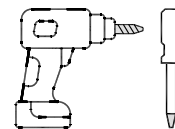


DE: Ein ungeeigneter Dübel kann dazu führen, dass der Schrank umkippt und Personen verletzt. Bei Unsicherheit im Baumarkt nach dem richtigen Dübel für Ihren Wandtyp fragen.

EN: An unsuitable wall plug may cause the wardrobe to tip over and injure people. If unsure, ask at your hardware store for the correct plug for your wall type.

FR: Une cheville inadaptée peut provoquer le basculement de l'armoire et blesser des personnes. En cas de doute, demandez en magasin la cheville appropriée à votre type de mur.

IT: Un tassello inadatto può causare il ribaltamento dell'armadio e ferire delle persone. In caso di dubbi, chiedete in negozio il tassello adatto al vostro tipo di parete.

NL: Een ongeschikte plug kan ertoe leiden dat de kast omvalt en personen verwondt. Vraag bij twijfel in de bouwmarkt naar de juiste plug voor uw wandtype.

J




BT
20x



Tipp *Tip*

DE: Die Bodenträger BT können in beliebiger Höhe eingesetzt werden - ganz nach Ihrem Bedarf. Am einfachsten ist es, die gewünschte Höhe mit einem Maßband oder Zollstock zu messen, anstatt die Löcher abzuzählen.




EN: The shelf supports BT can be inserted at any height to suit your needs. It is easiest to measure the desired height with a tape measure or folding ruler rather than counting the holes.

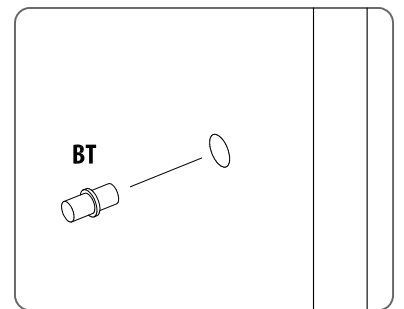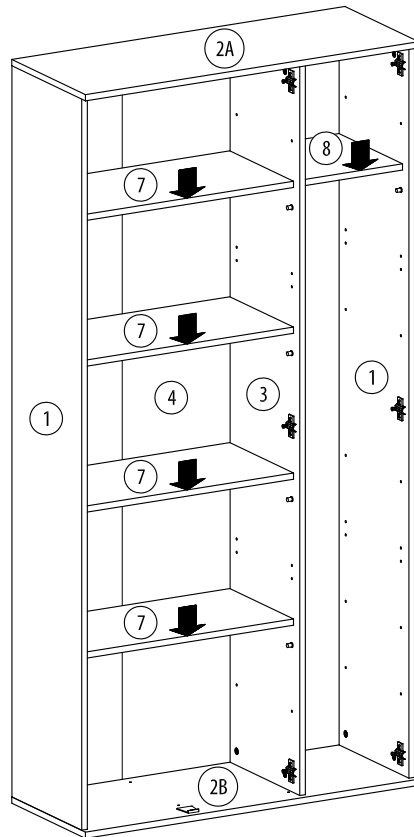

**K**

TB26-8
9x



SP1 (3,5x13)
18x

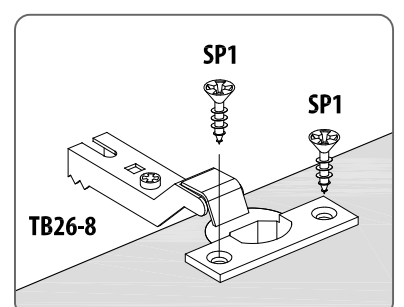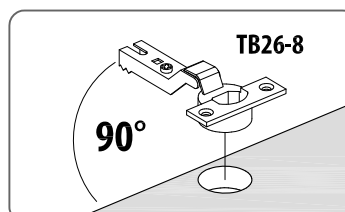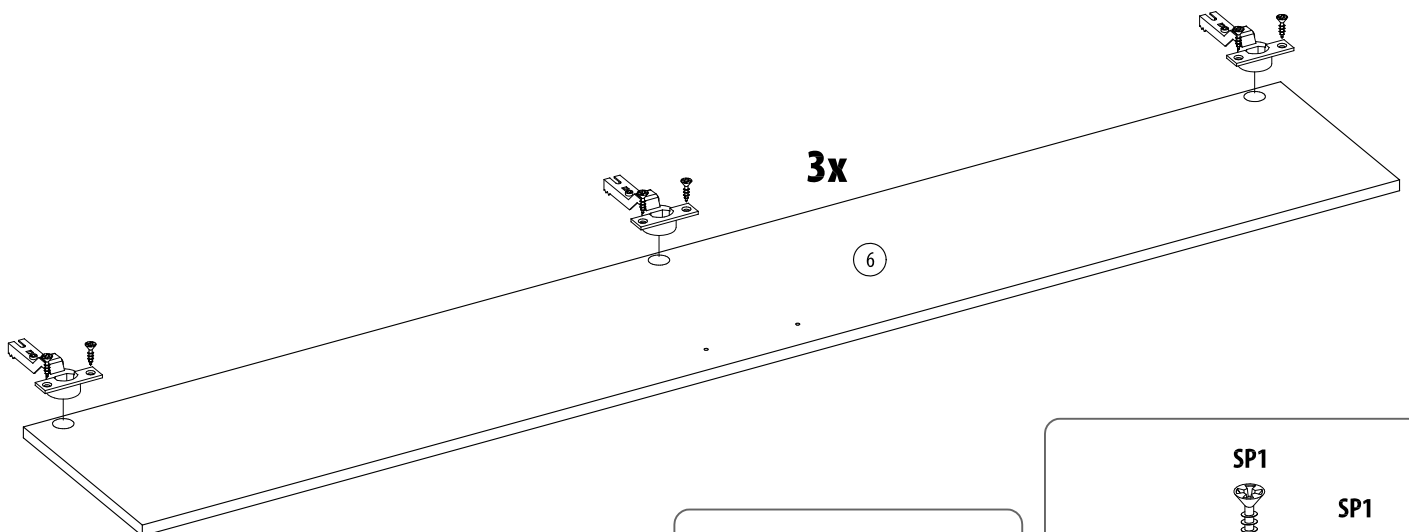

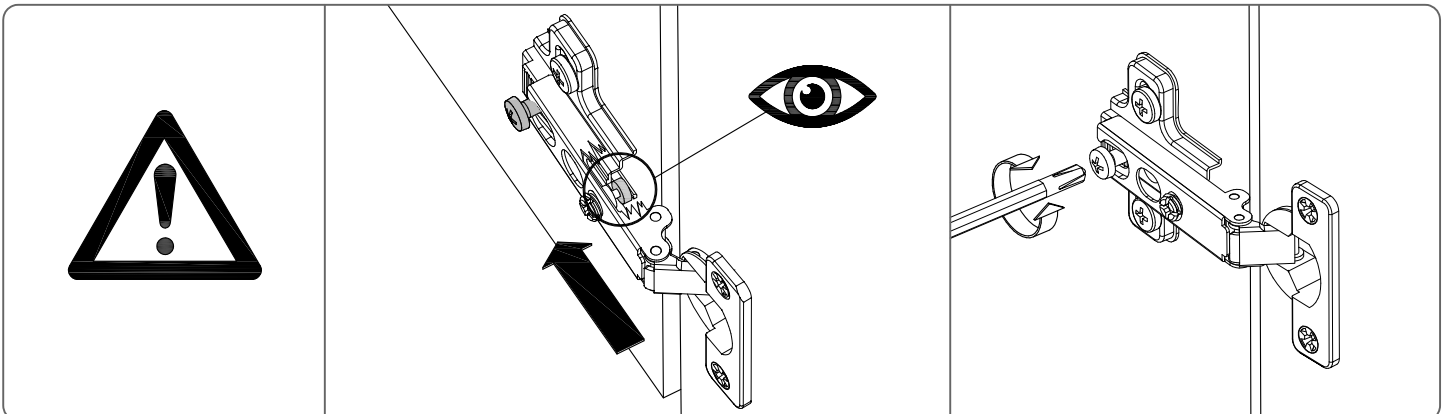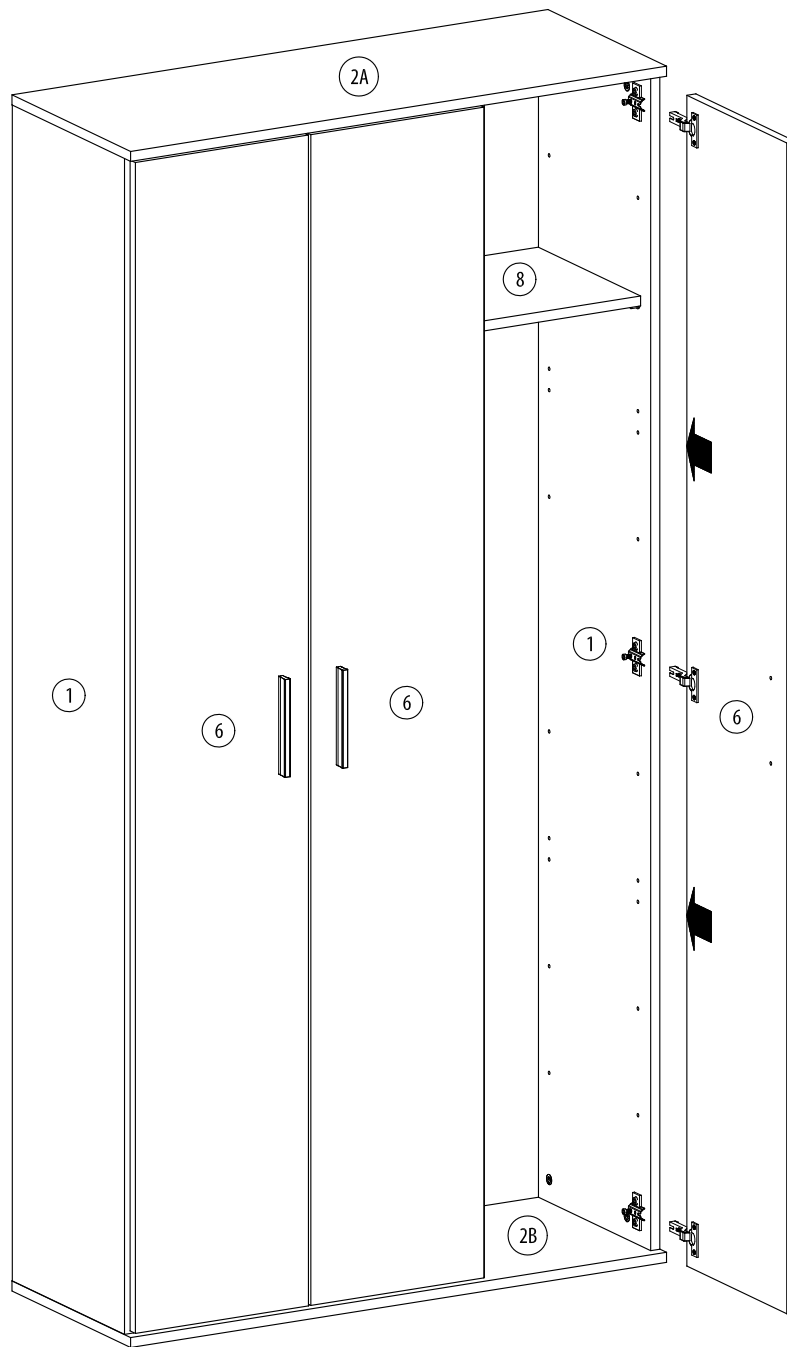

M





GLD-128
3x



RWS27 (4x27)
6x




ADK-EX
12x

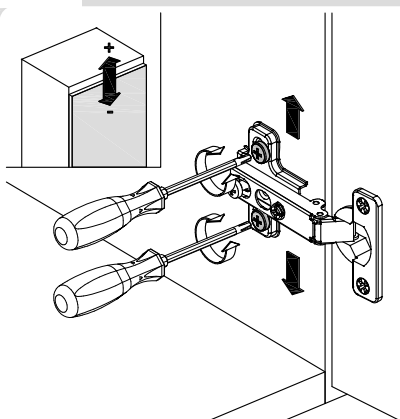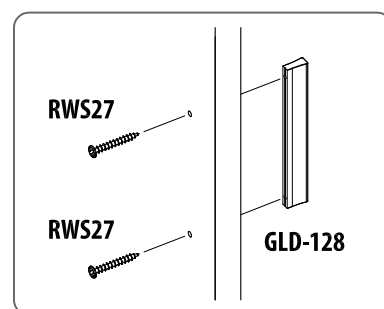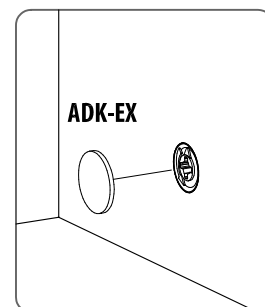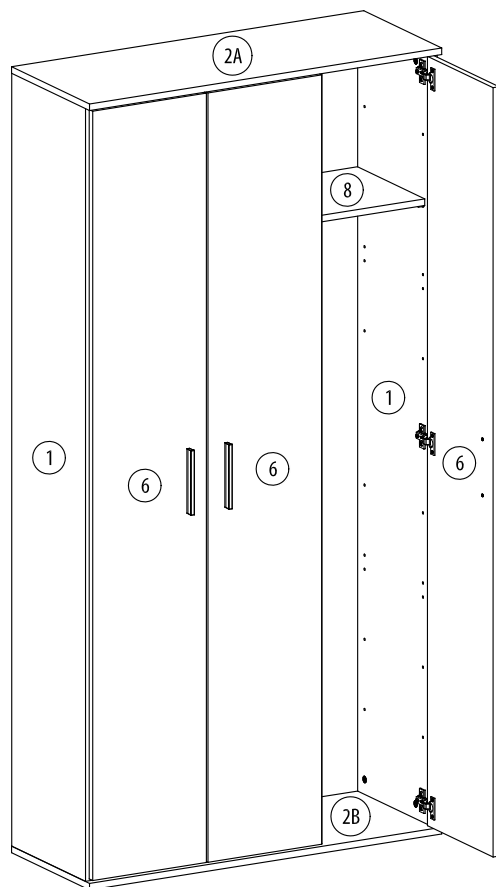


DE: Höhenverstellung: Um die Tür in der Höhe zu verstellen, lösen Sie die gekennzeichneten Schrauben an allen Scharnieren der Tür um eine Umdrehung. Drücken Sie die Tür anschließend in die gewünschte Richtung (nach oben oder unten) und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.

EN: To adjust the door height, loosen the indicated screw on all hinges of the door by one turn. Push the door in the desired direction (up or down) and tighten all screws again.

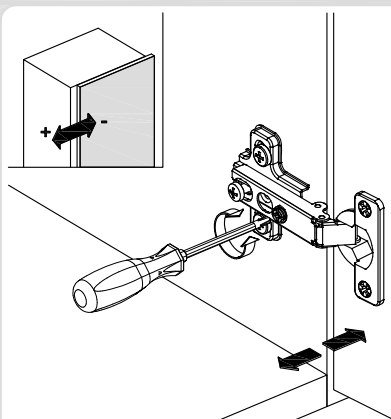

DE: Seitenverstellung: Um die Tür seitlich zu verstellen, drehen Sie die gekennzeichnete Schraube in die entsprechende Richtung.

EN: To adjust the door sideways, turn the indicated screw in the corresponding direction.

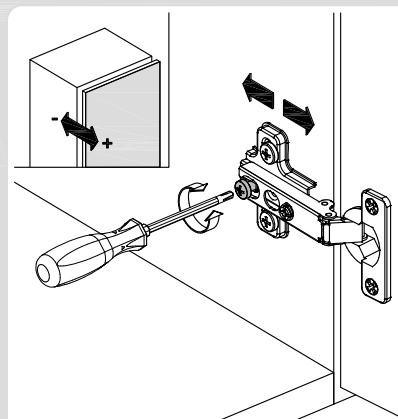

DE: Tiefenverstellung: Um die Tür in der Tiefe zu verstellen, lösen Sie die gekennzeichnete Schraube, drücken Sie die Tür in die gewünschte Richtung und ziehen Sie die Schraube anschließend wieder fest.

EN: To adjust the door depth, loosen the indicated screw, push the door in the desired direction and tighten the screw again.

Letzter Schritt: Feedback? Immer her damit!

Egal, ob du dich entspannt zurücklehnst oder Verbesserungsvorschläge hast – teile uns deine Meinung zu deinem neuen Möbelstück mit unter:

feedback.mokebo.de

Schnell geliefert? Tolles Produkt? Top Service?

#zeitauszupacken

#mokebo #ehrlichesfeedbackbitte

Eine Marke, drei Versprechen.



Unkomplizierte Lieferung

Direkt vom Produktionsband zu dir nach Haus. Unser Versprechen: Schneller und unkomplizierter Versand und kurze Transportwege ohne Zwischenlager.



Funktionale Produkte

Unser Ziel: Wir verarbeiten nachhaltige & bewusst gewählte Materialien um euch stets das beste Produkt zu erschwinglichen Preisen zu bieten.



Kundenorientierter Service

Unser Support: Immer schnell für dich da, per WhatsApp, Email uvm.

Unser Versand: Kostenfrei in wenigen Werktagen bis in deine Wohnung.