

INSTRUKCJA MONTAŻU

PŁYTEK CERAMIN XL

PL / REV. 3.6 / 07.26

ZAKRES STOSOWANIA

Płytki CERAMIN XL nadają się idealnie do pokrycia ścian w domu, jak i w pomieszczeniach firmowych, w nowym budownictwie, a także w remontowanych wnętrzach.

Montaż płytek CERAMIN XL nie jest dopuszczalny:

- na zewnątrz, a także w ogrodach zimowych
- w saunach i łaźniach parowych oraz na powierzchniach z odpywami podłogowymi (np. pralnie)
- w obszarach z palnikami z otwartym płomieniem (np. kuchenkami gazowymi)

W przypadku instalacji kominków grzewczych lub pieców kaflowych należy zachować minimalne odległości przedstawione na piktogramie (2).

Przy montażu w obszarze z wanną lub prysznicem należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad.

W przypadku instalacji kominków grzewczych lub pieców kaflowych należy zachować minimalne odległości przedstawione na piktogramie 1.

WAŻNE

Płytki CERAMIN XL zawsze przykleja się mocno do ściany. Połączenie dwóch płytek XL może być dokonane poprzez




- bezpośrednie zetknięcie
- profil łączący (3a)
- fugowanie (3b)

(1) Pozostaw płytki Ceramin XL do osiągnięcia temperatury pokojowej (co najmniej 18°C) na co najmniej 48 godzin przed montażem. Pamiętaj, aby przechowywać płytki Ceramin XL płasko i poziomo!

A teraz – montaż w 7 krokach:

1. SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być nośne, trwale suche, czyste, wolne od pyłu, olejów i tłuszczów, równe i odporne na zginanie. Nierówności przekraczające 2 mm/m muszą być zaszpachlowane lub wyrównane.

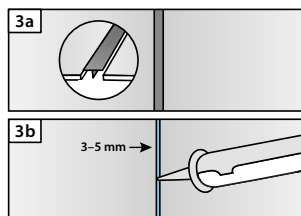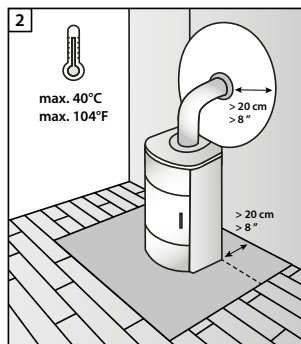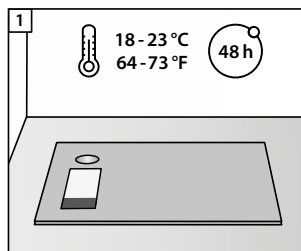

Luźne elementy i niewodoszczelne powłoki muszą zostać usunięte. W przypadku remontu płytki CERAMIN XL mogą być naklejane bezpośrednio na istniejące płytki. Należy przy tym zachować szczeliny dylatacyjne znajdujące się w miejscu montażu. Nierówności przekraczające 2 mm/m oraz drobno pofalowane podwyższenia przekraczające 0,5 mm/cm (np. w przypadku starych, szeroko fugowanych pokryć płytkowych) muszą zostać wyrównywane odpowiednią masą szpachlową (4).





WSKAZÓWKA: Zalecamy wypełnianie szczelin za pomocą Multi-Connect i gładkiej szpachli i pozostawienie na co najmniej 12 godzin na utwardzenie.

2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMIN XL

Należy wziąć pod uwagę: zewnętrzne szczeliny graniczące z obszarami sąsiadującymi powinny mieć szerokość 5 mm i zostać zafugowane naturalnym silikonem po czasie wysychania wynoszącym co najmniej 12 godzin od położenia (5).

Płytki CERAMIN XL można łatwo przyciąć. W tym celu należy zaznaczyć płytki i przy pomocy ostrego noża tnącego naciąć ich powierzchnię wzdłuż krawędzi linijki. Następnie ułamać na krawędzi cięcia na podkładce (na przykład na krawędzi stołu) (6).

OSTROŻNIE: Miejsca cięcia mogą mieć ostre krawędzie! Alternatywnie płytki CERAMIN XL można obrabiać za pomocą piły tarczowej lub otwornicy.

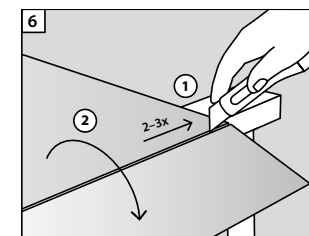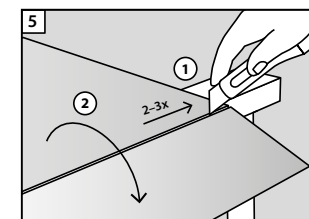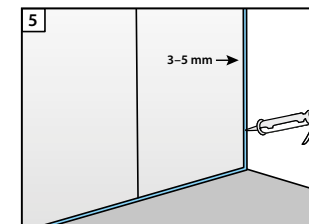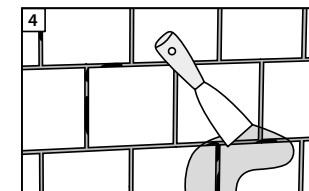

3. AOBÓR KLEJU I SZPACHLI ZĘBATEJ

Klejenie na całej powierzchni jest bezwzględnie konieczne. W celu klejenia płytek CERAMIN XL należy stosować Classen Multi-Connect lub jeden z zalecanych klejów. Na stronie

www.classen.com/pl/service/downloadbereich/ zamieszczono tabelę z

zalecanymi klejami i uszczelniaczami. **Należy przestrzegać jednak przy tym właściwych instrukcji technicznych wydanych przez producenta.**

WSKAZÓWKA: Materiał i warunki obróbki mogą mieć różnoraki wpływ na zachowanie kleju, dlatego zalecamy przeprowadzenie wcześniejszej próby.

Uwaga: Mimo iż polecamy szereg klejów innych producentów, nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie dajemy gwarancji za wymienione produkty.

Polecenie klejów ma miejsce wyłącznie w oparciu o oświadczenia producentów. Zdatność produktów leży w zakresie ich wyłączonej odpowiedzialności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdatności klejów, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta producenta.

Wybór odpowiedniej szpachli zębatej do nakładania kleju zależy od podłoża. Należy stosować szpachlę zębatą zgodnie z zaleceniem do danego kleju – ale w rozmiarach nie mniejszych niż B+C.


W odniesieniu do Classen Multi-Connect wymagane są następujące warunki:

Równe podłoże: 500-600 g/m² – szpachla zębata B1
Szorstkie podłoże: 600-800 g/m² – szpachla zębata B3
tarte płytki: ca. 1000-1300 g/m² – szpachla zębata C1

WSKAZÓWKA: Nie używać zużytych narzędzi.

4. NAKŁADANIE KLEJU

Podłoże powinno być odpowiednio pokryte klejem, dzięki czemu gwarantowana jest styczność między klejem a płytkami na możliwie całej powierzchni. Klej nakłada się na ścianę. Nakładanie kleju zarówno na spód płytki XL, JAK I na powierzchnię ściany nie jest konieczne! Należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie kleju i jego wyraźne żłobkowanie (7). Nałożyć tylko tyle kleju, ile potrzeba do przyklejenia płytki XL. Klej nakładać sprawnie. Czas otwarty (czas, podczas którego klej pozostaje

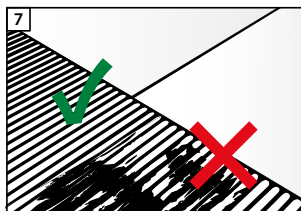

nieutwardzony) wynosi maks. 40 min. (7). Wyższa temperatura i wysoka wilgotność powietrza znacznie skracają czas otwarty! Nakładając klej należy zwrócić uwagę, by narożniki i krawędzie również były wystarczająco pokryte klejem. Opakowanie z klejem zamknąć po zakończeniu pracy (8).

WSKAZÓWKA: Nie pobierać kleju szpachlę zębatą bezpośrednio z worka, lecz małą kielnią nanieść go na szpachlę zębatą. Dzięki temu narzędzie pozostaje znacznie czystsze (9).

5. PRZYKLEJENIE PŁYTEK CERAMIN XL

W przypadku korzystania z Classen Multi-Connect, do zawiązania kleju konieczna jest wilgoć. Na podłożach dyfuzyjnie szczelnych (np. starych płytkach, membranach uszczelniających, metalu lub szkłe), spodnie strony płytek XL należy zwilżyć przed umieszczeniem ich w miejscu mocowania (na przykład za pomocą wilgotnej gąbki).

W przypadku klejów innych niż Classen Multi-Connect należy przestrzegać instrukcji użycia wydanej przez producenta.





Uwaga: Płytki CERAMIN XL po umieszczeniu w miejscu klejenia **nie można już przemieszczać**. Dlatego dokładne umieszczenie płytki XL jest bezwzględnie ważne!

Poniższe WSKAZÓWKI znacznie pomogą Ci przy montażu:

WSKAZÓWKA NR 1: Zaznaczyć punkty mocowania na wszystkich czterech stronach i sprawdzić przy montażu przynajmniej dwa punkty (10).

WSKAZÓWKA NR 2: Powszechnie dostępne w handlu przyssawki ułatwiają przytrzymanie i mocowanie płytek XL (10).

WSKAZÓWKA NR 3: Równomierność fug można uzyskać dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnych w handlu krzyżyków do płytek (11). Alternatywnie można użyć uciętego kawałka płytki XL do uzyskania odstępu wynoszącego 3 mm.

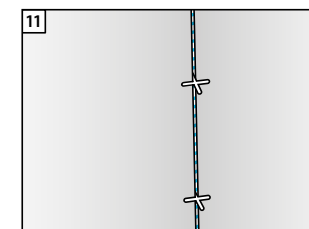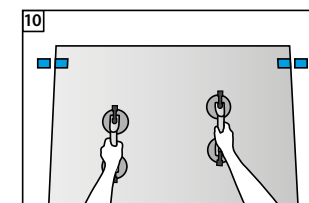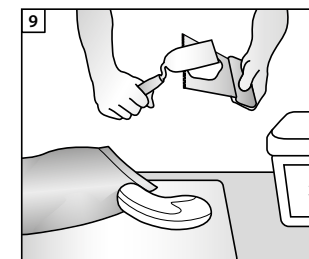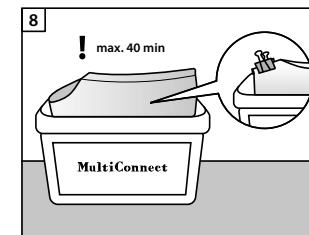

W tym celu należy zamocować takie kawałki z boku na wystającej warstwie adhezyjnej i umieścić tam następną płytkę XL. Po wysuszeniu kawałki płytek wyciągnąć starannie obcęгами. Następnie fugować zgodnie z instrukcją.

Brud pozostały z kleju na powierzchniach należy jak najszybciej usunąć odpowiednimi środkami (np. specjalnymi ściereczkami do czyszczenia (np. Niboclean Pro), zmywaczem do paznokci, spirytusem) bez pozostawiania śladów. Twarde resztki kleju są ciężkie (ewentualnie mechanicznie) lub niemożliwe do usunięcia.

6. MONTAŻ PŁYTEK CERAMIN XL W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH

Płytki CERAMIN XL nadają się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. W tym celu należy bezwzględnie przestrzegać następujących instrukcji technicznych.

WAŻNE!

W pomieszczeniach o zwiększonym wptywie wilgoci, np. w łazienkach w pomieszczeniach mieszkalnych, należy zapewnić profesjonalne, pełne uszczelnienie zgodnie z wymaganiami normy DIN 18534 „Uszczelnienie wewnętrzne” i obowiązkowe jest klejenie na całej powierzchni. Do uszczelnienia należy użyć odpowiednich materiałów uszczelniających w postaci arkuszy wraz z akcesoriami.








Płytki CERAMIN XL można również układać, przestrzegając właściwych instrukcji, także obok prysznica w powiązaniu z montażem brodzika (12). Uszczelnienie zgodnie z DIN 18534 jest bezwzględnie wymagane.

Płytki CERAMIN XL można montować za brodzikiem. Następnie należy je uszczelnić przy pomocy naturalnego silikonu (13).

Alternatywnie układanie płytek XL można zakończyć nad brodzikiem (14+15). W tym przypadku uszczelnienie ma miejsce 2-etapowo z pomocą sznura dylatacyjnego i naturalnego silikonu (15).

Podobnie naturalnym silikonem należy uszczelnić wewnętrzne narożniki, a także łączenia z brodzikiem i ekranami prysznicowymi (16+17+18+19).

Płytki CERAMIN XL montowane w otwartym obszarze prysznicowym należy zaopatrzyć na krawędziach zewnętrznych w profile wykończeniowe i także uszczelnić naturalnym silikonem (19).

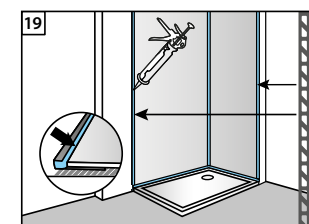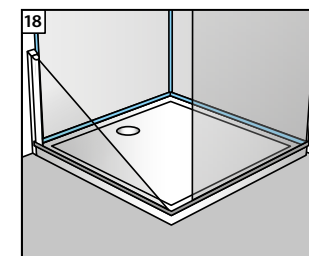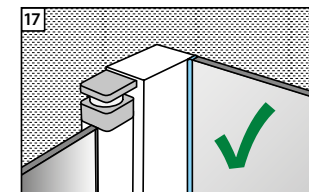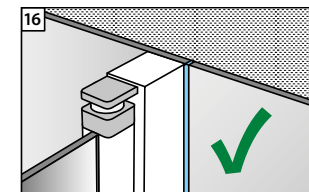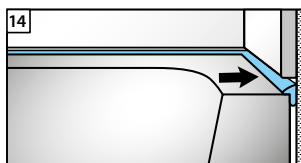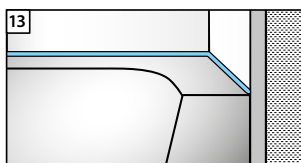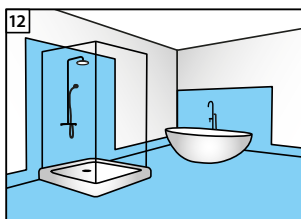

7. CZYNNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE I SPECYFICZNE ZAGADNIENIA

Zagłębenia na rury i złącza armatury muszą być fugowane z użyciem naturalnego silikonu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, by fugi łączące były całkowicie zamknięte i szczelne (20).

Do uszczelnienia narożników wewnętrznych należy używać wyłącznie naturalnego silikonu (21).

WAŻNE!

Fugi silikonowe są to „fugi podlegające konserwacji” i dlatego należy je regularnie sprawdzać i ewentualnie wymieniać.

Narożniki zewnętrzne i krawędzie mogą zostać wykończone i pokryte profilami dostępnymi powszechnie w handlu.

8. INSTRUKCJE W ZAKRESIE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI



Czyszczenia:

Płytki CERAMIN XL można łatwo czyścić przy użyciu wszystkich powszechnie dostępnych w handlu środków czyszczących. Nie mogą być stosowane środki czyszczące zawierające chlor, proszki ścierne lub wętnę stalową.

W kuchni należy jak najszybciej usuwać tłuste pozostałości z płytek CERAMIN XL, gdyż później trudniej jest je oczyścić.

WSKAZÓWK: Przy szybkim usunięciu resztek wody można uniknąć tworzenia się plam wapniowych.

WSKAZÓWK: Środki czyszczące należy najpierw testować w mniej widocznym miejscu, aby sprawdzić ich działanie czyszczące i kompatybilność.

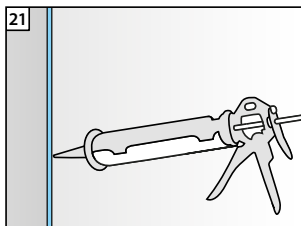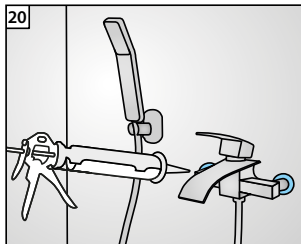

Proszę zwrócić uwagę na informacje dotyczące układania i pielęgnacji:
www.classen.com/pl/service/downloadbereich/

Utylizacja:

Osoba prywatna: ze zwykłymi odpadami komunalnymi/
wielkogabarytowymi

W ramach działalności gospodarczej: kod odpadu: AVV 17 02 03

9. GWARANCJA

Aby zachować prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, należy bezwzględnie zachować egzemplarz niniejszej instrukcji układania wraz z dowodem zakupu podłogi. Pomocne jest również zachowanie kopii etykiety umieszczonej na czołowej stronie opakowania i kodu produkcyjnego wydrukowanego na odwrocie. Dzięki temu w razie potrzeby można później zidentyfikować dane produkcyjne. Warunki gwarancji znajdują się na naszej stronie internetowej

www.classen.com/pl/service/downloadbereich/

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze wskazówki dotyczące stosowania zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i ze szczególną starannością. Informacje opierają się na praktycznym doświadczeniu i naszych własnych testach oraz odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy w momencie publikacji. Służą one wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji właściwości produktu ani jego przydatności do określonych zastosowań. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie, błędy standaryzacji i pomyłki. Ponadto z powodu ciągłego rozwoju produkowanych przez nas wyrobów oraz zmian norm i dokumentów prawa publicznego zawsze wynikają zmiany techniczne. Nie możemy zagwarantować wyników układania w indywidualnych przypadkach ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań (których pełna prezentacja jest niemożliwa) oraz warunki przechowywania, układania i warunki w miejscu montażu, które są poza naszą kontrolą.

Wraz z publikacją niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Przed użyciem produktu koniecznie prosimy o sprawdzenie, czy nie ma ewentualnych aktualizacji na naszej stronie internetowej **www.classen.com**

W razie pytań związanych z produktem lub jego układaniem prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta dostępnym pod numerem infolinii: **0800 1133313**

W przypadku pytań dotyczących przydatności klejów innych producentów proszę kontaktować się z działami obsługi technicznej producentów klejów.



CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18–20
DE 56759 Kaisersesch
www.classen.com
info@classen.de

Intellectual
Property Rights:

