



EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Battery Set 2600 BT / Battery Set 4000 BT. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch. Die Gebrauchsanweisung steht auch in elektronischer Form auf der Website zur Verfügung: www.zanier.com

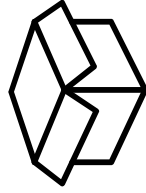

PACKUNGSGEHALT

- 2 Batteries 2600 BT oder Batteries 4000 BT
- 2 Kontaktschutze
- 1 USB – Ladekabel mit Ladesteckern für Batteries

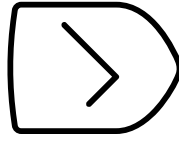

PRODUKTBESCHREIBUNG

Battery Set 2600 BT / Battery Set 4000 BT

- Druckknöpfe zum Anschließen an das Ladegerät und an das beheizbare Textil (Abb. 1.1)
- Heizstufenanzeige gelb / orange / rot (Abb. 1.2)
- Funktionstaste (Abb. 1.3)
- Kontaktschutz (Abb. 1.4)

Ladegerät

- USB Ladekabel (Abb. 2.1)
- Ladeanzeige (Abb. 2.2)
- Ladestecker (Abb. 2.3)

TECHNISCHE DATEN

Battery 2600 BT (LZ Type 011)

Ausgang: 3,7 V / 2600 mAh

Battery 4000 BT (LZ Type 021)

Ausgang: 3,7 V / 4000 mAh

USB Ladekabel (USB Charge Cord Type 11)

Eingang: 5 VDC / 2A Ausgang: 4.2 VDC / 2x0,8A

INBETRIEBNAHME UND LADEN

Wichtiger Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Akkupacks geladen werden!

Ladevorgang

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel (Abb. 2.1,) mit einem USB-Netzteil (5V, 2A, nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie das USB-Netzteil an eine Steckdose an. Die Ladeanzeige (Abb. 2.2) leuchtet grün.

2. Entfernen Sie den Kontaktschutz (Abb. 1.4) und verbinden Sie beide Akkupacks mit den Ladesteckern des Ladekabels (Abb. 2.3), bitte beachten Sie die Grafik auf den Ladesteckern zur richtigen Orientierung. Die Akkupacks können in jedem beliebigen Betriebszustand geladen werden.

3. Der Ladevorgang startet nach einmaligem Betätigen der Funktionstaste (Abb. 1.3.).

4. Die Ladeanzeige (Abb. 2.2) leuchtet während des Ladevorgangs rot.

5. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige auf dem Akkupack rot.

6. Sind die Akkupacks vollständig geladen, wird der Ladevorgang automatisch beendet und die Ladeanzeige (Abb. 2.2) schaltet wieder auf grün

7. Der Ladezustand kann über die Komfortsteuerung *
Zanier Heat Technology app * verfolgt werden.

8. Nach Abschluss des Ladevorganges, trennen Sie bitte beide Akkupacks von den Ladesteckern. (Abb. 2.3)

Wichtige Hinweise:

- **Werden die Akkupacks außerhalb der angegebenen Umgebungstemperatur geladen (siehe Sicherheitshinweise) wird der Ladevorgang automatisch verhindert und mit Blinken der Anzeige in rot an den Akkupacks signalisiert. Trennen Sie das Ladegerät von den Akkupacks und starten Sie den Ladevorgang bei Raumtemperatur erneut.**



rote Flamme blinkt schnell - Error

- **Da naturgemäß produktionsbedingte minimale Toleranzen auftreten können, dient die Ladeanzeige in der * Zanier Heat Technology App* nur als grobe Indikation.**
- **Die volle Ladekapazität des Produkts kann nur dann erhalten bleiben, wenn das Produkt nach Beendigung des Ladevorganges von den Ladesteckern getrennt wird.**
- **Laden Sie das Produkt nach jedem Einsatz.**
Ladezeit Battery 2600 BT 4 – 6 h
Battery 4000 BT 7 – 9 h
- **Das verlängert die Lebensdauer der Akkupacks und hält das Produkt immer einsatzbereit.**
- **Der Akku besteht aus Lithium-Ionen-Zellen und kann in jedem Zustand geladen werden. Daher ist ein vollständiges Entladen vor dem Aufladen nicht erforderlich.**

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- **Kurzschlusschutz:** Bei Kurzschluss am Kontakt oder Heizelement schaltet die integrierte Elektronik das Produkt ab. Nach Entfernen des Kurzschlusses, bitte die Akkupacks kurzzeitig mit den Ladesteckern verbinden. Danach die Funktionstaste einmal betätigen und das Produkt ist wieder betriebsbereit.
- **Über- & Tiefentladeschutz:** Das Produkt ist durch die integrierte Elektronik vor Über- und Tiefentladung geschützt.

ANWENDUNG DER BATTERIES

Betrieb mit Zanier Heat Technology Produkten

- Entfernen Sie den Kontaktschutz von den Akkupacks (Abb. 1.4).
- Geben Sie die Akkupacks in die vorgesehene Position, siehe Abbildung, A, B, C, D, E.
- Drücken Sie die Akkupacks auf die Druckknöpfe, bis ein hörbares Einrasten merkbar ist (Abb. F).
- Die Akkupacks können durch das Sichtfenster oder das Textil (Abb. G) bequem manuell bedient werden oder optional über die Zanier Heat Technology App am Smartphone.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Bei Verwendung des Heizproduktes wird die optimale Heizleistung nur erreicht, wenn alle zusammen getragenen Heizprodukte, Textilien und Schuhe trocken sind.
- Die höchste Heizleistung nicht länger als ein paar Minuten eingeschaltet lassen.
- Das Produkt stets auf eine geringe oder mittlere Heizleistung stellen, um behagliche Wärme beizubehalten (Heizung sollte fast nicht spürbar sein).

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Battery Set 2600 BT / Battery Set 4000 BT

Manuelle Bedienung:

Die Akkupacks haben 3 Heizstufen, diese werden durch die Heizstufenanzeige (Abb. 1.2) an den Akkupacks deutlich gemacht.

Fernbedienung:

Bei Fernbedienung über die APP kann die Heizleistung in 9 Stufen über die entsprechenden Bedienelemente in der APP eingestellt werden.


BEDIENUNG UND FUNKTION

Einschalten:

Durch kurzes Drücken (ca. 0.5 Sekunden) der Funktionstaste am Akkupack (Abb. 1.3) wird das Produkt auf der niedrigsten Heizleistung eingeschaltet.

Einstellung der Heizleistung:

Erfolgt durch wiederholtes Drücken der Funktionstaste am Akkupack (Abb. 1.3), oder das entsprechende Bedienelement in der APP bei Fernbedienung.

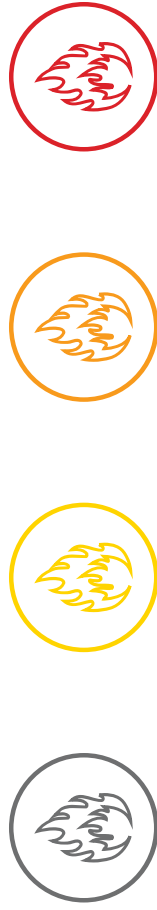

OFF	niedrige Heizleistung	mittlere Heizleistung	hohe Heizleistung
-----	--------------------------	--------------------------	----------------------

Die jeweilige Heizstufe wird durch das Leuchten der Heizstufenanzeige (Abb. 1.2) auf dem Akkupack angezeigt, oder in der APP bei Fernbedienung.

Hinweis:

Bei Fernbedienung muss die APP geschlossen sein um das Akkupack auszuschalten. Das Akkupack kann noch für 24h über die APP eingeschaltet werden, danach nur noch durch Tastendruck.

FERNBEDIENUNG

Die Batteries 2600 BT/ Batteries 4000 BT können über das Smartphone* Zanier Heat Technology App* geregelt werden. Um die Akkupacks ordnungsgemäß mit dem Smartphone zu koppeln, müssen sich diese im „Pairing Mode“ befinden.

Pairing Mode

Bitte die gewünschten Akkupacks in den „Pairing Mode“ schalten. Dazu müssen Sie die Funktionstaste (Abb. 1.3.) ca. 10 Sekunden lang drücken bis die Heizstufenanzeige (Abb. 1.2.) aufblinken, danach die Funktionstaste loslassen. Die mittlere orangene Heizstufenanzeige leuchtet konstant.

Hinweis: Der Pairing - Modus ist für 2 Minuten aktiv! Erfolgt in dieser Zeit kein erfolgreiches Pairing, beendet sich dieser Modus automatisch!

*Die optionale Komfortsteuerung Zanier Heat Technology App steht im Android Play Store bzw. Apple Store zum Download bereit.



Flammensymbol konstant orange -
Pairing Mode

HEIZLEISTUNG - HEIZDAUER

Angaben zur Heizleistung bzw. Heizdauer entnehmen Sie bitte der Grafik auf der Verpackung des Produkts. Die Angaben können Sie auch online abrufen unter www.zanier.com

Die **Heizdauer pro Ladung** hängt von der gewählten Heizstufe, der Umgebungstemperatur, der Akkupacks und vom Ladezustand sowie Alter der Akkupacks ab.

WARTUNG, LAGERUNG UND PFLEGE

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Akkupacks in kühlen Räumen (siehe Sicherheitshinweise) halb aufgeladen zu lagern. Die Akkupacks müssen **ausgeschaltet** (Heizstufenanzeige (Abb. 1.2) dunkel) und **abgesteckt von dem beheizbaren Textil** sowie vom **Ladegerät** gelagert werden.

Achtung: Die Akkupacks dürfen nur mit Kontaktschutz gelagert werden!


Bei Langzeitlagerung sind die Akkupacks **mindestens alle 6 Monate zu entladen und wieder halb aufzuladen**. Dadurch bleibt die maximale Leistung auch über mehrere Jahre erhalten! Reinigen Sie die Teile bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Spülmittel.

Achtung: Ziehen Sie vor jeder Reinigung das Ladegerät aus der Steckdose.

ENTSORGUNG

- Wenn das Produkt einmal ausgedient hat, dann entsorgen Sie es samt seiner Verpackung im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß.
- Werfen Sie das Ladegerät nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie die Teile an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. (d)
- Die Akkupacks müssen an den vorgesehenen Sammelstellen für Altbatterien abgegeben werden. (e)

- Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wiederverwendet werden. Führen Sie diese deshalb dem Recycling zu.
- Nähere Auskunft erteilt Ihnen Ihre zuständige örtliche Verwaltung.

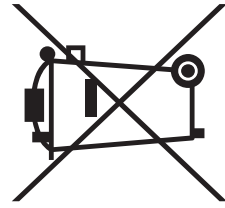

(d)

(e)

Änderungen vorbehalten.

