

Bedienungsanleitung

Solar-Kfz-Kamerasystem

Modell: RC50

Art.Nr.: 1405



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg

WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001
Batt-Reg.-Nr.: DE 41630684
LUICID Reg.-Nr.: DE2255051200671

info@firstprice24.de

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de
Telefon 040 / 413 48 752, Fax 040 / 675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- Carmatrix ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.

Inhaltsverzeichnis

- Systembeschreibung** 4
- Sicherheitshinweise** 5
 - Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
 - Allgemeine Sicherheitshinweise..... 5
 - Wichtige Hinweise zum Akku..... 5
 - Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte..... 5
- Lieferumfang** 6
- Übersicht** 6
- Technische Daten**..... 7
- Installation und Inbetriebnahme** 8
 - Akku aufladen..... 8
 - Kennzeichenhalter einstellen 8
 - Kennzeichenhalter montieren 8
 - Monitor montieren und anschließen..... 9
 - Wechseln des Befestigungsadapters an der Monitorhalterung..... 9
 - Monitor montieren und anschließen 9
- Bedienung** 10
 - Bedienelemente am Monitor 10
 - Monitor einschalten 10
 - Symbole auf dem Display..... 11
 - Kamera einstellen..... 11
 - System-Einstellungen 12
 - Kamera koppeln (Pairing) 13
- Reinigung** 14
- Erklärungen**..... 15
 - Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln..... 15
 - Gewährleistung..... 15

Systembeschreibung

Die Hauptkomponenten des smarten Kfz-Kamerasystems sind ein spezieller Kennzeichenhalter, der gegen den bestehenden ausgetauscht wird, sowie ein Monitor.

Im Kennzeichenhalter ist eine Kamera integriert. Die Bilder der Kamera werden drahtlos an den Monitor im Fahrzeuginnenraum übertragen. Durch die optische Unterstützung wird das Einparken deutlich erleichtert und die Sicherheit erhöht.

Hinweis: Das Kamerasystem dient ausschließlich als Einparkhilfe. Es ersetzt nicht die Aufmerksamkeit des Fahrers. Verlassen Sie sich daher nicht ausschließlich auf das System. Für Schäden, die durch nicht erkannte Personen, Tiere oder Gegenstände verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

Die Montage ist besonders einfach, da nur der Kennzeichenhalter ausgetauscht werden muss. Dank der integrierten Solarmodule in Verbindung mit einem leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku sind weder Kabelverlegungen noch Bohrungen in die Karosserie erforderlich.

Der Monitor wird mithilfe einer der beiden mitgelieferten Halterungen im Sichtfeld des Fahrers befestigt und über eine Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) mit Strom versorgt.

TIPP: Das System lässt sich um einen zweiten Kennzeichenhalter gleichen Typs erweitern, indem man in den Einstellungen die Betriebsart „Betrieb mit zwei Kameras“ wählt.

Features des Kennzeichenhalters

- Kennzeichenhalter für einzeilige EU-Kennzeichen (520 × 110 mm) sowie einzeilige österreichische Kennzeichen (520 × 120 mm).
- Hochauflösende Kamera mit CMOS-Sensoren und einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln (HD 720p). 170°-Sichtfeld sorgen für einen guten Überblick.
- Anhand eines Vibrationssensors erkennt der Kennzeichenhalter selbstständig, wenn das Fahrzeug geparkt ist und schaltet in einen batterieschonenden Standby-Modus. Sobald der Sensor beim Starten des Fahrzeugs eine Vibration feststellt, schaltet sich der Kennzeichenhalter wieder ein.
- Die Elektronik des Kennzeichenhalters ist staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt (IP67).
- Die 2,4-GHz-Funktechnologie sorgt für störungsfreien Empfang. Die Funkreichweite beträgt 17,5 m, sodass das Produkt auch für LKW, Wohnmobile und lange Gespanne geeignet ist.

Features des Monitors

- Bildschirm mit einer Diagonalen von 13 cm (5“) und einer Auflösung von 800 x 400 Pixeln.
- Einparkhilfe mit konfigurierbaren Distanzlinien.
- Flexible Montage durch zwei mitgelieferte Halterungen.
- Das Bordstecker-Netzteil des Monitors verfügt über einen USB-Ausgang zur Versorgung externer Geräte.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kamerasystem dient ausschließlich der Unterstützung beim Einparken eines Kraftfahrzeugs. Es ersetzt nicht die Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers.

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten. Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lebensgefahr durch Erstickern. Plastiktüten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys fernhalten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Das Gerät nicht während der Fahrt bedienen.

Wichtige Hinweise zum Akku

Bei falscher Behandlung besteht Brand- und Explosionsgefahr!

- Akku nicht über 60 °C erhitzen und nie in Feuer werfen.
- Akku nicht kurzschließen und nicht öffnen.
- Akku keiner mechanischen Belastungen aussetzen.
- Akku nur mit einem zugelassen Ladegerät laden und dabei dessen Temperatur prüfen. Bei starker Überhitzung sofort das Laden abbrechen. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Produkt im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte


- Halten Sie eingeschaltete Funk-Geräte mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Das Funk-Überwachungssystem darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei) betrieben werden, da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.
- Die HaWoTEC GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Die HaWoTEC GmbH übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der HaWoTEC GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Lieferumfang

1 x Kennzeichenhalter
1 x Ladekabel
4 x Schrauben
1 x Monitor

1 x Monitorhalterung
1 x Saugfußadapter
1 x Klemmadapter
1 x Netzteil für Bordnetz

Übersicht

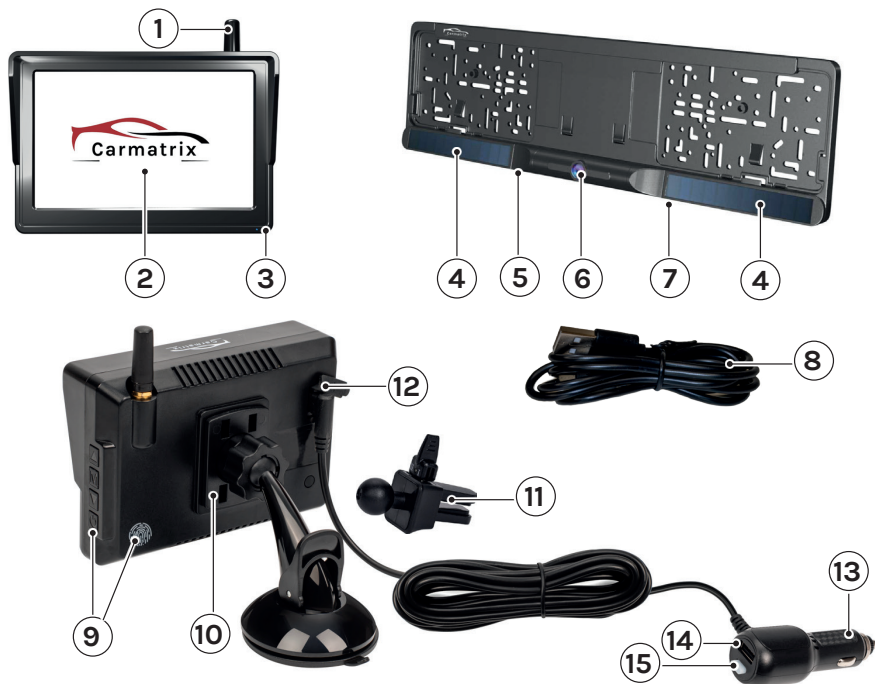

- | | |
|--|--|
| (1) Antenne | (7) USB-C-Ladebuchse |
| (2) Display | (8) Ladekabel |
| (3) LED
Blinkt, wenn der Monitor hochfährt.
Leuchtet, wenn der Monitor in Betrieb ist. | (9) Bedientasten |
| (4) Solarmodul | (10) Monitorhalterung mit Saugfußadapter |
| (5) LED
Blinkt beim Laden des Akkus.
Leuchtet, wenn Akku geladen ist. | (11) Klemmadapter (altern. zum Saugfuß) |
| (6) Kamera | (12) Anschluss Netzteil (USB Typ C) |
| | (13) Netzteil für Bordsteckdose |
| | (14) Monitor ein-/ausschalten |
| | (15) USB-A-Ausgang (5 V, 2,1 A) |

Technische Daten

Netzteil

Eingang	Spannung	9 ... 30 V DC
	Sicherung	3 A
Ausg.	Spannung/Strom USB Typ C	5 V DC, max. 1 A (Versorgung Monitor)
	Spannung/Strom USB Typ A	5 V DC, max. 2,1 A (Versorgung externes Gerät)

Monitor

Anschlussspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	150 mA
Display	13 cm (5"), IPS, 800 x 480 px
Videosystem	MJPEG
Umgebungstemperatur	-20 ... +60°C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	128 x 85 x 38 mm (ohne Antenne)
Schutzart	Nur für Innenräume

Kennzeichenhalter

Anschlussspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	0,06 mA (Standby), 280 mA (im Betrieb)
Solarpanel	2 x 5 V/0,5 W
Akku	Lithium-Polymer 3,7 V, 4.200 mAh
Umgebungstemperatur	-20 ... +60°C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	529 x 150/160 x 35 mm
Schutzart	IP67

Kamera

Sichtwinkel (Hor. / Vert. / Diag.)	170° / 90° / 180°
Auflösung (B x H)	1.280 x 720 px
Bildwiederholungsrate	30 fps
Videosystem	MJPEG


Funkverbindung

Frequenzband	2,4 Ghz (Digital, ohne Interferenzen)
Frequenzbereich	2.400 ... 2.483,5 MHz
Modulationsart, -typ	GFSK, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Installation und Inbetriebnahme

Akku aufladen


Vor der Inbetriebnahme den Akku im Kennzeichenhalter mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem USB-Ladegerät oder einer Powerbank (beides nicht im Lieferumfang) 4 bis 5 Std. laden. Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung ist ebenfalls ein Aufladen erforderlich.

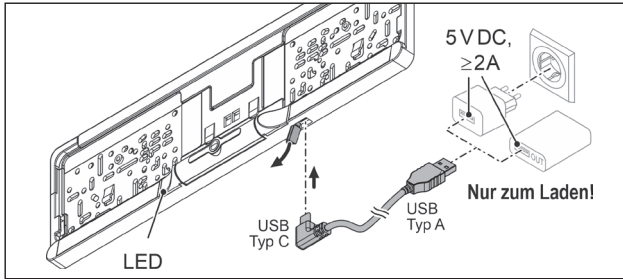

Die LED blinkt beim Laden des Akkus und leuchtet, wenn der Akku geladen ist.

TIPP: Nicht jedes USB-C-Kabel eignet sich zum Laden der Akkus, da manche nur für geringe Ströme ausgelegt sind. Wir empfehlen, das mitgelieferte Ladekabel zu verwenden.

Kennzeichenhalter einstellen

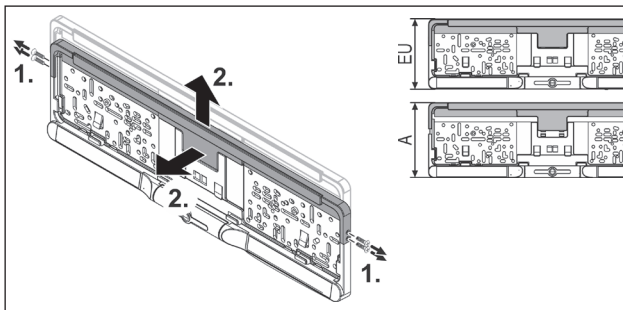


Der Kennzeichenhalter kann mit unterschiedlich hohen KFZ-Kennzeichen verwendet werden.

So gehen Sie vor:

1. Vier Schrauben lösen.
2. Den oberen Rahmen rückseitig ausrasten und nach oben ziehen, bis er in der oberen Position einrastet.
3. Vier Schrauben festziehen.

Kennzeichenhalter montieren

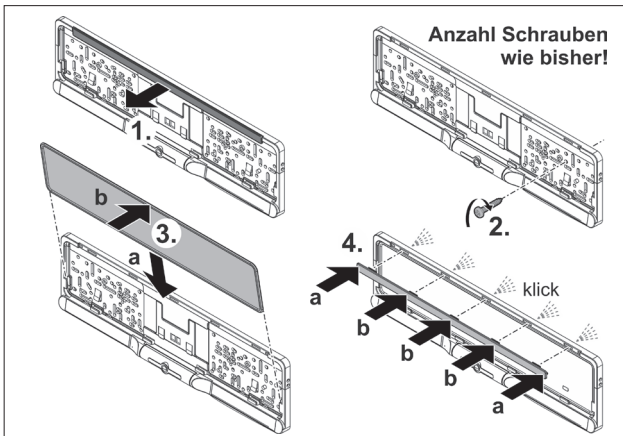

So gehen Sie vor:

1. Abdeckleiste mittig nach vorne ziehen und entfernen.
2. Kennzeichenhalter mit Kamera unten montieren.
3. Kennzeichen in die unteren Haltenasen einsetzen.
4. Abdeckleiste zunächst an beiden Seiten aufsetzen und dann einrasten.


ACHTUNG: Der Ladeanschluss muss mit der Gummidichtung verschlossen sein, damit keine Feuchtigkeit in den Anschluss gelangt. Feuchtigkeit kann die Elektronik zerstören.

Monitor montieren und anschließen

Wichtige Hinweise

- Monitor nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers positionieren. Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Der Monitor muss fest montiert sein, damit er sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen kann. Ein dabei herumfliegender Monitor kann Personen verletzen und Sachschäden verursachen.
- Anschlusskabel so verlegen, dass der Fahrer davon in keiner Situation in seinem Bewegungsbereich eingeschränkt ist.
- Anschlusskabel so verlegen, dass es vor Beschädigungen geschützt ist und niemand darüber fallen kann (z. B. beim Aussteigen).
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.
- Wenn Sie den Saugfußadapter verwenden, muss die Montagefläche möglichst glatt sein. Stellen Sie auch sicher, dass die Montagefläche frei von Schmutz und Fett ist.


Wechseln des Befestigungsadapters an der Monitorhalterung

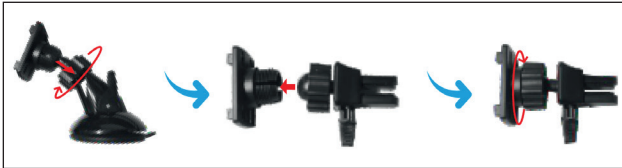

Saugfußadapter zur Befestigung des Monitors an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett (Werksseitig montiert).

Klemmadapter zur Befestigung des Monitors an einem Lüftungsgitter.

Monitor montieren und anschließen

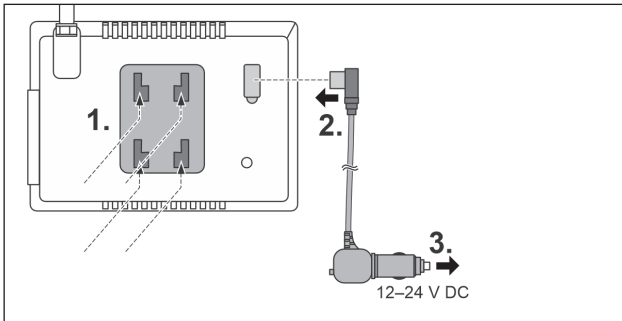

Tipp: Alternativ kann der Monitor auch mit dem Ladekabel aus dem Lieferumfang und einem handelsüblichen USB-Netzteil (5 V, min. 1 A) versorgt werden.

1. Die Monitorhalterung in die Nuten am Monitor einsetzen und nach oben schieben, bis sie einrastet. Auf festen Sitz kontrollieren.
2. Den USB-Stecker des Netzteils an den Monitor anschließen.
3. Das Netzteil in den Zigarettenanzünder oder in eine Boardsteckdose stecken.

Bedienung

Bedienelemente am Monitor

Taster (1), (2) oder (3):

- **Lange drücken** (> 3 s): Monitor ein-/ausschalten.
- **Kurz drücken** (< 1 s): Monitor aus dem Standby wecken.

Im Kamerabild:

- **Kurz drücken** (< 1 s): Im Betrieb mit zwei Kameras die Anzeige wechseln.

Taster (4):

- **Kurz drücken** (< 1 s): Einstellmenü öffnen/schließen.
- **Lange drücken** (> 3 s): Ohne Funktion.

Wenn ein Menü geöffnet ist:

- Selektierten Menüpunkt ausführen, Einstellung speichern und Menüpunkt verlassen.


Taster (5) / (6):

Im Kamerabild:

- Im Betrieb mit zwei Kameras die Anzeige wechseln.

Wenn ein Menü geöffnet ist:

- Parameter anwählen bzw. Wert erhöhen/verringern.

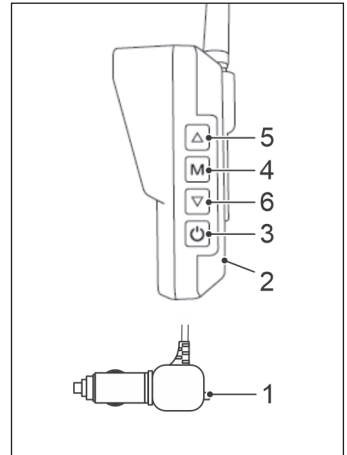

Monitor einschalten

1. Taster (1) lange drücken (> 3 s).

Taster leuchtet, wenn der Monitor eingeschaltet ist.

- Ggf. Zündung einschalten.
- Der Monitor schaltet nach einer Zeit in Standby und kann anschließend mit den Tasten (1), (2) oder (3) wieder eingeschaltet werden.

Falls kein Kamerabild gezeigt wird:

- Kontrollieren Sie, ob die LED an der Unterseite der Kennzeichenhalterung leuchtet. Wenn nein, ist der Akku leer (Siehe „Akkus laden“).
- Wenn die LED leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, rütteln Sie leicht am Kennzeichenhalter, um die Kamera „aufzuwecken“.


Falls ein Kamerabild gedreht oder gespiegelt ist:

- Stellen Sie die gewünschte Orientierung des Kamerabildes in den System-Einstellungen unter „Bild spiegeln“ ein (siehe „System-Einstellungen“).

Tipp: Im Betrieb mit zwei Kameras zeigt der Monitor nach dem Einschalten das Splitbild. Mit der Taste (1), (2), (3), (5) oder (6) wechseln Sie zu einem Einzelbild.

Symbole auf dem Display

Symbol	Bedeutung
	Signalstärke (Verbindung zur Kamera)
	Ton an
	Solar-Ladeanzeige der Akkus
	Ladestandanzeige der Akkus

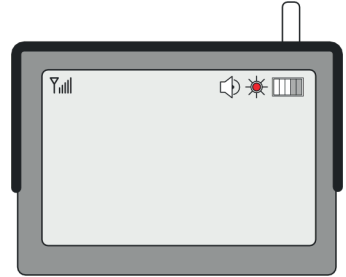


Tipp

- Die Symbole erscheinen nur bei bestehender Verbindung zum Kennzeichenhalter.
- In seltenen Fällen werden einige Symbole nicht (mehr) angezeigt. In diesem Fall muss das System auf Werks-einstellungen zurückgesetzt und die Kamera neu ge-koppelt werden (siehe „System-Einstellungen“).

Kamera einstellen


Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, dass die Kamera korrekt eingestellt und nicht verschmutzt ist.

Korrigieren Sie ggf. die Einstellung bzw. entfernen Sie Ver-unreinigungen.

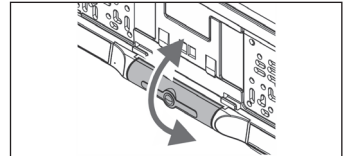

System-Einstellungen

1. Falls der Monitor im Standby ist, die Taste (1), (2) oder (3) kurz drücken (< 1 s).
2. Die Taste (4) kurz drücken (< 1 s), um das Einstellmenü aufzurufen.
3. Die Taste (5) oder (6) ggf. mehrfach kurz drücken (< 1 s), um einen Menüpunkt zu selektieren.
4. Die Taste (4) lange drücken (> 3 s), um den selektierten Menüpunkt zu öffnen.
5. Die Taste (5) oder (6) ggf. mehrfach kurz drücken, um im Menü einen Eintrag zu selektieren.
6. Die Taste (4) lange drücken (> 3 s), um den selektierten Menüpunkt zu öffnen.
7. Die Taste (5) oder (6) ggf. mehrfach kurz drücken, um eine Einstellung zu selektieren.
8. Die Taste (4) drücken, um die selektierte Einstellung zu speichern und den Menüpunkt zu verlassen.

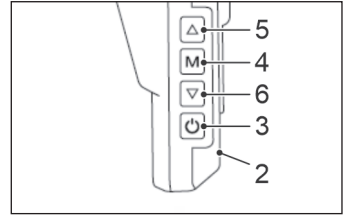

Einstell-Menüs

[Anzeige]: Helligkeit, Kontrast, Farbe, Sättigung einstellen.

[Verbindung]: Kamera koppeln (siehe „Kamera koppeln (Pairing)“)

[Einstellungen]:

- [Bild spiegeln]: Kamerabild auf dem Monitor spiegeln. (Nur aus einem Einzelbild aufrufbar!)
- [Parkhilfslinien]: Distanzlinien einstellen. (Nur aus einem Einzelbild aufrufbar!)
- [Dauer Displayanzeige]: Monitor-Einschaltdauer einstellen.
- [Entfernungseinheit]: Meter- oder Fuß-Einheit wählen.
- [Tonausgabe]: Akkustische Signale ein-/ausschalten.
- [Sprache]: Anzeigesprache einstellen.
- [Betriebsart]: Betrieb mit einer Kamera oder mit zwei Kameras einstellen.
- [Werkseinstellung]: System auf Werkseinstellung zurücksetzen. Anschließend muss eine Kamera neu gekoppelt werden (siehe „Kamera koppeln (Pairing)“).



Kamera koppeln (Pairing)

Die im Lieferumfang enthaltene Kamera ist werkseitig bereits mit dem Monitor gekoppelt. Diese Funktion braucht nur ausgeführt werden, ...


- wenn ein defekter Kennzeichenhalter ersetzt wird.
- wenn ein zweiter Kennzeichenhalter eingesetzt werden soll (Betrieb mit zwei Kameras)
- nachdem eine Kamera auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

So gehen Sie vor:

1. Bereiten Sie den Kennzeichenhalter für eine Verbindung mit dem Stromnetz vor (siehe auch „Akku aufladen“). Verbinden Sie das Netzteil aber **noch nicht** mit dem Stromnetz!
2. Falls der Monitor im Standby ist, die Taste (1), (2) oder (3) kurz drücken (< 1 s).
3. Nur im Betrieb mit zwei Kameras: Zum Einzelbild wechseln, dass mit der Kamera gekoppelt werden soll. Dazu die Taste (1), (2), (3), (5) oder (6) ggf. mehrfach drücken.
4. Einstellmenü öffnen, dazu die Taste (4) kurz drücken (< 1 s).
5. Menüpunkt „Verbindung“ mit der Taste (5) oder (6) selektieren.
6. Taste (4) lange drücken (> 3 s), um den „Pairing Modus“ anzuwählen.
7. Taste (4) erneut lange drücken (> 3 s), um den „Pairing Modus“ zu starten.
Auf dem Bildschirm bewegen sich 3 Striche.
8. Verbinden Sie innerhalb von fünf Sekunden das Netzteil mit dem Stromnetz.
Jetzt wird die Kamera mit dem Monitor gekoppelt. Bei erfolgreicher Kopplung wird dieses durch ein Koppelzeichen gemeldet, andernfalls Schritt 7 und 8 wiederholen.
9. Taste (4) kurz drücken (Menüpunkt zu verlassen).

Wenn Sie eine zweite Kamera koppeln möchten:

10. Schalten Sie den Monitor aus, dazu die Taste (1), (2) oder (3) lange drücken (> 3 s).
11. Schalten Sie den Monitor wieder ein, dazu die Taste (1), (2) oder (3) lange drücken (> 3 s).
12. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9 für die andere Kamera.

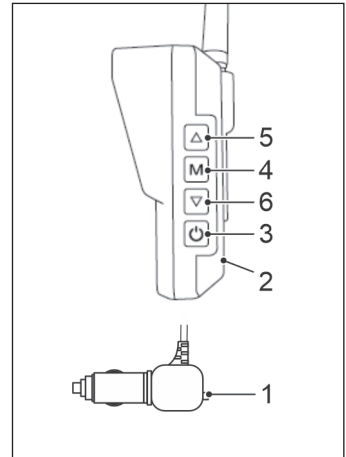

Reinigung

Monitor

- Schalten Sie den Monitor stromlos, bevor Sie ihn reinigen; Netzteil ziehen.
- Reinigen Sie das Monitorgehäuse und die Kamera mit einem sauberen, feuchten Tuch. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie ausschließlich einen milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende, scheuernde oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Es darf keine Feuchtigkeit in den Monitor eindringen. Trocknen Sie den Monitor mit einem trockenen, fussel-freien Tuch ab.
- Reinigen Sie das Display des Monitors mit destilliertem Wasser oder einem speziellen Bildschirmreiniger. Den Reiniger immer auf ein trockenes, weiches Tuch auftragen und niemals direkt auf das Display sprühen. Drücken Sie niemals fest auf. Das Display könnte beschädigt oder verkratzt werden.

Kennzeichenhalter

- Reinigen Sie die Kamera mit einem sauberen, feuchten Tuch. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie ausschließlich einen milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende, scheuernde oder gasförmige Reinigungsmittel.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

